



Slik bytter du  
bremseklosser bak på en  
**PEUGEOT 306 Sedan** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 306 Sedan 2.0 ST, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 S16, PEUGEOT 306 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 306 Sedan 2.0, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 HDI 90

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – PEUGEOT 306  
SEDAN. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Hjulpiper #19
- Bremsestempelverktøy
- Momentnøkkel
- Gummihammer
- Rundtang
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 306 Sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 306 Sedan. Bruk følgende fremgangsmåte:

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**4** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



Utsifting: bremseklosser – PEUGEOT 306 Sedan. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6

Ta av hjulet.



7

Ta bort låsefjærene til bremseklossene. Bruk et brekkjern.



8

Fjern stiftene som fester bremseklossene. Bruk en rundtang.



9

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



10

Ta bort låseklippsen til bremseklossene. Bruk et brekkjern. Bruk en gummihammer.



11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.



Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 306 Sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

- 12** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 306 Sedan. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

- 13** Installer nye bremseklosser.



Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 306 Sedan. Tips:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

- 14** Monter låseklippsen til bremseklossene. Bruk et brekkjern.




**15** Monter stiften som fester bremseklossene.



**16** Monter låsefjærene til bremseklossene.



**17** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

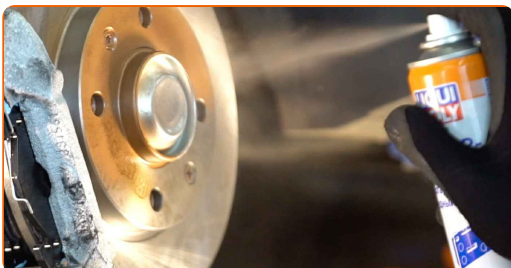

**18** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 306 Sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.



19

Installer hjulet.



Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 306 Sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

20

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



21

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 306 Sedan. Tips fra AUTODOC:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

22 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

### AUTODOC anbefaler:

- PEUGEOT 306 Sedan – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

23 Fjern jekker og klosser.



### Utsifting: bremseklosser – PEUGEOT 306 Sedan. Tips:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utsifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.