



Slik bytter du
kileribberem på en
PEUGEOT 307
Stasjonsvogn (3E) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 1.6 16V,
PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – PEUGEOT 307
STASJONSVOGN (3E). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



• 12-kant pipe # 13

• Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: kileribberem – PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – PEUGEOT 307 STASJONSVOGN (3E). FØLG DISSE TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk 12-kant-pipe nummer 13.



4 Ta bort Poly-V-beltet.

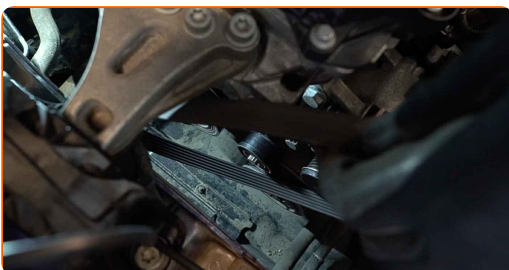

5 Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

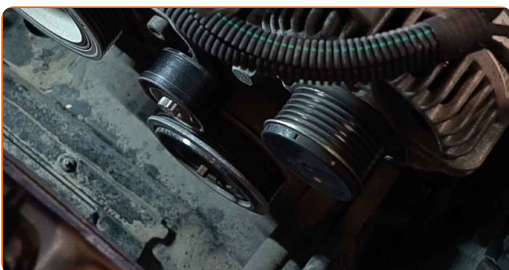

Utskifting: kileribberem – PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E). Tips:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

6

Monter Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

7

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk 12-kant-pipe nummer 13.




8

Sett kilereimen på remstrammeren.



9

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

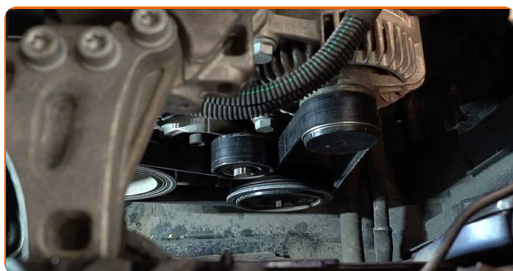

10

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

11

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.