



Slik bytter du støtdemper
bak på en **PEUGEOT 307**
Stasjonsvogn (3E) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 2.0, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 1.6 HDi, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – PEUGEOT 307
STASJONSVOGN (3E). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Skralenøkkel
- Støtdemperverktøy # DD6
- Skrustikke
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

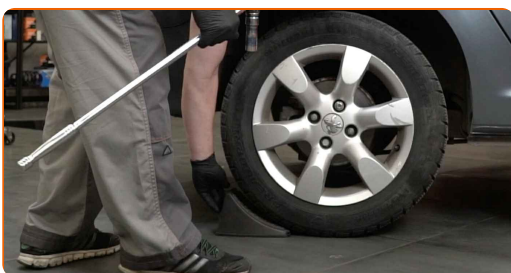

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

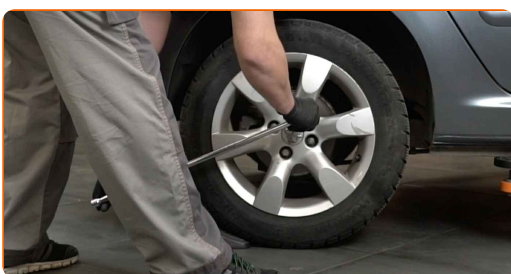

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

5

Ta av hjulet.




6

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




7

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

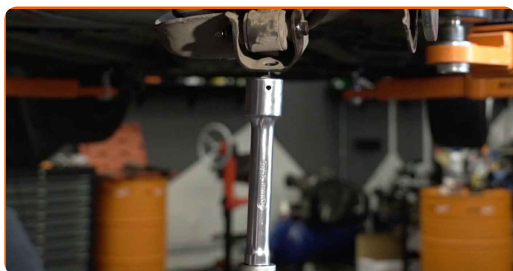


8

Skrus fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

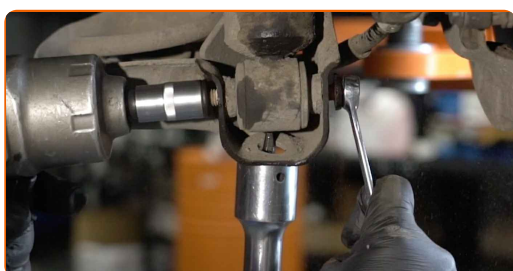

9


Skrus løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

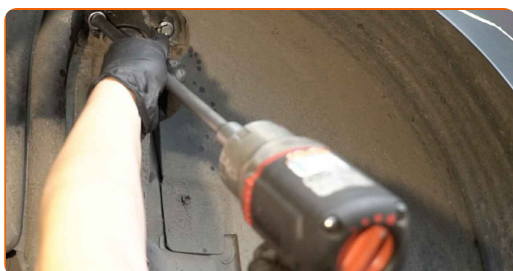


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E)

10 Fjern festboltene.

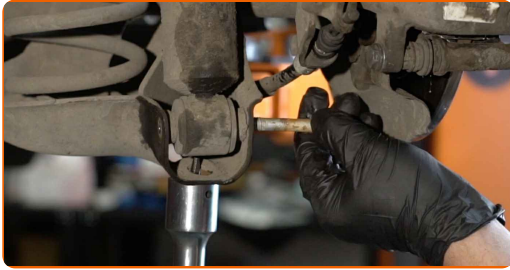

11 Fjern støtdemperen.

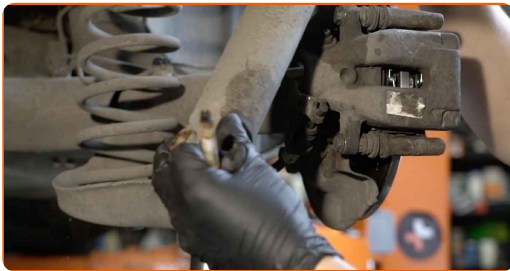

12 Grip støtdemperen med en skrustikke.




13 Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 14** Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk et støtdemperverktøy DDN[®]6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



- 15** Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.

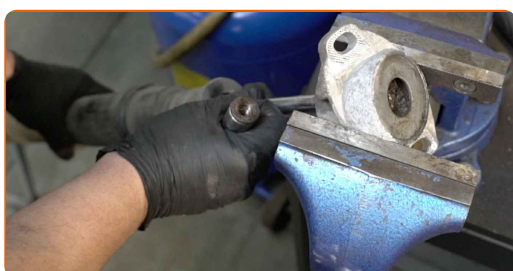


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


- 16** Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.




- 17** Stram mutteren støtdemperstangen. Bruk et støtdemperverktøy DDN[®]6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 38 Nm dreiemoment.

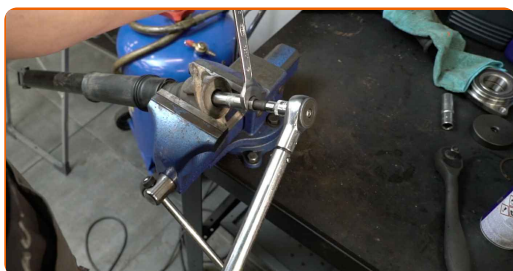


- 18** Behandle festet til støtdemperstangen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

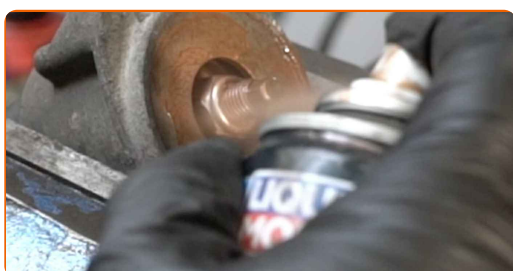

- 19** Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.

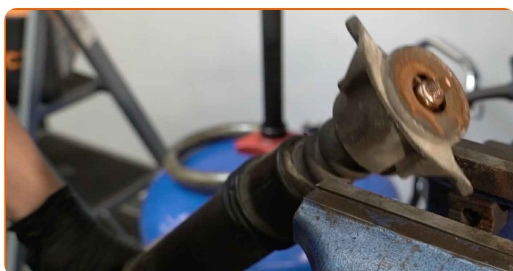


- 20** Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

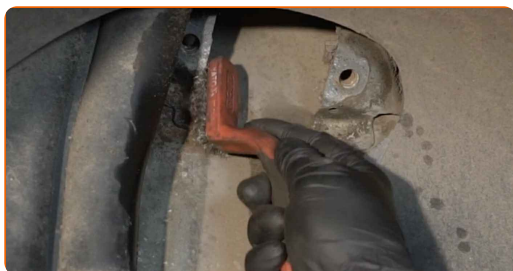

- 21** Behandle støtdemperens montasjeflater. Bruk kobberfett.

22

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

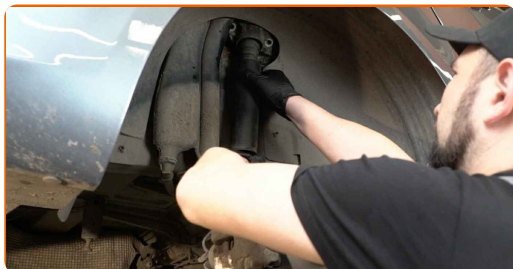


Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E). Tips:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.


23

Monter festebolter.

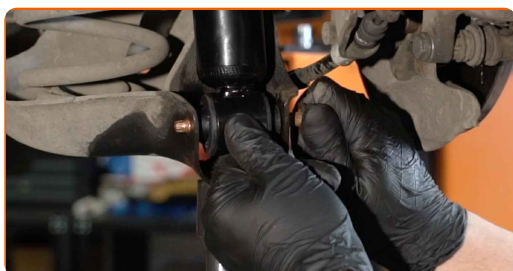


24


Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 45 Nm dreiemoment.

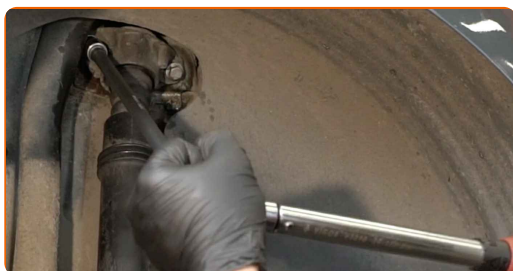


25 Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

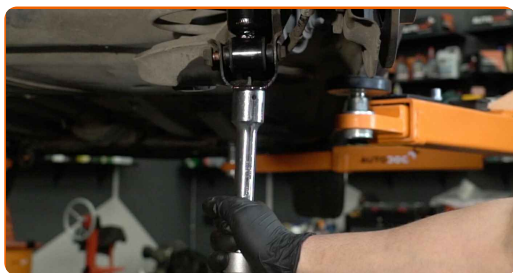

26 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 57 Nm dreiemoment.

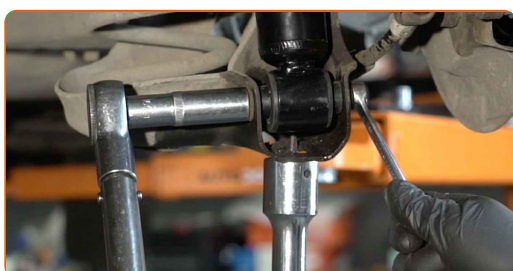


27 Fjern festet under bakakselbjelken.

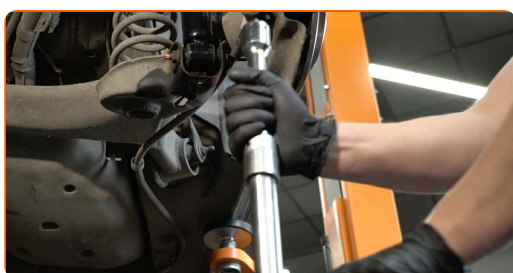

AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

28 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

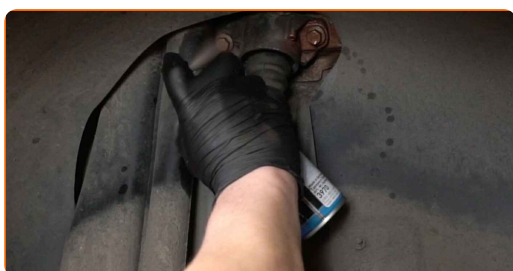

29

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

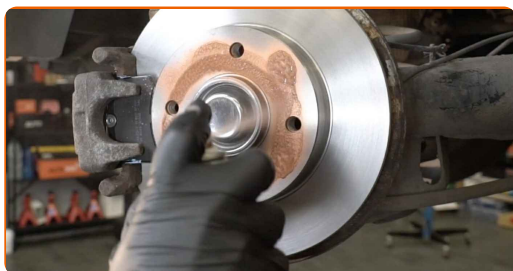

30

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

31

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E)


32

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




33

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

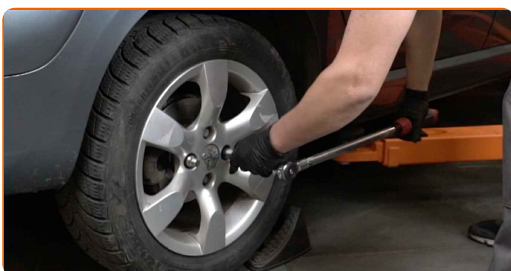

34

Fjern jekker og klosser.

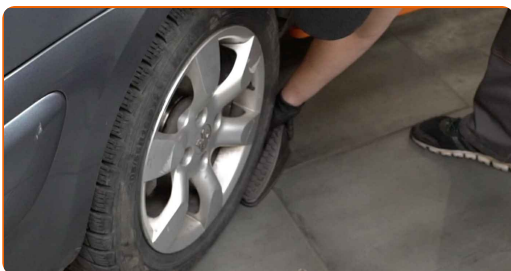

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.