



Slik bytter du luftfilter på
en **PEUGEOT 308 I SW**
(4E, 4H) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

UTSKIFTING: LUFTFILTER – PEUGEOT 308 I SW (4E,
4H). VERKTØYET DU TRENGER:

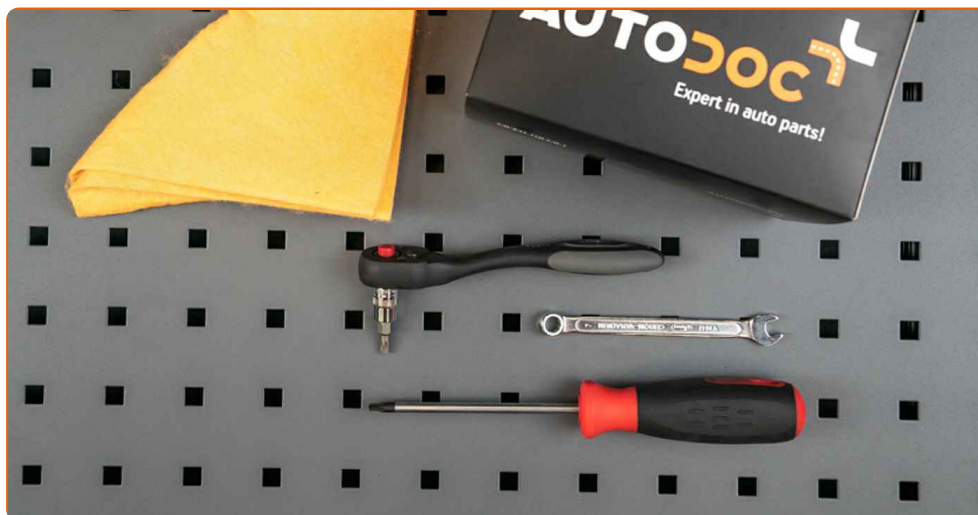

- Kombinasjonsnøkkel #7
- Torx bits T25
- Torx bits T20
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). AUTODOC anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festene på bremsevæskebeholderen (2 stykker). Bruk Torx T20.




4 Fjern bremsevæskebeholderen. Flytt den til sides.

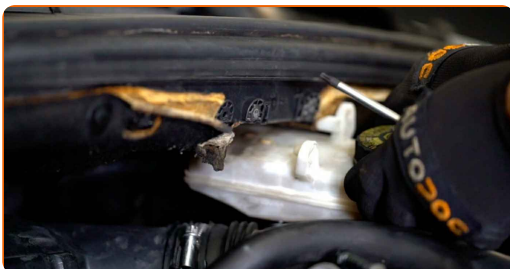

5

Skruløs klemmen og festene på inntaksrøret til luftfilteret. Bruk en kombinasjonsnøkkel #7.

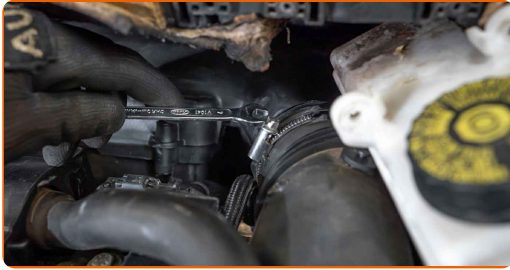

6

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet (3 stykker). Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



7

Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.




8

Ta av filterlokket.



9

Fjern filterelementet fra filterhuset.

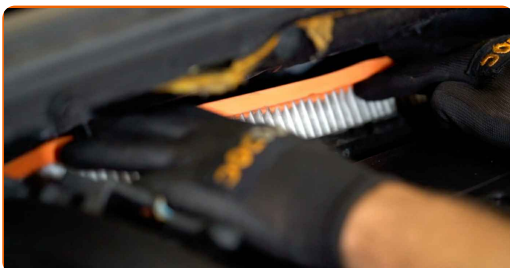

10

Rengjør luftfilterdekselet og huset.



Utskifting: luftfilter – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Tips fra AUTODOC:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

11


Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




Utskifting: luftfilter – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

12 Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.

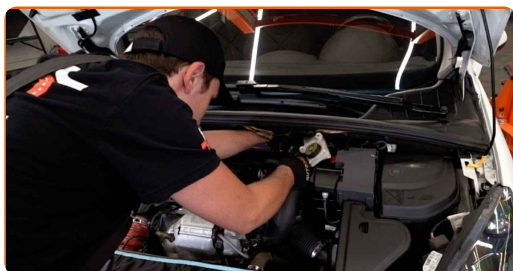


13 Skru festeskruene på luftfilterdekslet (3 stykker). Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

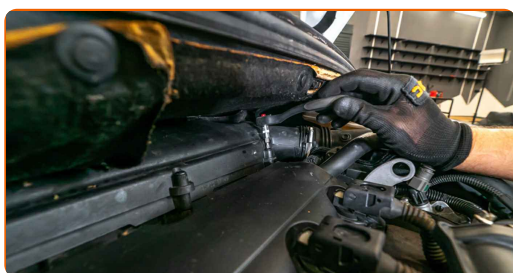

14 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.



15 Stram klemmen og festene på inntaksrøret til luftfilteret. Bruk en kombinasjonsnøkkel #7.

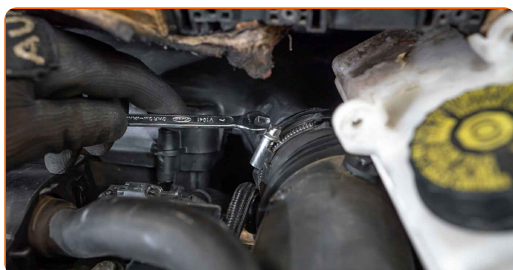


16 Monter bremsevæskebeholderen.



17

Stram festene på bremsevæskebeholderen (2 stykker). Bruk Torx T20.

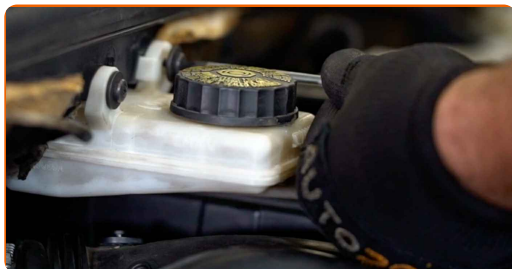

18

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

19

Lukk panseret.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.