



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **PEUGEOT 308**  
**I SW (4E, 4H)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 HDi, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 2.0 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UTSKIFTING: STØTDEMPER – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Støtdemperverktøy # DD6
- Skrustikke
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klosser.



**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**3** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.




6

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

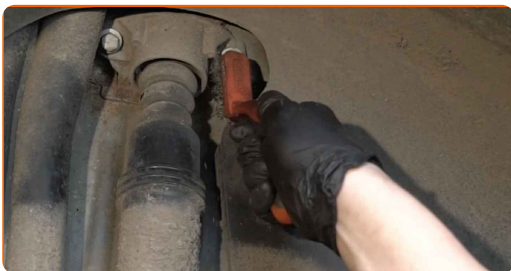


7

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

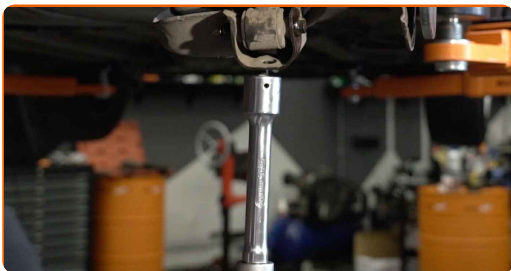


8

Skrus fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

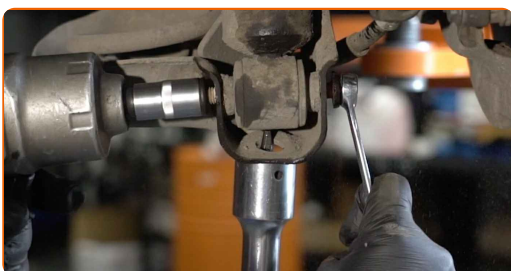

9

Skrus løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

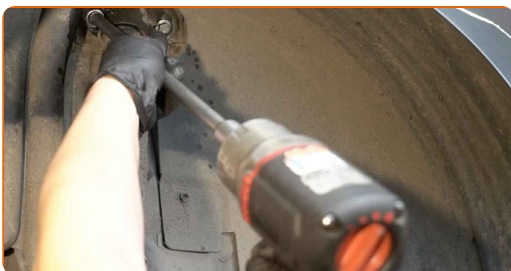


### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H)

**10** Fjern festboltene.



**11** Fjern støtdemperen.

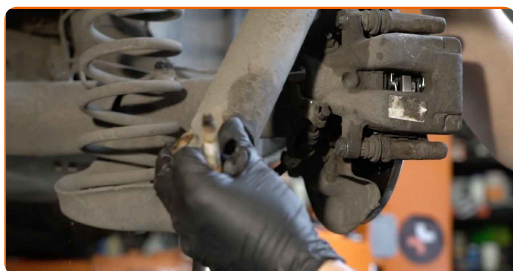

**12** Grip støtdemperen med en skrustikke.




**13** Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 14** Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk et støtdemperverktøy DDN<sup>o</sup>6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



- 15** Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.

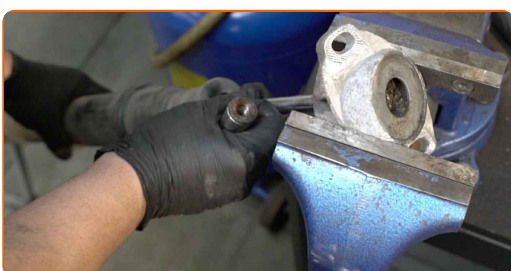

### AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

- 16** Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.







- 17** Stram mutteren støtdemperstangen. Bruk et støtdemperverktøy DDN<sup>®</sup>6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 38 Nm dreiemoment.

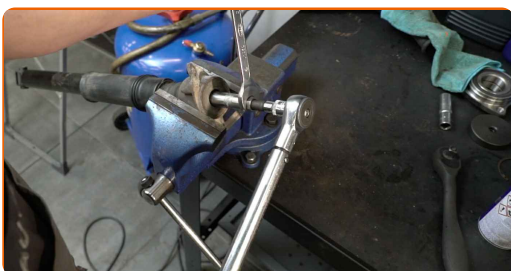


- 18** Behandle festet til støtdemperstangen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

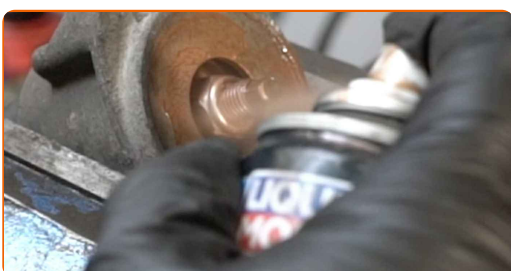

- 19** Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.

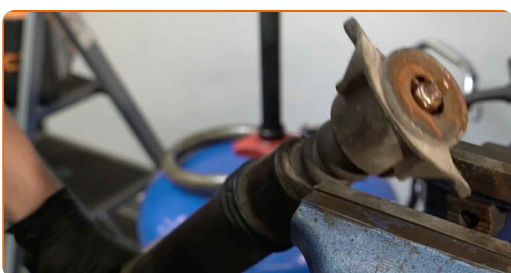


- 20** Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

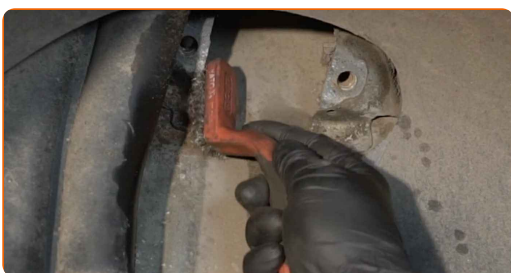

- 21** Behandle støtdemperens montasjeflater. Bruk kobberfett.

22

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

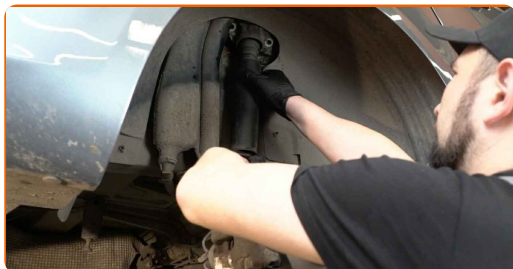


Utskiifting: støtdemper – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Tips:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.


23

Monter festebolter.

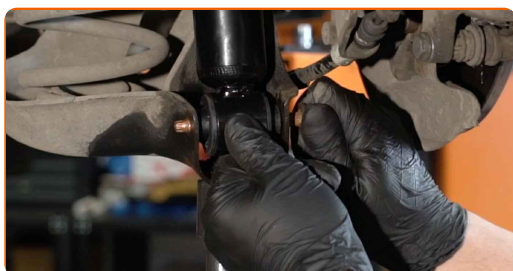

24


Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 45 Nm dreiemoment.

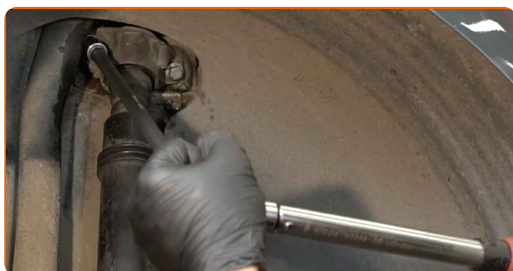


**25** Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.



**26** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 57 Nm dreiemoment.

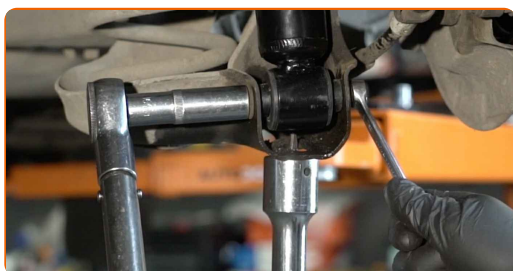


**27** Fjern festet under bakakselbjelken.

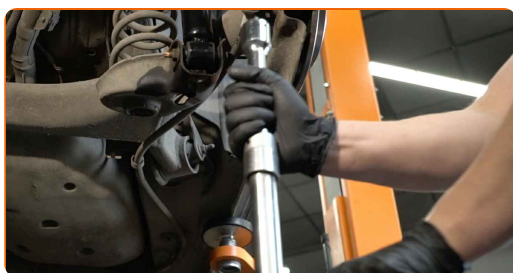

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

**28** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

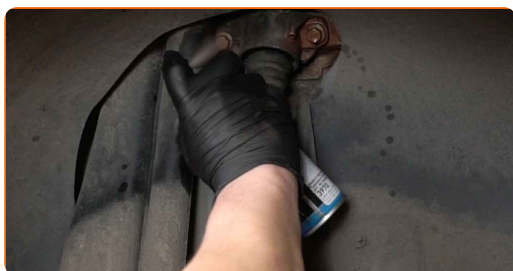

29

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



30

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

31

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H)


32

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




33

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

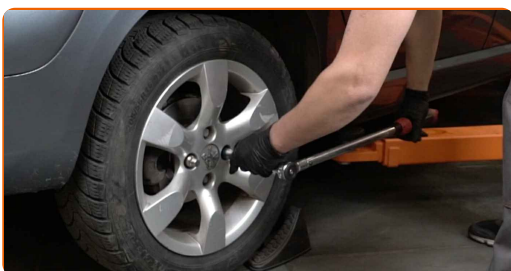

34

Fjern jekker og klosser.

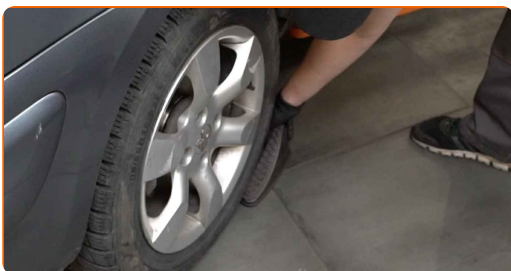

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.