



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **PEUGEOT 405 II**
Stasjonsvogn (4E) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E) 1.9 D, PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E) 1.9 TD,
PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E) 1.8, PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E) 2.0,
PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E) 2.0 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 405 II
STASJONSVOGN (4E). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Torx bits T55
- Hjulpipe #19
- Bremsestempelverktøy
- Momentnøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Slagskrutrekker
- Gummihammer
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E). AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 405 II STASJONSVOGN (4E). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret. Skru løs tankklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

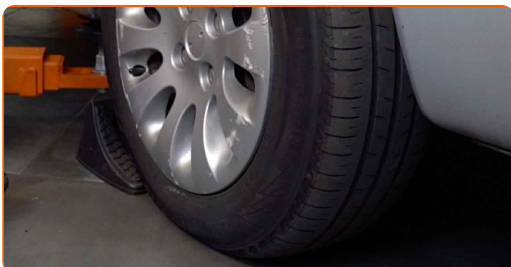

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

6

Ta av hjulet.

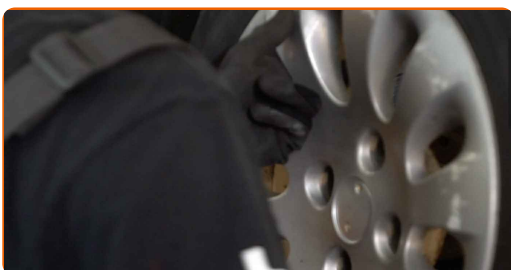

7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



8

Skru løs bremsecalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.



9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



10

Fjern bremsecaliperen.




Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Fjern bremseklossene.

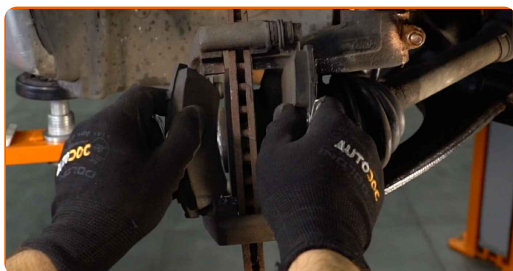


12


Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk Torx T55. Bruk et svingjern.

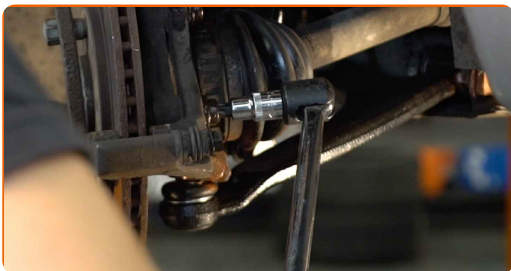

14 Fjern kalipperbraketten.

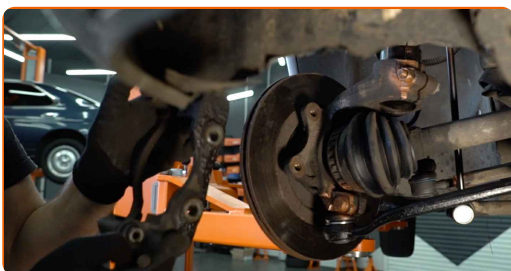


15 Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

16 Skru løs bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en slagskrutrekker.

17 Fjern bremseskiven. Bruk en gummihammer.




18 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

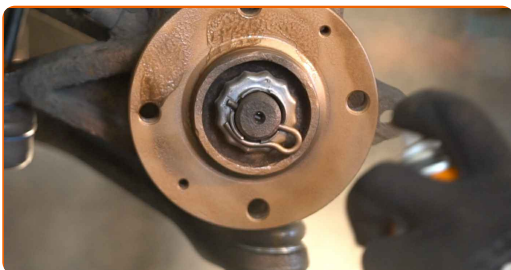


19 Installer bremseskiven.



20 Stram bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

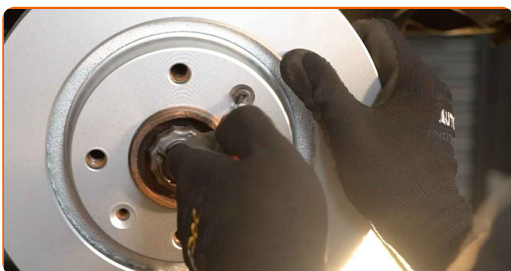


21 Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

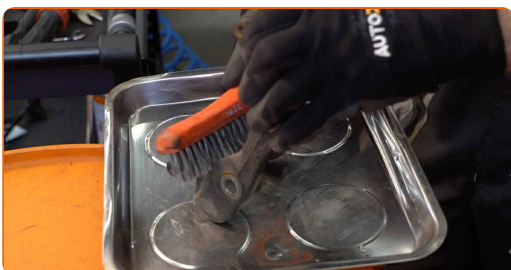

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

22 Installer bremsekalipperbraketten.

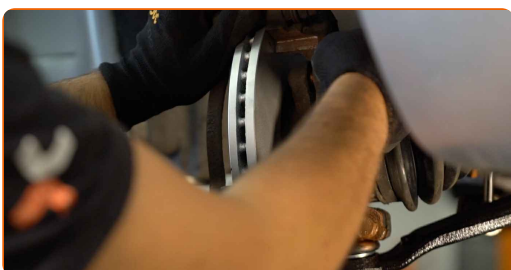

23 Stram bremsekalipperbraketten. Bruk Torx T55. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.




24 Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E). AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

25 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

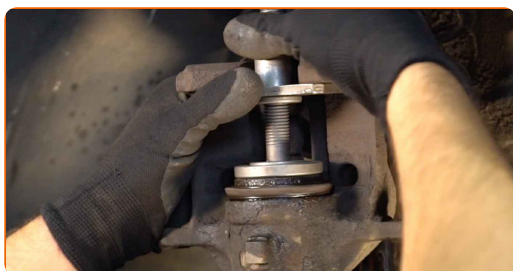


26 Installer bremseløssene.




27 Installer bremskaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.



28 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

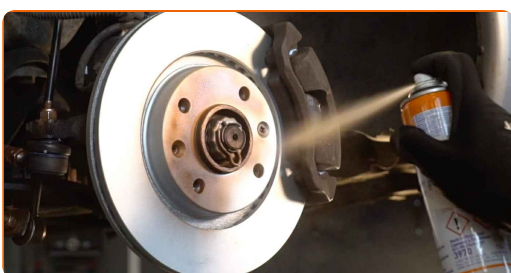

29 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

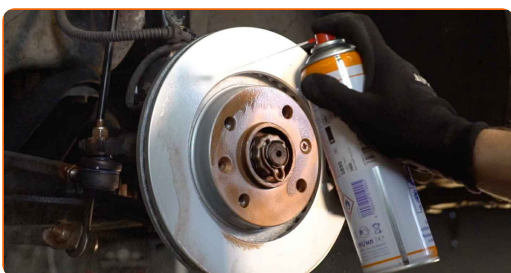


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

30

Installer hjulet.

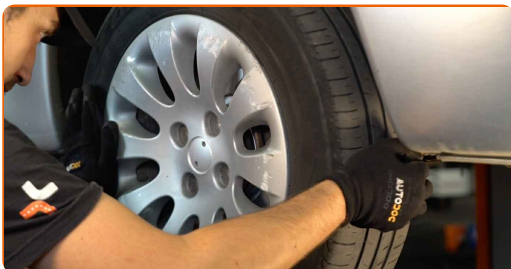


Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrur fast.


31

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

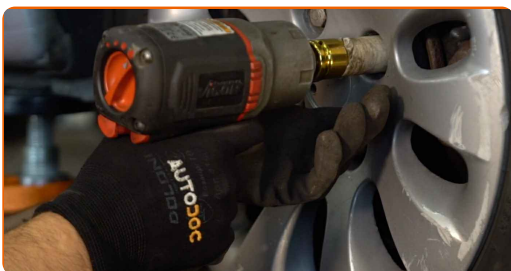

32

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

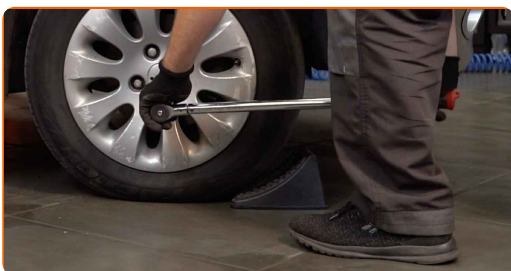

33

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT 405 II Stasjonsvogn (4E). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

34

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.