



Slik bytter du
fjærbenslager fremme på
en **PEUGEOT 406 Coupé**
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 406 Coupé 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupé 3.0 V6 24V, PEUGEOT 406 Coupé 3.0 V6, PEUGEOT 406 Coupé 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Coupé 2.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – PEUGEOT 406 COUPÉ. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Kombinasjonsnøkkel #21
- HEX bit nr. H6
- Torx bits T50
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Pipenøkkelinnsats # 36
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Flat meisel
- Hammer
- Spikerdør
- Brekkjern
- Flat Skrutrekker
- Rundtang
- Kuleleddavtrekker
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærbenslager – PEUGEOT 406 Coupé. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for festene på venstre og høyre fjærbein i fremre hjuloppeng.
- Alle monteringer på fjærbeinet foran bør skiftes samtidig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – PEUGEOT 406 COUPÉ. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

**Utskifting: fjærbenslager – PEUGEOT 406 Coupé. Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.

**6**

Rengjør festene som forbinder stabilisatorstaget med fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



- 7 Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.



- 8 Fjern stabilisatorstaget.



- 9 Skru løs ABS-kabelholderen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




- 10 Fjern braketten fra støtdemperens fjærbein.



11

Rens festene som kobler endeleddet til rattspindelen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

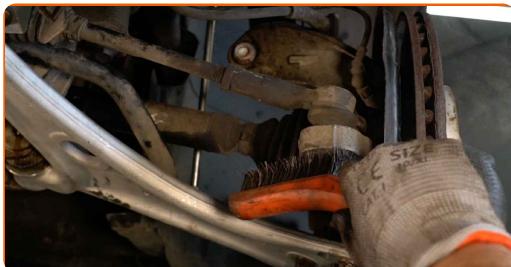**12**

Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

**13**

Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

**14**

Rengjør festene som kobler bæreammen til bærekulen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

15

Skru løs festene som binder kuleleddet til kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



16

Løs bærekulen fra bærearmen. Bruk en avtrekker for kuleledd. Bruk et brekkjern.



17

Fjern saksespinten som holder fast navmutteren. Bruk en rundtang. Bruk en flat skrutrekker.



18

Rengjør boltene til hjulnavet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



19

Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en skrallenøkkel.



20

Fjern festemutteren.

**21**


Fjern drivakselen fra styrespindelen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

**22**

Rengjør det nedre festet som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


**23**

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

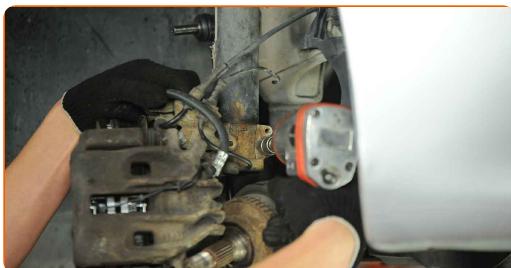

24

Fjern festebolt.

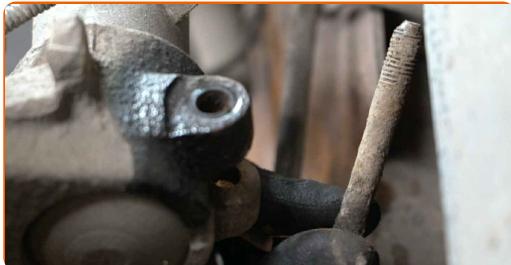

25

Frigjør nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



26

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.



Utskifting: fjærbenslager – PEUGEOT 406 Coupé. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sørg for at styrespindelen har støtte.

27

Senk bilen.

28

Åpne panseret.

29

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

30

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

31

Skru løs de øvre festene til fjærbeinet. Bruk Torx T50. Bruk en skrallenøkkel.




AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene. PEUGEOT 406 Coupé

32

Fjern fjærbeinet.

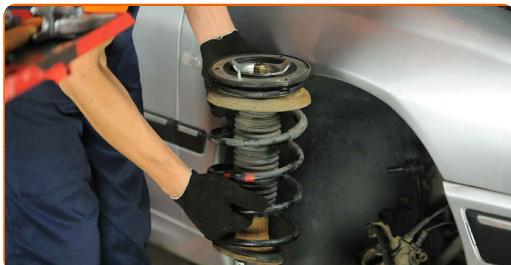**33**

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

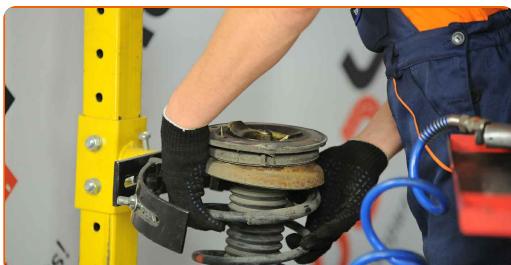

Utskifting: fjærbenslager – PEUGEOT 406 Coupé. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

34

Komprimer fjæren.



35

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



36

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.



37

Fjern det øvre beinfestet. Bruk et brekkjern.




38

Installer en ny topp sjokk strut mount.



39

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

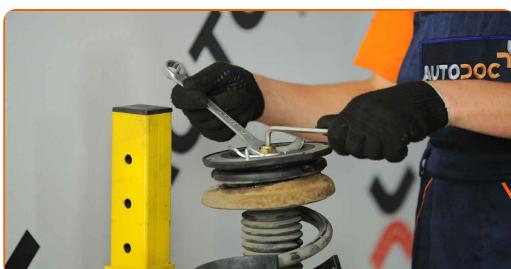

Utskifting: fjærbenslager – PEUGEOT 406 Coupé. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

40

Løs ut fjæren.

41

Fjern den monterte støtdemperen.

42

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

**43**

Fest de øvre festemidlene på fjærbeinet.

Utskifting: fjærbenslager – PEUGEOT 406 Coupé. Tips fra AUTODOC:

- Hold fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

44

Stram de øvre festene til fjærbeinet. Bruk Torx T50. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

**45**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

46


Lukk panceret.

47

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

48

Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

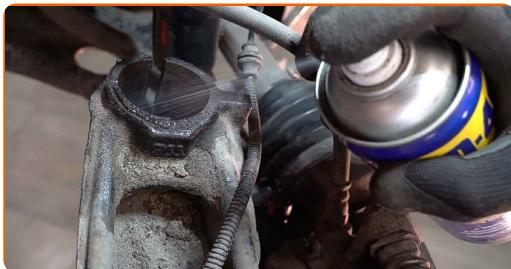**49**

Frigjør nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

50

Fest fjærbeinet på styrespindelen.

**51**

Monter festebolten.

**52**

Stram de nedre festene til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.




53

Behandle rillene i CV-leddet til drivakselen med et passende middel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



54

Monter styrespindelen på drivakselen.

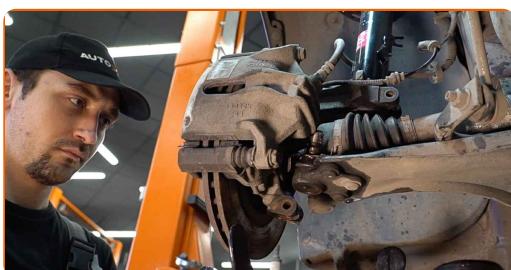

55

Fest kuleleddet til kontrollarmen.

56

Stram festene som kobler bærearmen til bærekulen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel. Stram den til 45 Nm dreiemoment.



57

Monter festemutteren.



58

Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 325 Nm dreiemoment.

**59**

Installer en ny navmuttersaksesplint. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.

**60**

Monter braketten på støtdemperens fjærbein.

61

Stram ABS-kabelholderen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**62**

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

63

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.



64


Koble strekkstangenden til styrespindelen.

**65**

Stram festemutteren som kobler endeleddet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

**66**

Behandle festene til fjærbeinet. Behandle festet som kobler endeleddet til rattspindelen. Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Smør skruelim på bærekulefestet. Bruk kobberfett.

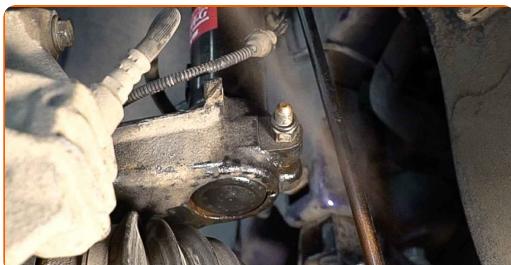**67**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.



68

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – PEUGEOT 406 Coupé. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

69

Installer hjulet.



Utskifting: fjærbenslager – PEUGEOT 406 Coupé. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

70

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



71

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

**72**

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÄRBENSLAGER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.