



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **PEUGEOT 406**  
**Stasjonsvogn** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.9 D, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.8 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 3.0 24V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.8, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 3.0 V6, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.2, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDi 110

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

UTSKIFTING: STØTDEMPER – PEUGEOT 406  
STASJONSVOGN. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

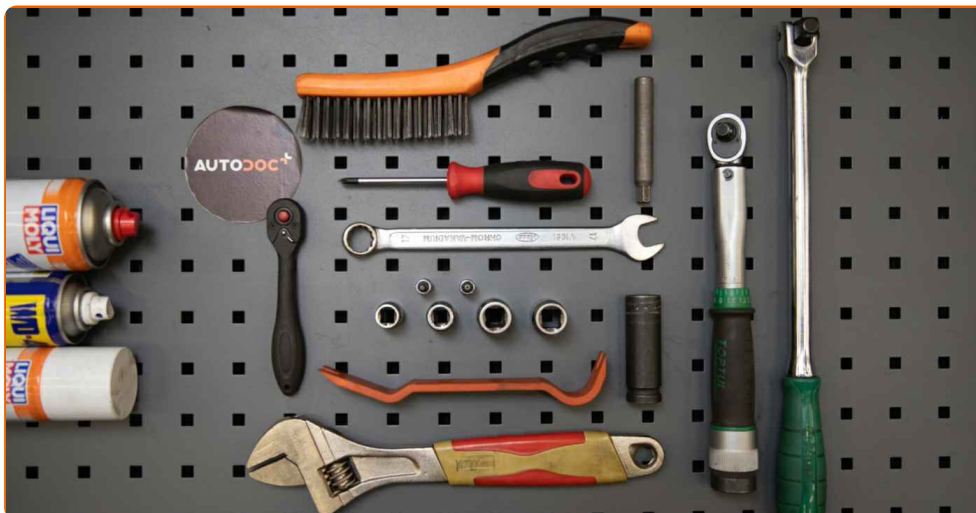

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Justerbar skrunøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Gummihammer
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

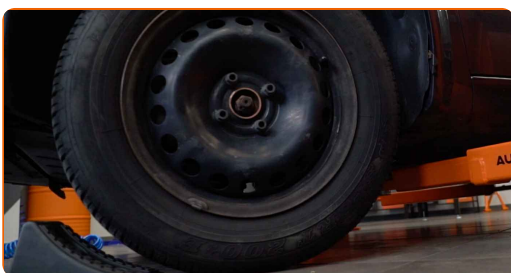

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

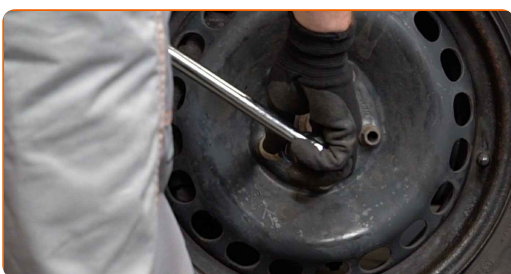

3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. PEUGEOT 406 Stasjonsvogn

5

Ta av hjulet.




6

Støtt opp den bakre bæreamen. Bruk en hydraulisk jekk.




7

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

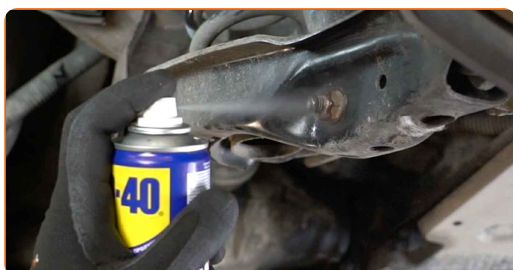


- 8** Skru fast det nedre festet på støttemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

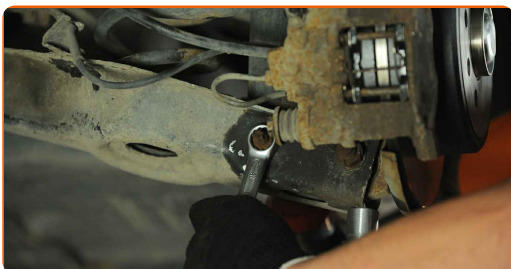

- 9** Fjern festebolt.



- 10** Fjern støtten fra under den bakre bærearman.

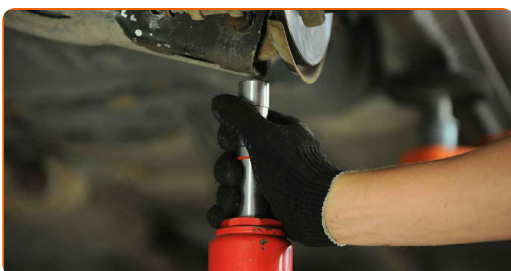

### AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: støttemper – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

- 11** Senk bilen.

- 12** Åpne bagasjerommet.


13

Fjern klipsene til bagasjeromkledningen på siden. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

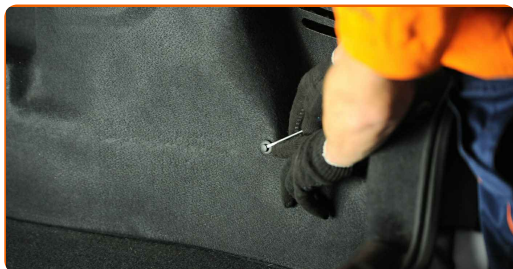

14

Løs bagasjeromkledningen på siden.

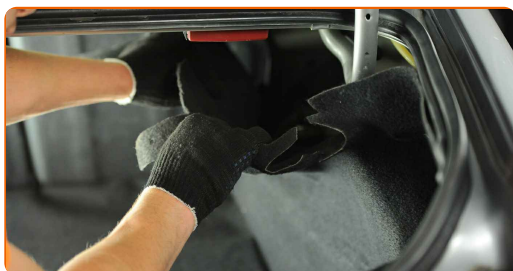


15

Rengjør det øvre festet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

16

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel.

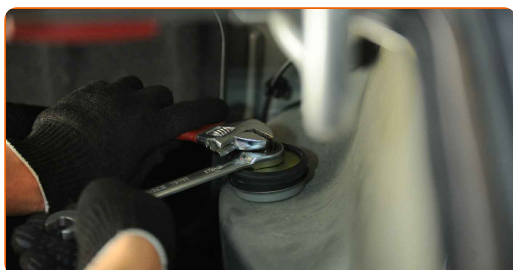


### AUTODOC anbefaler:


- PEUGEOT 406 Stasjonsvogn – hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.



17 Fjern støtdemperen.

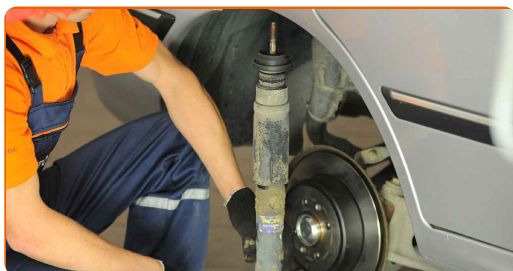

18 Ta bort støtdemperens øvre feste.

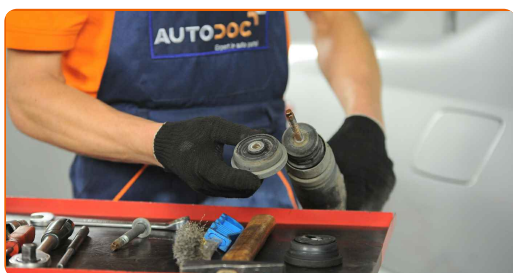


19 Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.

20 Monter mansjetten og gjennomslagsstopperen på den nye støtdemperen.

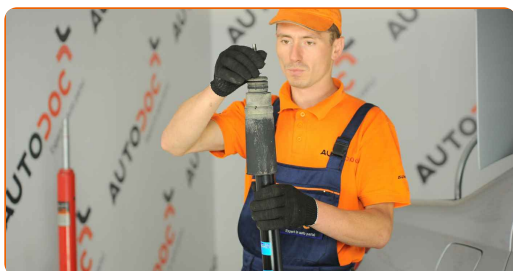



Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

21

Monter det øvre festet på den nye støtdemperen og fest det.




22

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

23


Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

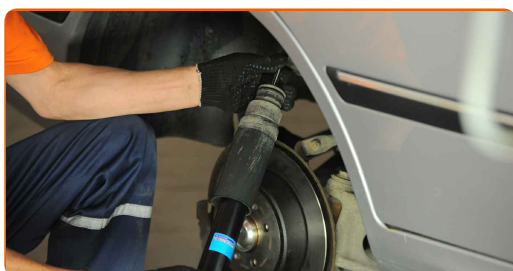

AUTODOC anbefaler:

- PEUGEOT 406 Stasjonsvogn – hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.


- 24** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

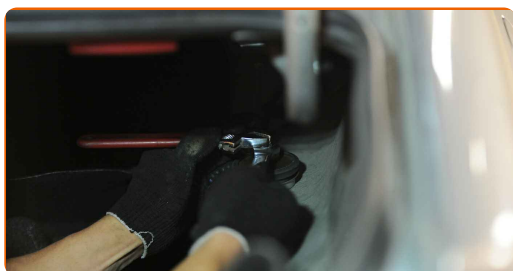

- 25** Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.




- 26** Fest klipsene til bagasjeromskledningen på siden.

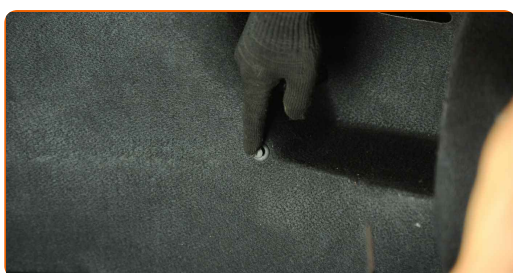


- 27** Lukk bagasjerommet.

- 28** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.


- 29** Støtt opp den bakre bærearmen. Bruk en hydraulisk jekk.

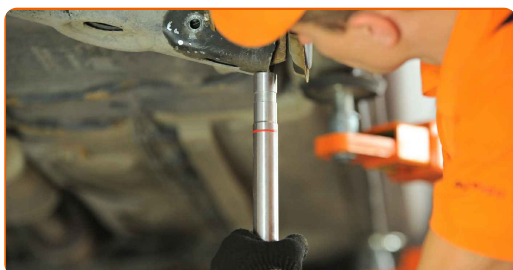


**30** Monter festebolten.

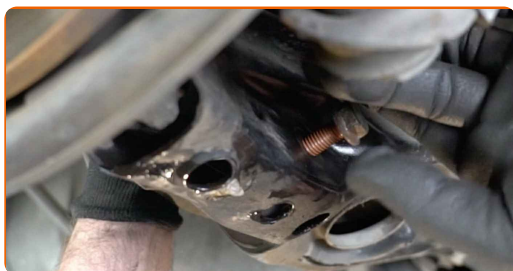

**31** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

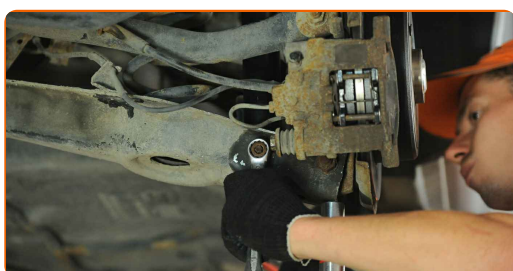

**32** Fjern støtten fra under den bakre bærearman.

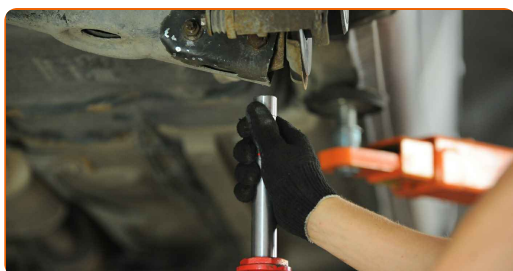

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

**33** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

34

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.



35

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

36

Installer hjulet.

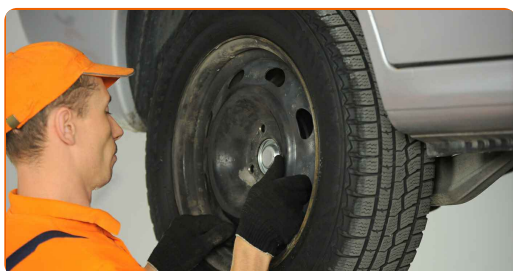

### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. PEUGEOT 406 Stasjonsvogn

37

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




38

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



39

Fjern jekker og klosser.

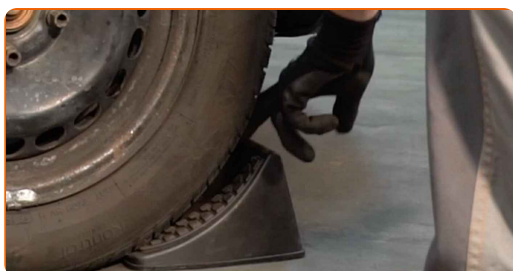

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.