



Slik bytter du fjærer bak  
på en **PEUGEOT 406**  
**Stasjonsvogn** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.8 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 1.8, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.2, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 16V HPI, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0 HDi 110, PEUGEOT 406 Stasjonsvogn 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**UTSKIFTING: FJÆRER – PEUGEOT 406  
STASJONSVOGN. VERKTØYET DU VIL TRENGE:**

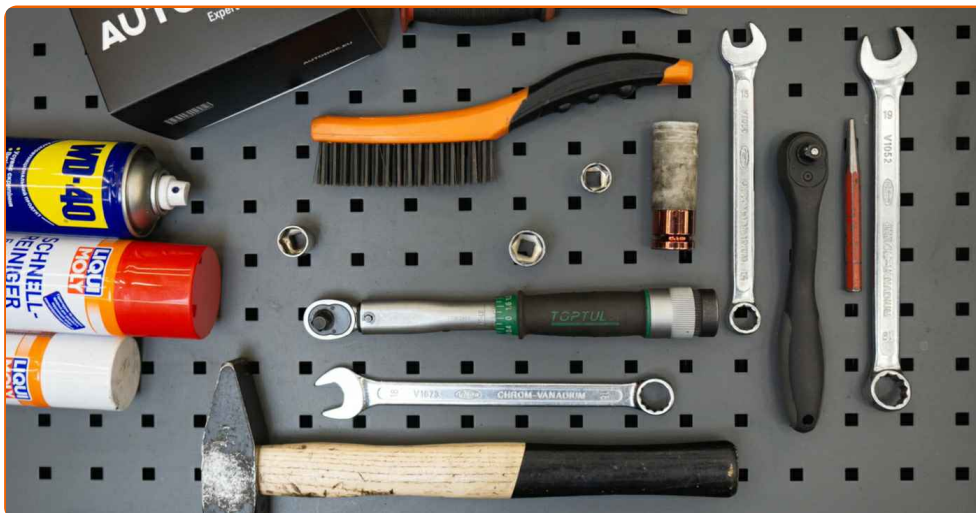

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hammer
- Spikerdor
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: fjærer – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. AUTODOC anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: FJÆRER – PEUGEOT 406 STASJONSVOGN. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

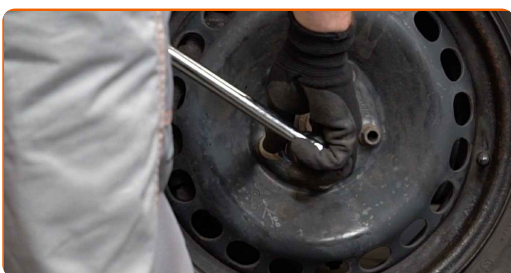

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. PEUGEOT 406 Stasjonsvogn

5

Ta av hjulet.

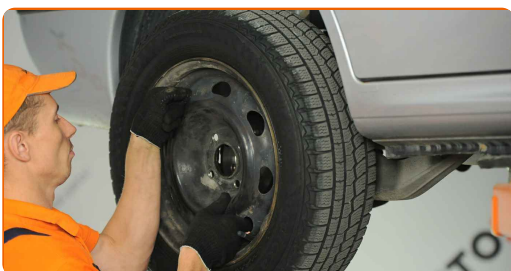

6

Støtt opp den bakre bærearmen. Bruk en hydraulisk jekk.




7


Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 8** Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

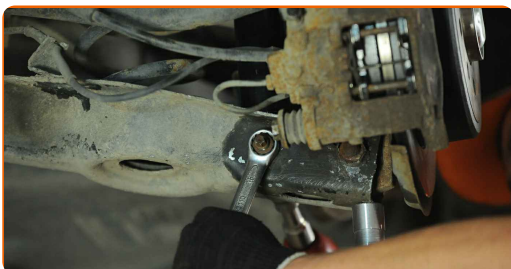


- 9** Fjern festebolt.

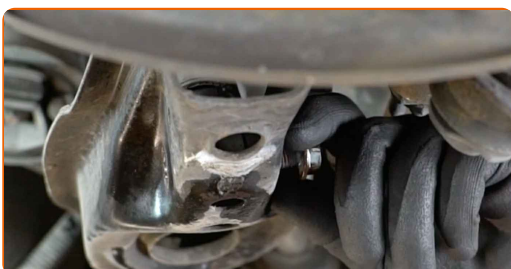

- 10** Rengjør bolten og mutteren som fester den bakre styrespindelen til bæreamen til opphenget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

- 11** Skru løs festet som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

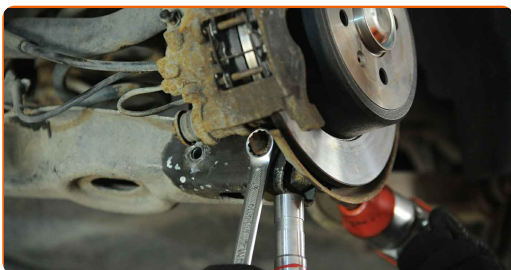

- 12** Fjern festebolt. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

- 13** Koble fra ledningene til ABS-sensoren. Bruk et brekkjern.



14

Fjern støtten fra under den bakre bærearman.




### AUTODOC anbefaler:

- PEUGEOT 406 Stasjonsvogn – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

15

Ta ut fjæren.

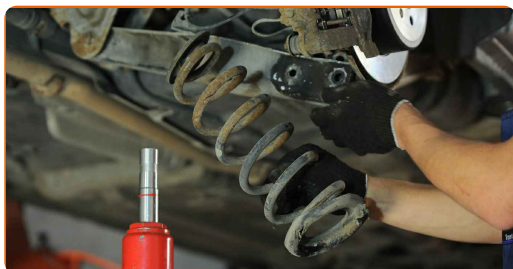


16

Fjern gummiavstandsstykket til fjæren.


### Utskifting: fjærer – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Tips:

- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.

**17** Monter gummipakningen.

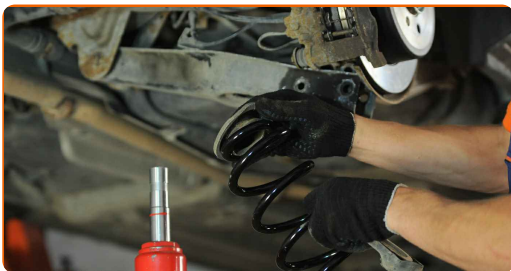

**18** Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

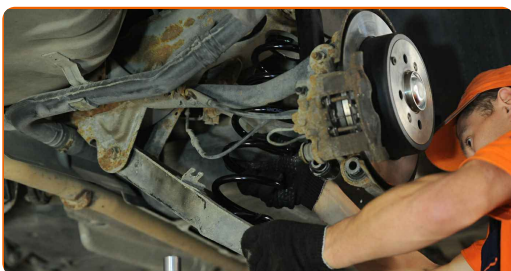


**19** Støtt opp den bakre bæreamen. Bruk en hydraulisk jekk.




**20** Monter festebolten. Bruk en spikerdor. Bruk et brekkjern. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

**21** Monter festebolten.

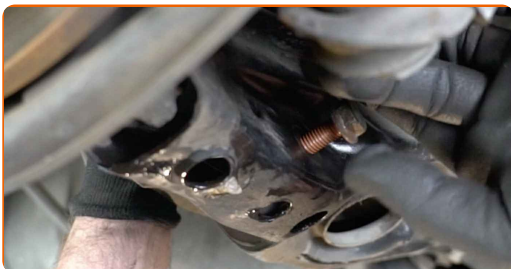





**22** Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

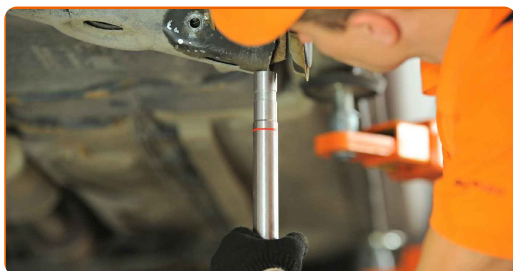


**23** Stram festet som kobler bæreamen til den bakre styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.

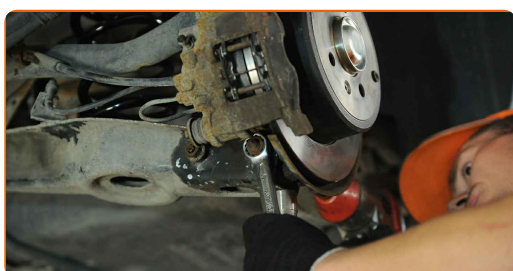

**24** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

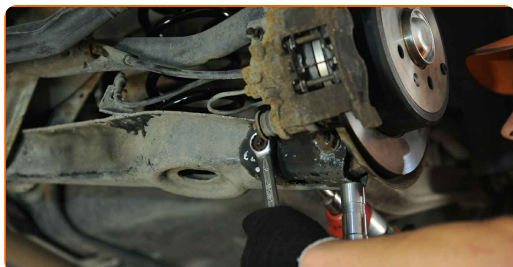

**25** Fjern støtten fra under den bakre bæreamen.

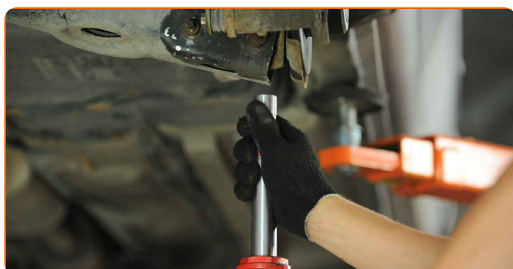


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

26

Koble til ledningene til ABS-sensoren.

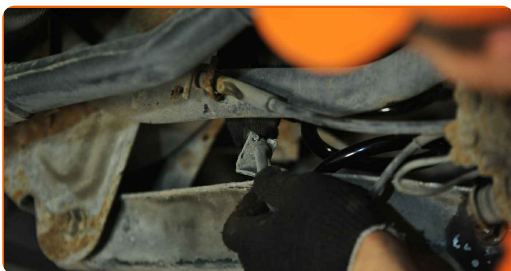


27

Behandle støtdemperfestene. Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.


28

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

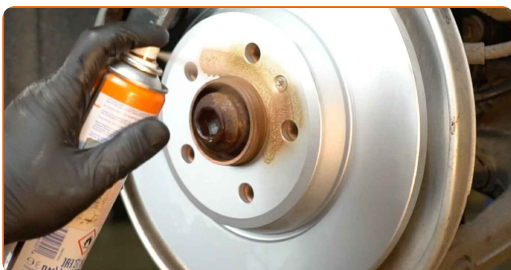

29

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

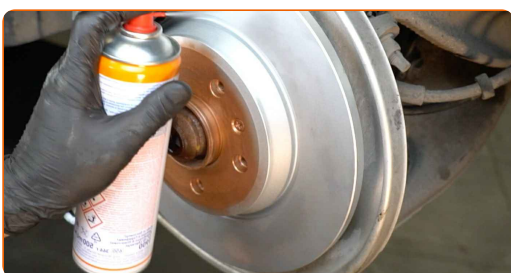

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – PEUGEOT 406 Stasjonsvogn. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**30**

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. PEUGEOT 406 Stasjonsvogn

**31**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

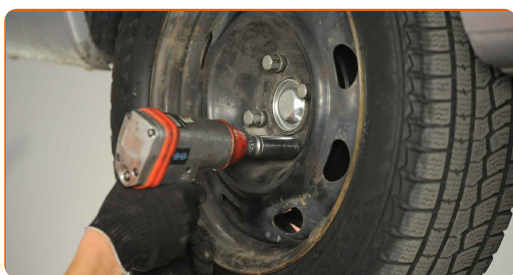

**32**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



33

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**FJÆRER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.