



Slik bytter du tennspole
på en **PEUGEOT 508 II**
SW (FE_, F4_) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 508 II SW (FE_, F4_) 1.6 PureTech 180, PEUGEOT 508 II SW (FE_, F4_) 1.6 PureTech 225, PEUGEOT 508 II SW (FE_, F4_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 508 II SW (FE_, F4_) Hybrid (F45GQU), PEUGEOT 508 II SW (FE_, F4_) Hybrid, PEUGEOT 508 II SW (FE_, F4_) PSE Hybrid4 360 (F45GBT)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

UTSKIFTING: TENNSPOLE – PEUGEOT 508 II SW (FE_, F4_). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Flat skrutrekker
- Skjermtrekk
- Demonteringsverktøy for tennspole

Kjøp verktøy

Utskifting: tennspole – PEUGEOT 508 II SW (FE_, F4_). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – PEUGEOT 508 II SW (FE_, F4_). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Koble kontaktene fra tennspolene.




4 Fjern kontakten fra tennspolen.



5

Lirk opp tennspolen. Bruk avtrekker for tennspoler. Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

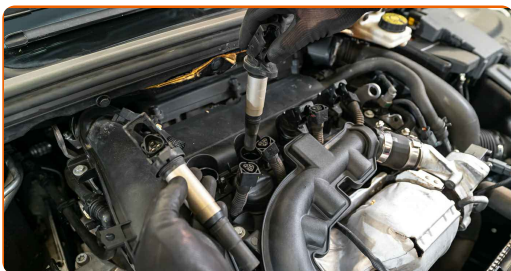


6

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullet til tennpluggen i sylinderhodet.




7

Installer også den nye tennspolen i hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

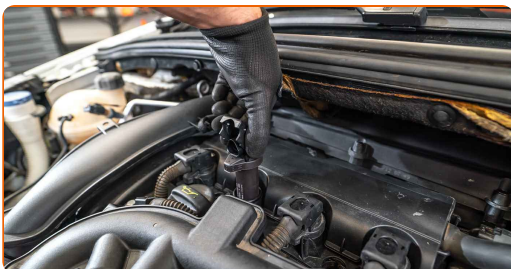

8

Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

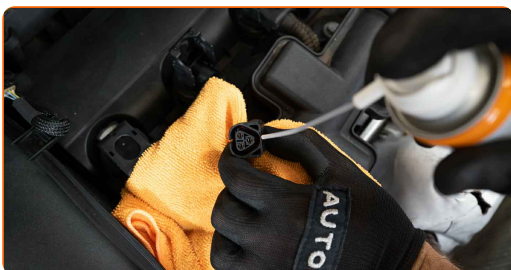

9 Plugg inn kontaktene til tennspolene.



10 Lås kontakten.



11 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

12 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNSPOLE: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.