



Slik bytter du styreledd
på en **PEUGEOT 605**
Sedan – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 605 Sedan 2.1 Turbo diesel, PEUGEOT 605 Sedan 2.0, PEUGEOT 605 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 605 Sedan 3.0, PEUGEOT 605 Sedan 3.0 SV 24, PEUGEOT 605 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 605 Sedan 2.5 Turbo diesel, PEUGEOT 605 Sedan 2.1 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**UTSKIFTING: STYRELEDD – PEUGEOT 605 SEDAN.
VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #20
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Skyvelær
- Svingjern
- Hammer
- Spikerdor
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: styreledd – PEUGEOT 605 Sedan. AUTODOC anbefaler:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeled.
- Merk: Alt arbeid på bilen – PEUGEOT 605 Sedan – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

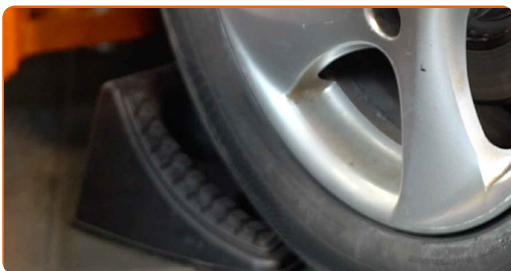

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

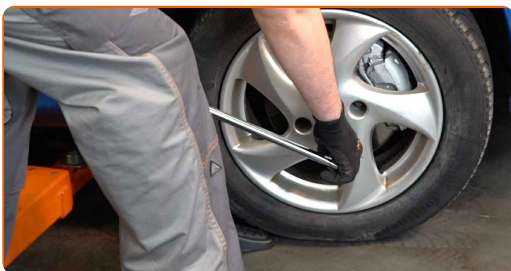

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: styreledd – PEUGEOT 605 Sedan. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5

Ta av hjulet.




6


Ved reinstaller, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.




7 Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

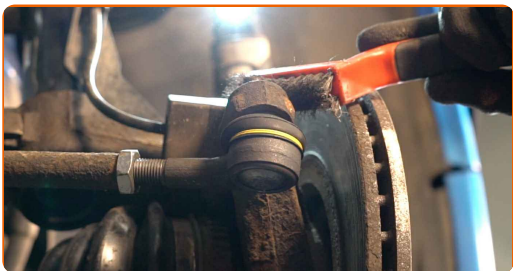

8 Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

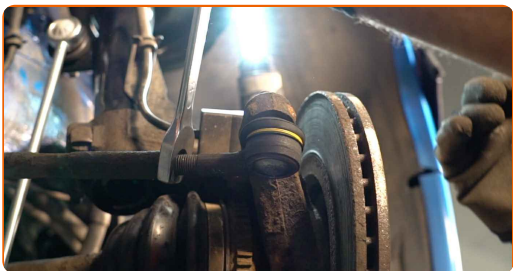

9 Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.

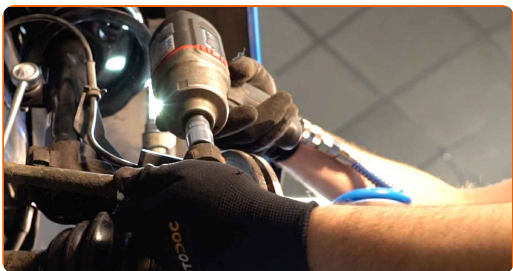

10 Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.



11

Skru enden av strekkstangen.



12

Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13

Skru på en ny strekkstangende.



Utskifting: styreledd – PEUGEOT 605 Sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.

14 Koble strekkstangenden til styrespindelen.



15 Ved reinstallerings, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.



16 Behandle den gjengede delen hos styrestaget. Bruk kobberfett.

17 Skru på festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



18 Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #20. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

19 Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



20

Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.



21

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



22

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd – PEUGEOT 605 Sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Installer hjulet.

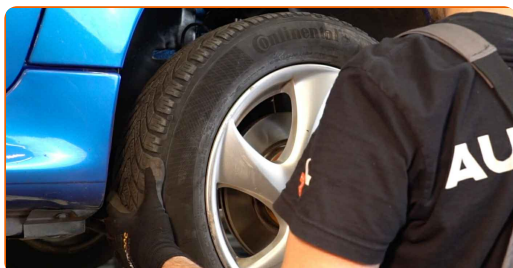


Utskifting: styreledd – PEUGEOT 605 Sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


24

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

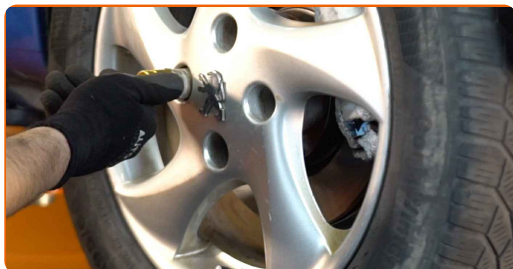

25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

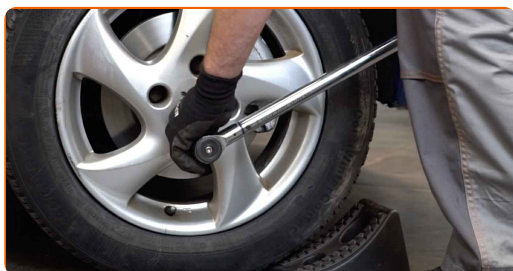

Utskifting: styreledd – PEUGEOT 605 Sedan. Tips:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

26

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.