




Slik bytter du
kileribberem på en
PEUGEOT Boxer
Flatvogn
lastebil/Chassis (230) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

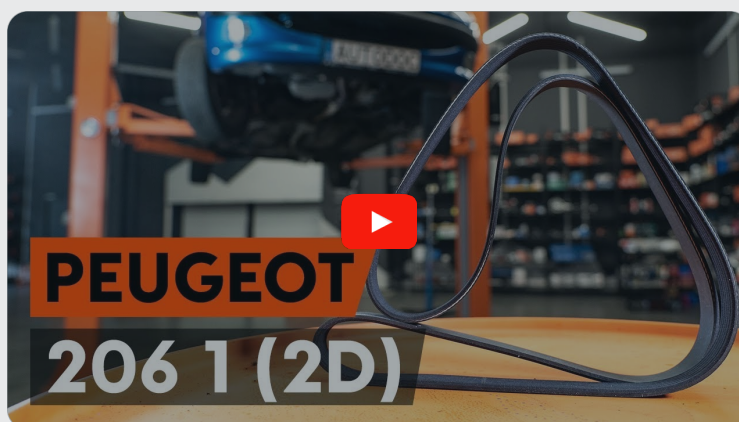

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT Boxer Flatvogn lastebil/Chassis (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Flatvogn lastebil/Chassis (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Flatvogn lastebil/Chassis (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Flatvogn lastebil/Chassis (230) 2.5 TDI 4x4, PEUGEOT Boxer Flatvogn lastebil/Chassis (230) 2.5 D 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – PEUGEOT BOXER
FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (230). LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.3/8"
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: kileribberem – PEUGEOT Boxer Flatvogn lastebil/Chassis (230).
AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: KILERIBBEREM – PEUGEOT BOXER FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (230). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.


2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

4 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.3/8".

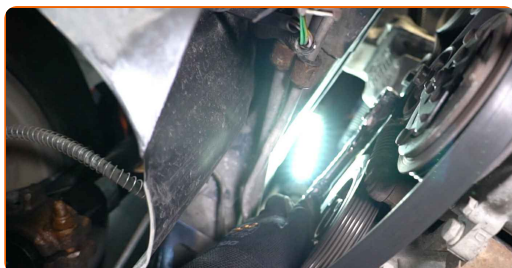

5 Ta bort Poly-V-beltet. Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

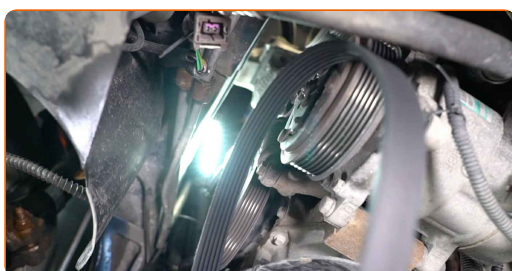


Utskifting: kileribberem – PEUGEOT Boxer Flatvogn lastebil/Chassis (230).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

6

Monter Poly-V-beltet.

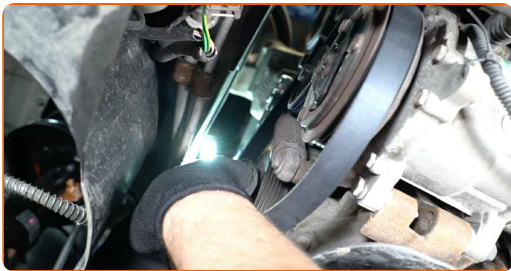


Utskifting: kileribberem – PEUGEOT Boxer Flatvogn lastebil/Chassis (230).
Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

7

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.3/8".

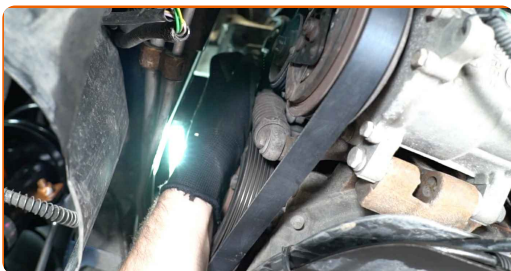

8

Sett kilereimen på remstrammeren.

9

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.



10

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

11

Senk bilen.

12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

13

Lukk panseret.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.