




Slik bytter du  
kileribberem på en  
**PEUGEOT Boxer Van**  
**(230)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

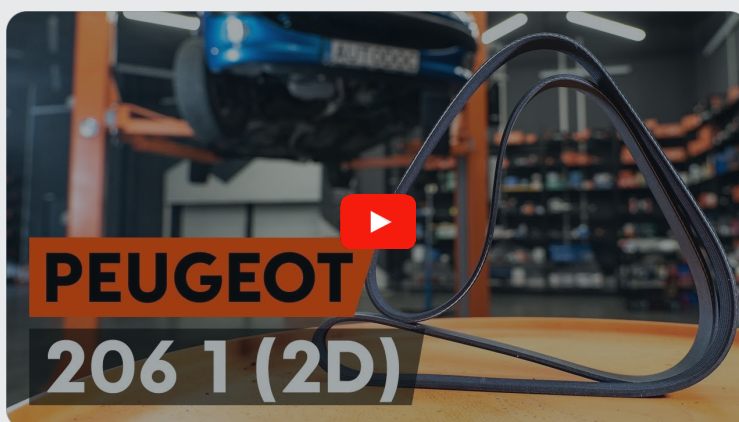

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 D 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – PEUGEOT BOXER VAN  
(230). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.3/8"
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: kileribberem – PEUGEOT Boxer Van (230). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – PEUGEOT BOXER VAN (230). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.


2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

4 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.3/8".



5 Ta bort Poly-V-beltet. Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

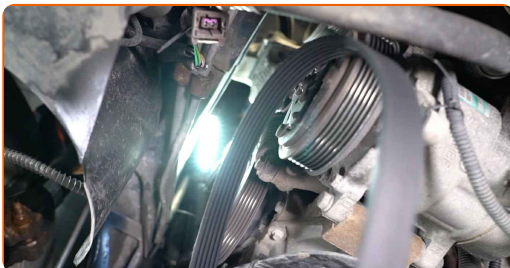


Utskifting: kileribberem – PEUGEOT Boxer Van (230). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

6

Monter Poly-V-beltet.

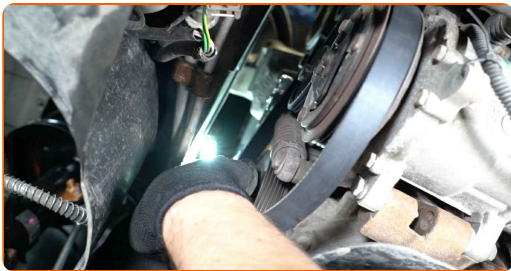


Utskifting: kileribberem – PEUGEOT Boxer Van (230). Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

7

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.3/8".

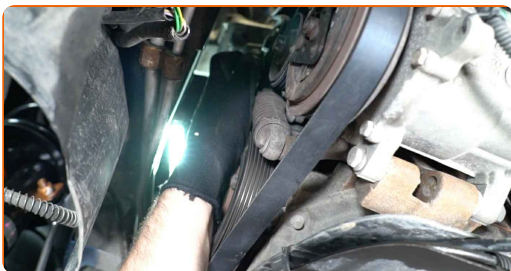

8

Sett kilereimen på remstrammeren.

9

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.



10

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

11

Senk bilen.

12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

13

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 👍

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.