



Slik bytter du luftfilter på  
en **PEUGEOT Expert I**  
**Van** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT Expert I Van 1.6, PEUGEOT Expert I Van 1.9 D, PEUGEOT Expert I Van 1.9 TD, PEUGEOT Expert I Van 2.0 HDI, PEUGEOT Expert I Van 2.0, PEUGEOT Expert I Van 2.0 HDI 16V, PEUGEOT Expert I Van 1.9 D 70

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

UTSKIFTING: LUFTFILTER – PEUGEOT EXPERT I VAN.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: luftfilter – PEUGEOT Expert I Van. Profesjonelle anbefalinger:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: LUFTFILTER – PEUGEOT EXPERT I VAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

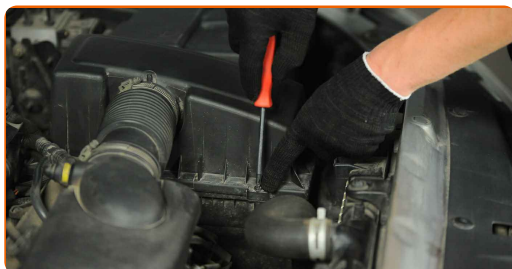

**4** Fjern luftfilterdekslet.

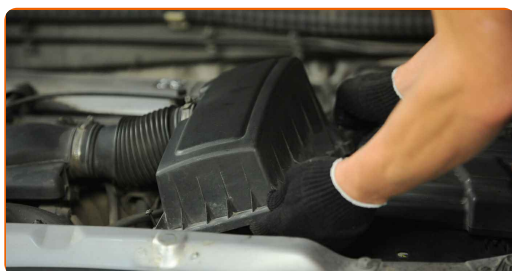


5 Fjern filterelementet fra filterhuset.



6 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



7 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

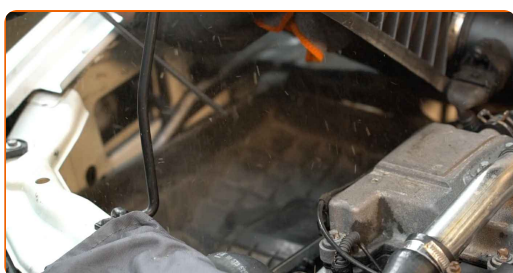

8 Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.

9 Sett inn et nytt filterelement i filterhuset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – PEUGEOT Expert I Van. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


10

Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.



11

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

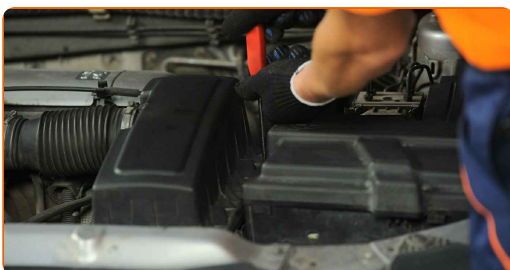

12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

13

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 👍

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.