

 **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du motorfeste  
høyre på en **PEUGEOT  
PARTNER Combispace  
(5F)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 HDi 90

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**UTSKIFTING: MOTORFESTE – PEUGEOT PARTNER  
COMBISPACE (5F). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

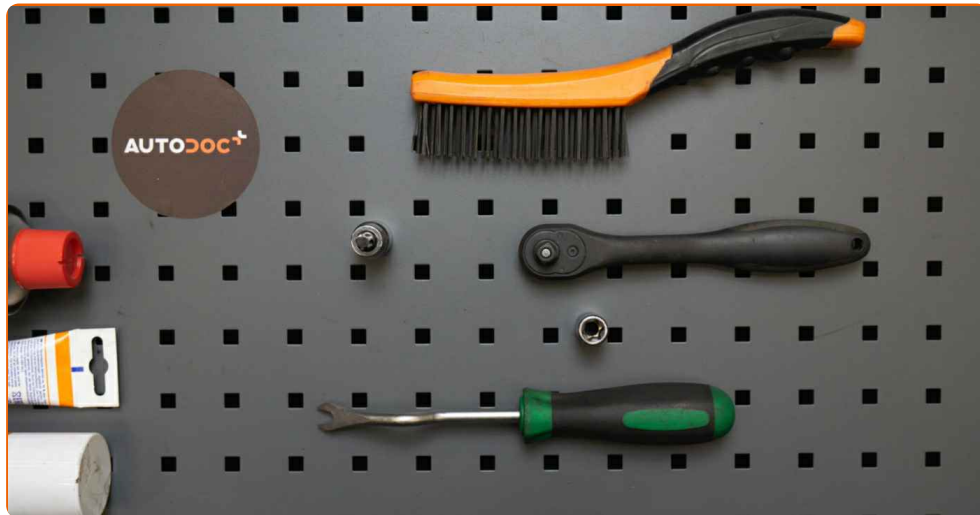

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Tetningsmiddel
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # E14
- Torx bits T50
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: motorfeste – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: MOTORFESTE – PEUGEOT PARTNER COMBISPACE (5F). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Frigjør festene til kjølevæsketanken. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



**4** Ta av lokket til kjølevæsketanken.



**5** Fjern motordekselet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: motorfeste – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

6

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en jekk.



7

Rengjør motorens monteringsfester. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



8

Skru løs festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #E14. Bruk en skrallenøkkel.



9

Skruløs festemidlene til motorfestet. Bruk Torx T50. Bruk en skrallenøkkel.



10

Fjern motorfestet.



Utskifting: motorfeste – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F). AUTODOC anbefaler:

- Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om nødvendig.

11

Fjern festeboltene.



12

Rengjør festepunktet til motorfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13

Behandle festene til motorfestet. Bruk en tetningsmasse.



14

Installer motorfestet til festepunktet.



15

Monter festebolter.





16

Skrue inn festemidlene til motorfestet. Bruk Torx T50. Bruk en skrallenøkkel.



17

Skrue inn festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #E14. Bruk en skrallenøkkel.




18

Stram festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #E14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



19

Stram festeboltene til motorfestet. Bruk Torx T50. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

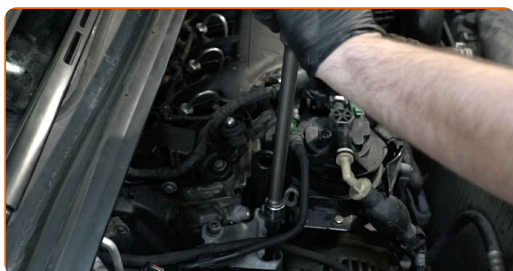



20

Fjern støtten fra under motoren.



21

Behandle festene til motorfestet. Bruk kobberfett.



22

Monter motordekselet og fest det.



Utskifting: motorfeste – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

23

Sett på lokket til kjølevæsketanken.



**24**

Fest kjølevæsketanken med holderne.

**25**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**26**

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows a search page for a Mercedes-Benz 2-l Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 l engine). It lists 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone shows the AUTODOC logo and various car parts. To the right are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**MOTORFESTE: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.