



Slik bytter du
kileribberem på en
**PEUGEOT PARTNER
Combispace (5F) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – PEUGEOT PARTNER
COMBISPACE (5F). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:

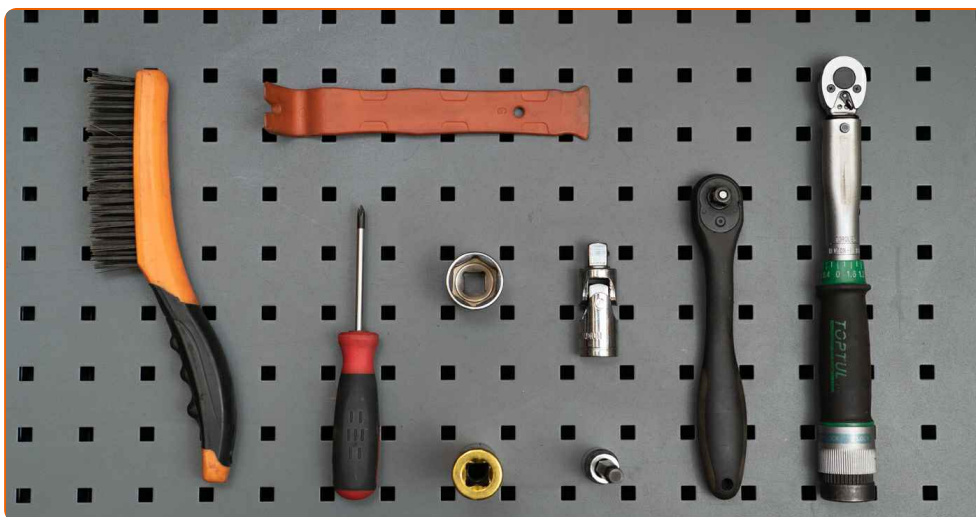

- Stålbørste
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 27
- HEX bit nr. H8
- Forlenger 1/4" med firkantinnfestning
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: kileribberem – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F). Verktøyet du kan trenge:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: KILERIBBEREM – PEUGEOT PARTNER COMBISPACE (5F). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Sikre hjulene med klosser.

4 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

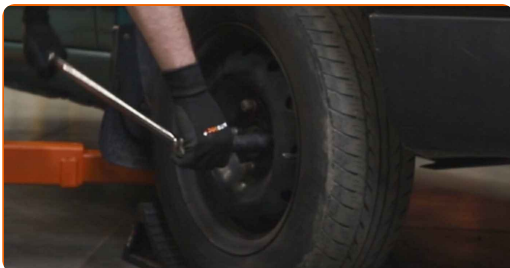


5 Jekk opp bilen.

Utskifting: kileribberem – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F). AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6 Løsne hjulboltene.

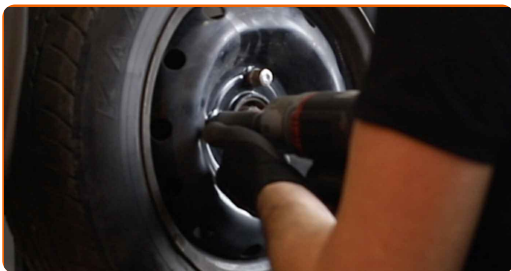

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. PEUGEOT PARTNER Combispace (5F)


7 Ta av hjulet.



8 Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer. Bruk en Philips-skrutrekker.



9 Fjern dekselet til hjulbuen.

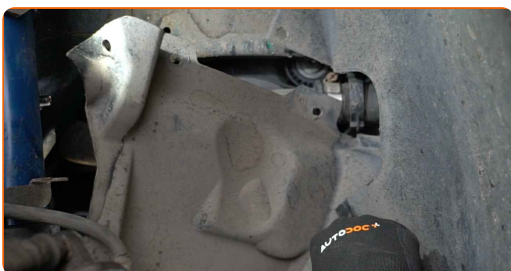


10 Frigjør festene til kjølevæskerøret.




11 Rengjør festet til strammehjulet. Bruk en stålbørste.




12 Løs festet til strammehjulet. Bruk HEX nr. H8. Bruk en skrallenøkkel.

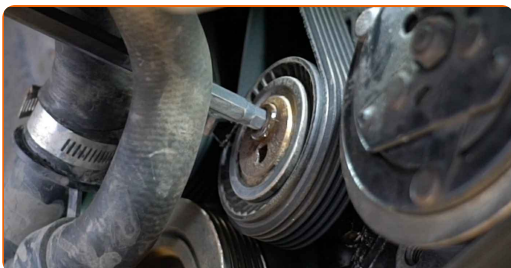

13 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en forlenger 1/4" med firkantinnfestning. Bruk en skrallenøkkel.

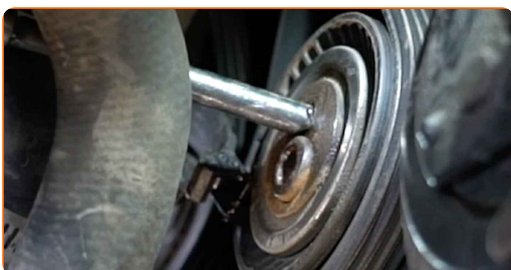

14 Ta bort Poly-V-beltet.

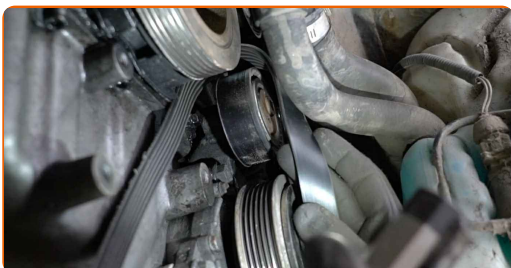

Utskiifting: kileribberem – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

15

Monter Poly-V-beltet.



Utskiifting: kileribberem – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

16


Stram remmen ved å dreie strammehjulet med klokken. Bruk en forlenger 1/4" med firkantinnfestning. Bruk en skrallenøkkel.




Utskiifting: kileribberem – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F). Tips:

- Hold remmen spent til du har strammet festet til strammehjulet.

- 17** Stram festet til strammehjulet til multireimen. Bruk HEX nr. H8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

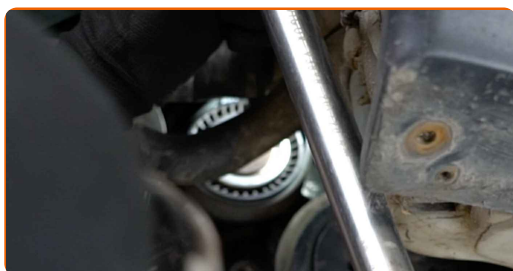

- 18** Drei på veivakselremskiven. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en skrallenøkkel.

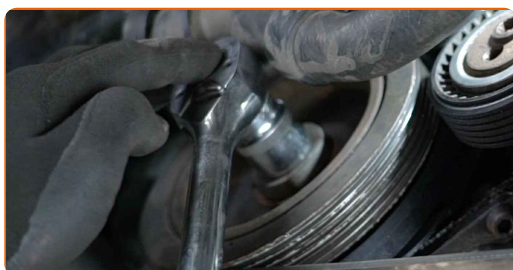


- 19** Koble festene til kjølevæskerøret igjen.

- 20** Monter dekselet til hjulkassen i setet.




- 21** Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer. Bruk en Philips-skrutrekker.

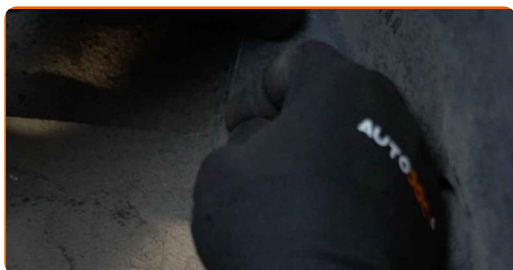

22

Installer hjulet.

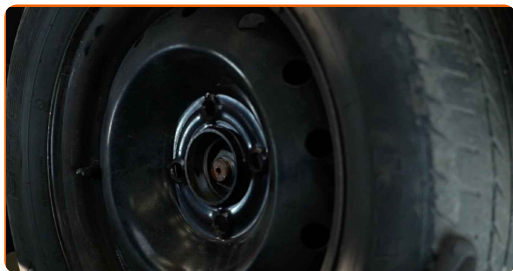

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F)


23

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

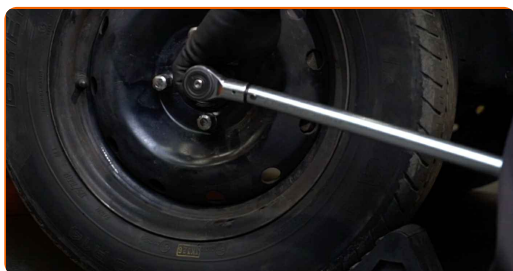

25

Fjern jekker og klosser.

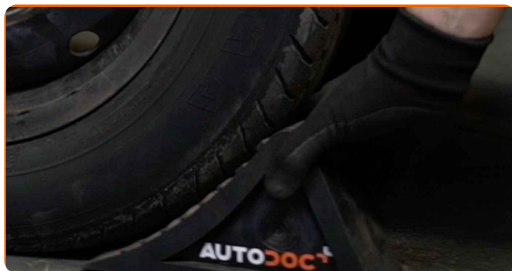

26

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

27

Slå av motoren.

28

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

29

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.