




Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **PEUGEOT Partner III
Van (K9)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

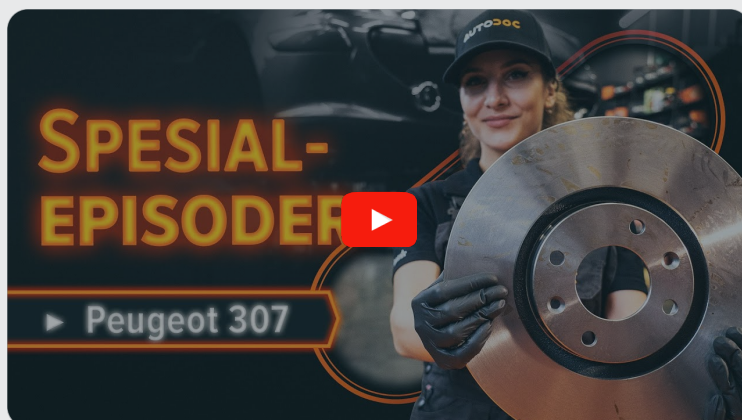

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT Partner III Van (K9) 1.6 HDi 92

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – PEUGEOT PARTNER III
VAN (K9). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

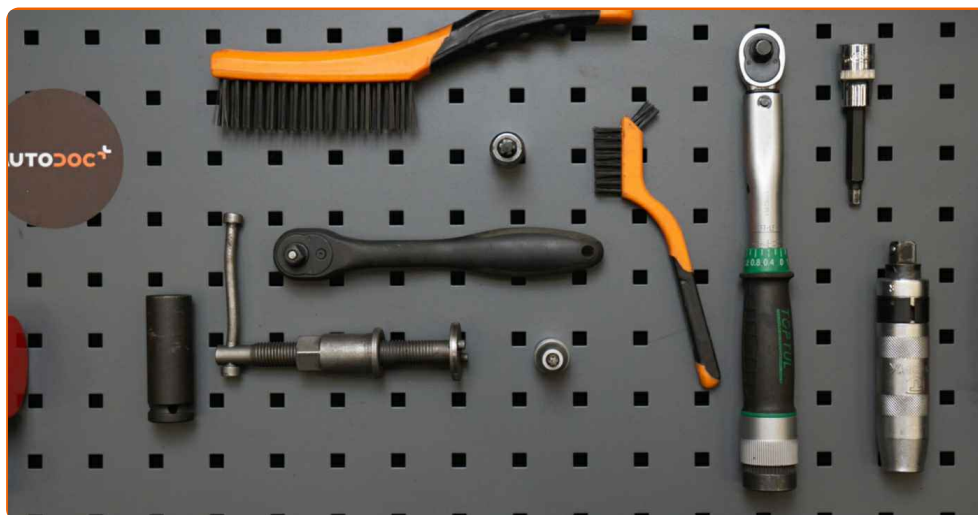

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Torx bits T50
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Bremsstempelverktøy
- Slagskrutrekker
- Brekkjern
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT Partner III Van (K9). Tips fra AUTODOC:


- Skift ut bremseskiver på bilen PEUGEOT Partner III Van (K9) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – PEUGEOT Partner III Van (K9)

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs tankklokket for bremsevæsken.

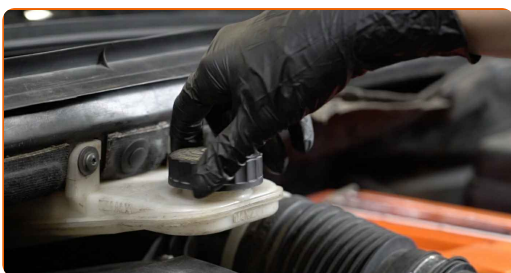


4 Sikre hjulene med klosser.




5 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



6 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

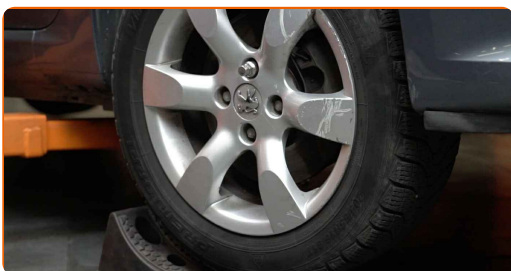

7 Løsne hjulboltene.

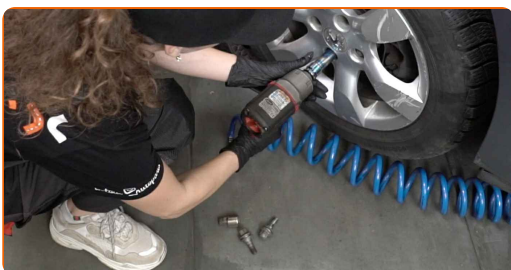

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. PEUGEOT Partner III Van (K9)

8 Ta av hjulet.



9

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.




10

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.




11

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

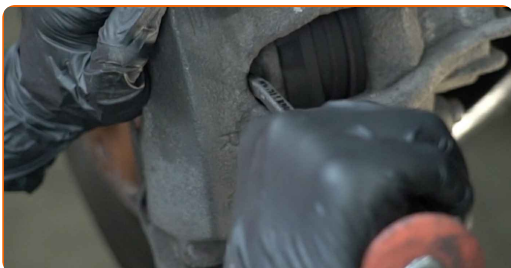

12

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

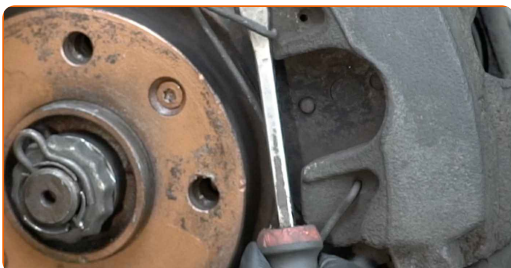

13

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT Partner III Van (K9). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


14

Fjern bremseklossene.

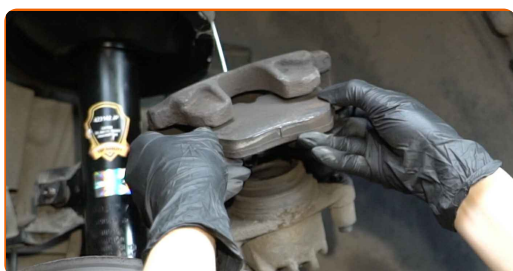

15

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

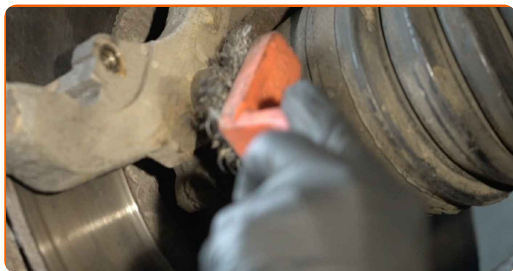


16

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk Torx T50. Bruk et svingjern.



17

Fjern kalipperbraketten.

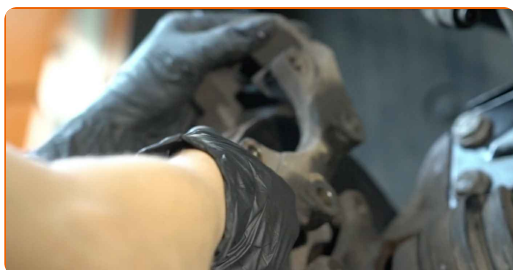


18

Rens festene til bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

19


Skruløs bremsekivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.

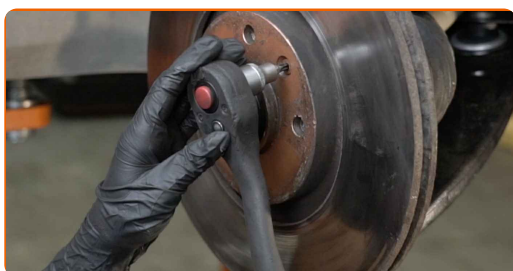

20 Fjern bremseskiven.




21 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

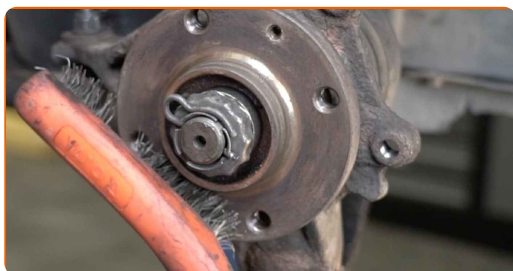

22 Installer bremseskiven.




23 Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

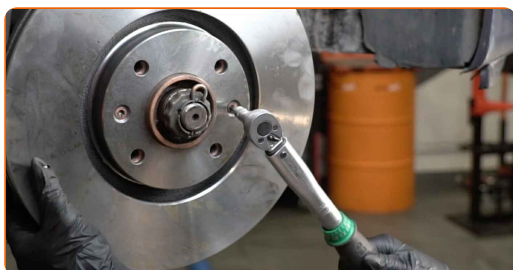

24

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

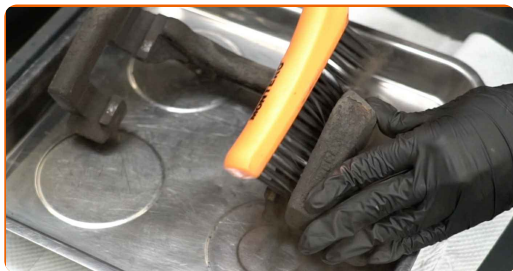


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseeskiver – PEUGEOT Partner III Van (K9). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


25

Installer bremsekalipperbraketten.

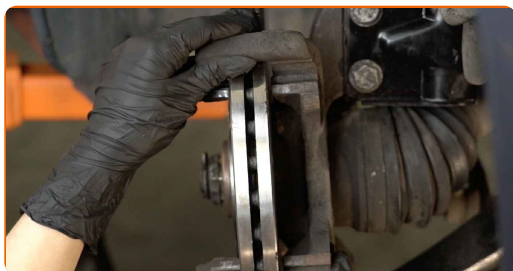

26

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk Torx T50. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

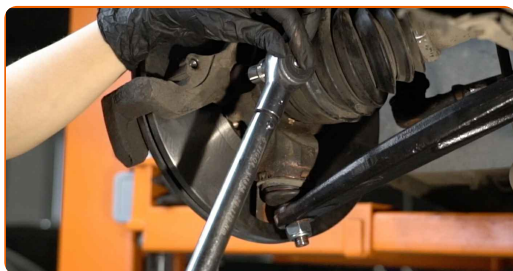

27

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.




Utskiifting: bremsekiver – PEUGEOT Partner III Van (K9). AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


28

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

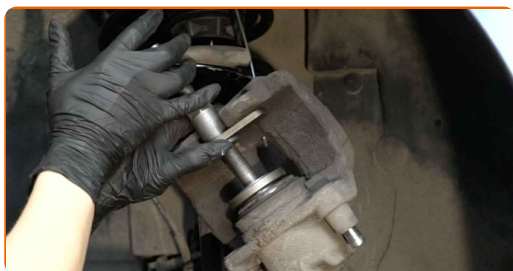

29

Installer bremseklossene.

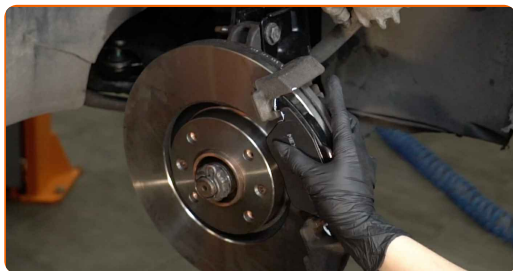

- 30** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.




- 31** Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.



- 32** Monter bremsekaliperens holderfjær.



- 33** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

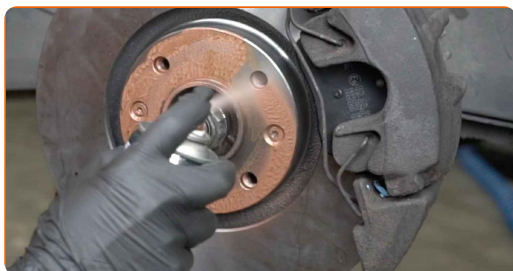

- 34** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT Partner III Van (K9). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

35

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


36

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



37

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

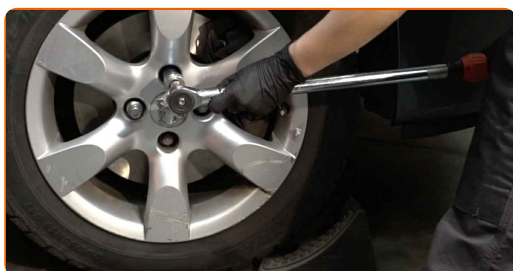

38

Fjern jekker og klosser.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT Partner III Van (K9). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

39

Stram tanklokket til bremsevæsken.

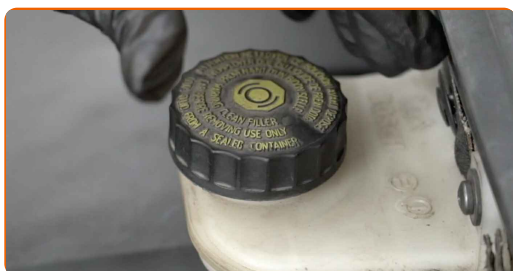

40

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

41

Lukk panseret.

Utskifting: bremseskiver – PEUGEOT Partner III Van (K9). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.