



Slik bytter du nedre  
bærearmer fremme på en  
**PEUGEOT PARTNER**

**Kassevogn (5) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **i** Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.6 Bioflex, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) Electric, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.6 HDI 92

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – PEUGEOT PARTNER KASSEVOGN (5). VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Svingjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: nedre bærearmlarm fremme – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearmlarm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – PEUGEOT PARTNER KASSEVOGN (5). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

**1** Sikre hjulene med klosser.




**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**3** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

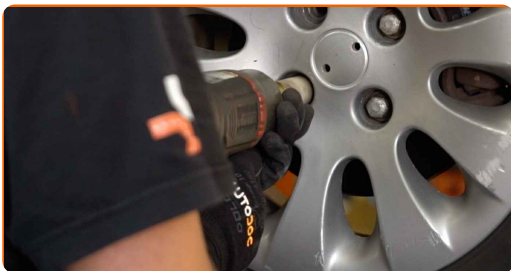


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5)


5

Ta av hjulet.

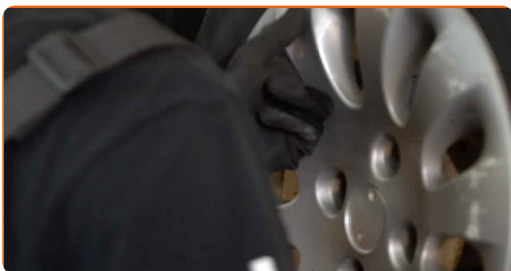

6


Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

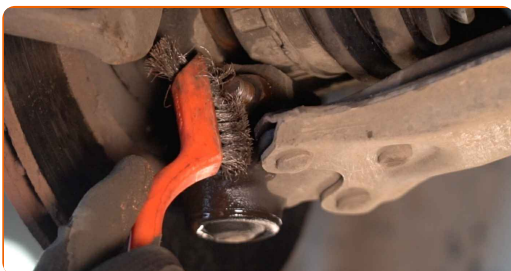


**Utskifting: nedre bæream fremme – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5).  
AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Bruk vernebriller.

**7** Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

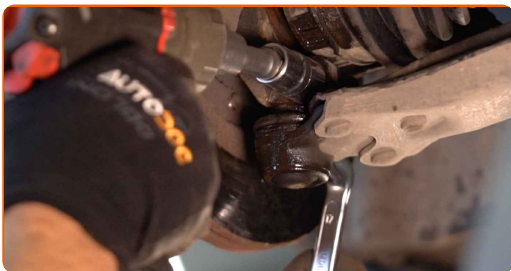


**8** Fjern festebolt.

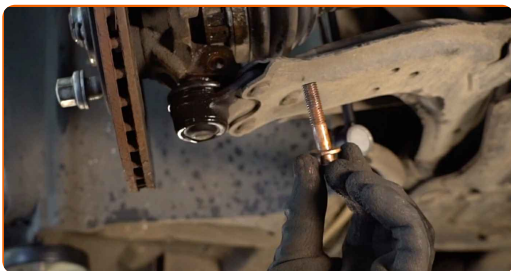

**9** Koble den nedre armen fra styrespindelen. Bruk et brekkjern.



**10** Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

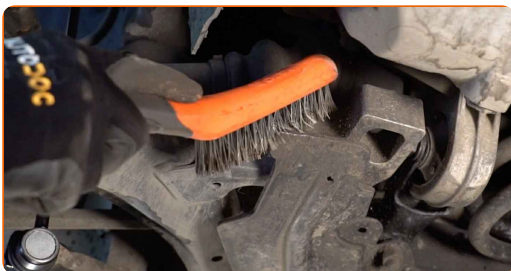

11

Skru løs festet til den fremre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.



12

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13

Skru løs de bakre festene som tilkobler bæreammen til under rammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.




14

Fjern bakre feste på kontrollarmen.



**15** Fjern fremre feste på kontrollarmen.

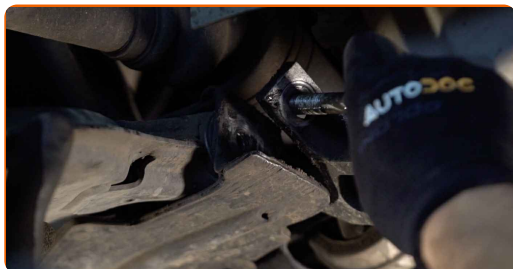

**16** Fjern armen. Bruk et brekkjern.



**17** Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**18** Installer en ny arm. Bruk et brekkjern.





Utskifting: nedre bærearmer fremme – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5). Tips fra AUTODOC:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.

19

Monter bakre feste på armen.



20

Monter fremre feste på armen.



21

Skru fast festet til den bakre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



- 22** Stram det bakre festet til bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.



- 23** Koble den nedre armen til styrespindelen.



- 24** Monter festebolten.



- 25** Skru fast festene til kuleleddet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

- 26** Stram kuleleddfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 44 Nm dreiemoment.



**27** Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



**28** Stram festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 74 Nm dreiemoment.



**29** Fjern støtten fra under armen.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bærearm fremme – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

30

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.



31

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



32

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: nedre bærearm fremme – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

33

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5)


**34**

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

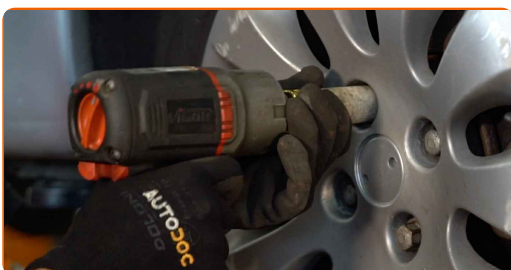


**35**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

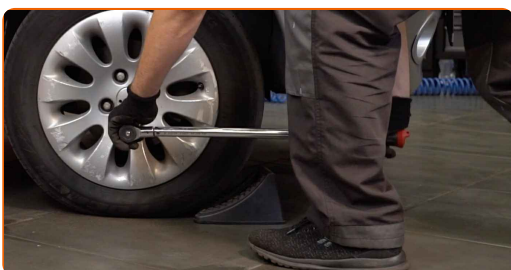

**36**

Fjern jekker og klosser.

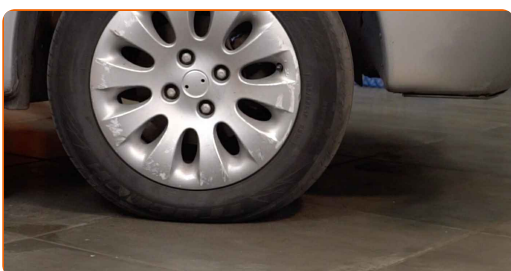

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BÆREBRU: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.