

AUTODOC CLUB

Slik bytter du vindusheis
fremme på en **PEUGEOT
PARTNER Kassevogn (5)**
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) Electric, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.6 HDI 92

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

UTSKIFTING: VINDUSHEIS – PEUGEOT PARTNER
KASSEVOGN (5). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:

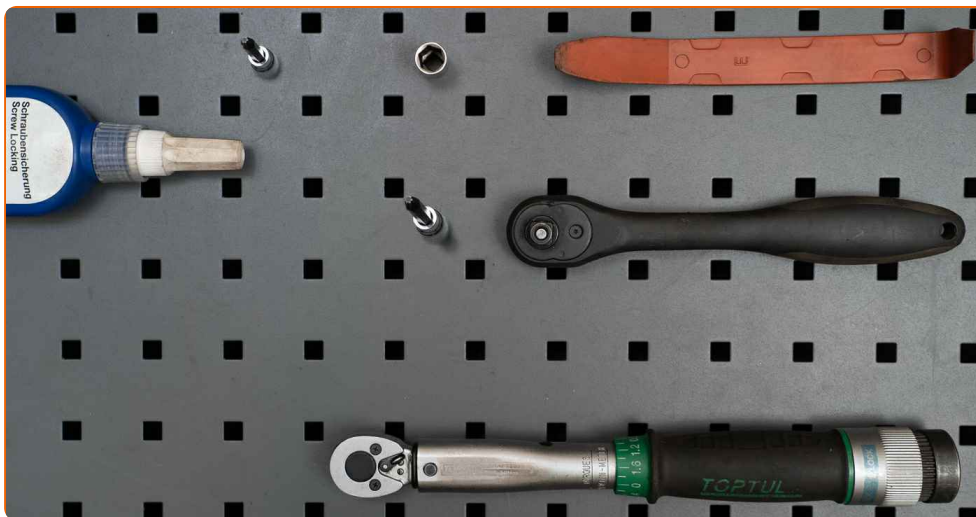

- Skruelim
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Torx bits T20
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- Demonteringsjern av plast

Kjøp verktøy


Utskifting: vindusheis – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5). Tips fra AUTODOC:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: VINDUSHEIS – PEUGEOT PARTNER KASSEVOGN (5). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne bildøren.


2 Løs håndtaket til vindusheisen. Bruk et verktøy for trimming, plast.

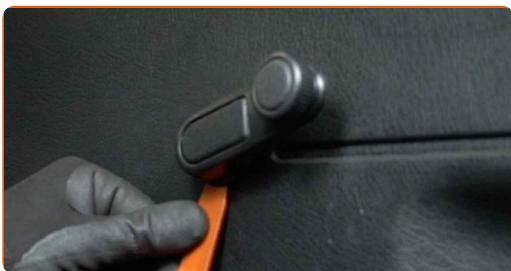

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: vindusheis – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

3 Løs panelet til dørhåndtaket. Bruk et verktøy for trimming, plast.

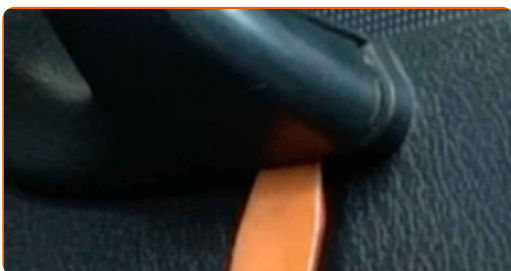


AUTODOC anbefaler:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

4

Fjern rammen til dørhåndtaket. Bruk et verktøy for trimming, plast.

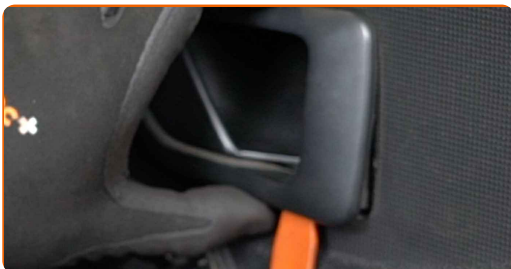

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: vindusheis – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.


5

Skru løs de nedre festene til dørpanelet. Bruk Torx T20.



6

Skru løs dørhåndtakfestet. Bruk Torx T30.

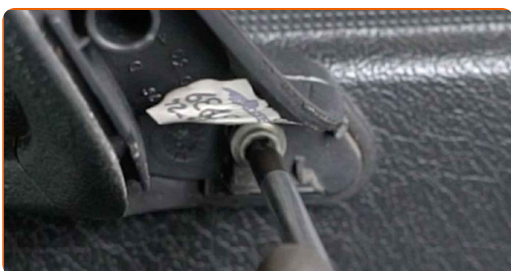


7 Løs dørpanelet.



AUTODOC anbefaler:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.


8 Fjern den øvre gummipakningen.

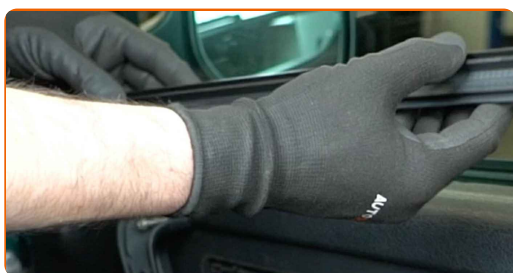

9 Fjern dørpanelet.



10 Løs lydisolasjonen til dørpanelet.

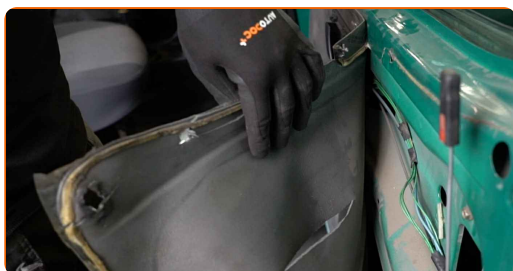


11 Fjern dørhåndtaket.



12 Fest håndtaket til vindusheisen.



13 Senk ruten slik at du kan se festene som forbinder den med vindusheisen.

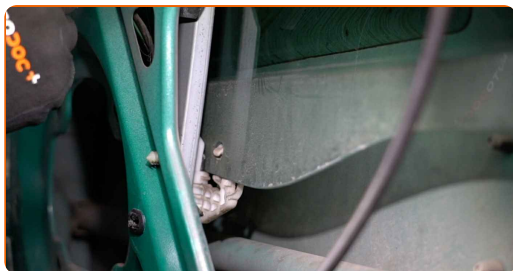

14 Løs håndtaket til vindusheisen.




15 Løs festene til ruten. Bruk et verktøy for trimming, plast.



16

Hev ruten litt og fjern den.

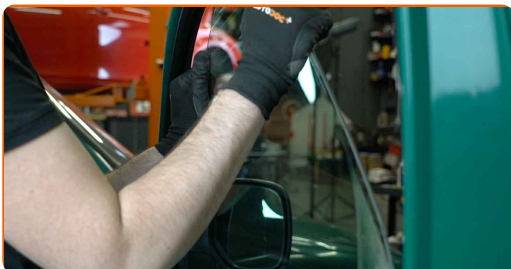


AUTODOC anbefaler:

- Hold i ruten når du hever den for å unngå skader.
- Utskifting: vindusheis – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

17

Skru løs festene til vindsusheisenheten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

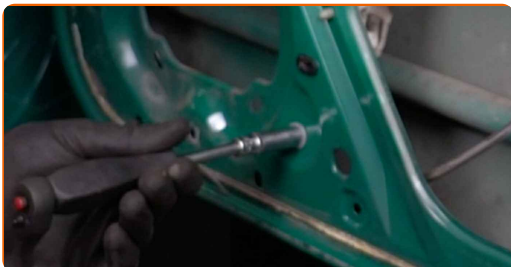

18

Fjerne reguleringsmekanismen til vinduet.



19 Monter den nye reguleringsmekanismen til vinduet.



20 Ha skrue lim på gjengene til vindusheisen. Bruk skrue lim.



21 Stram festene til vindsusheisenheten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 12 Nm dreiemoment.



22 Senk ruten og monter den i de tilhørende festepunktene i heismekanismen.



AUTODOC anbefaler:

- Hold i ruten når du senker den for å unngå skader.
- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

23

Fest håndtaket til vindusheisen.



24

Løft ruten helt opp.




25

Løs håndtaket til vindusheisen.



26

Fest lydisolasjonen til dørpanelet.

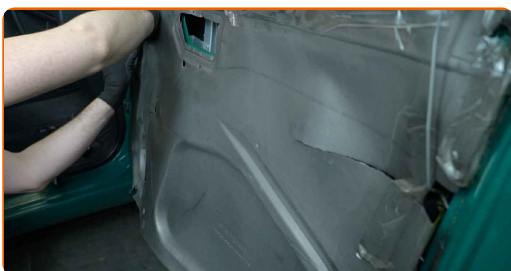

AUTODOC anbefaler:

- Sjekk at lydisolasjonen sitter tett mot festepunktene.

27

Monter dørhåndtaket.



28

Monter dørpanelet igjen. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: vindusheis – PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

29


Stram dørhåndtakfestet. Bruk Torx T30.

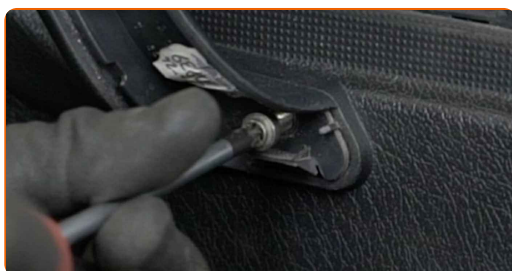

30 Monter rammen til dørhåndtaket.

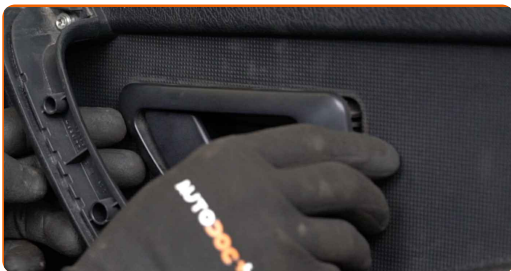


31 Skru inn de nedre festene til dørpanelet. Bruk Torx T20.

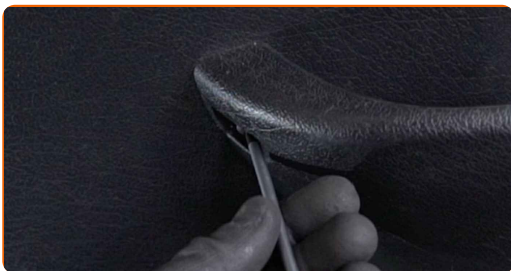


32 Fest håndtaket til vindusheisen.



33 Fest den øvre gummipakningen.

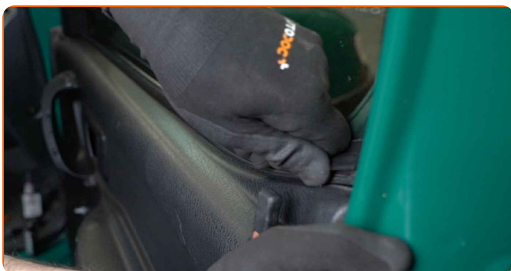

34 Fest panelet til dørhåndtaket.

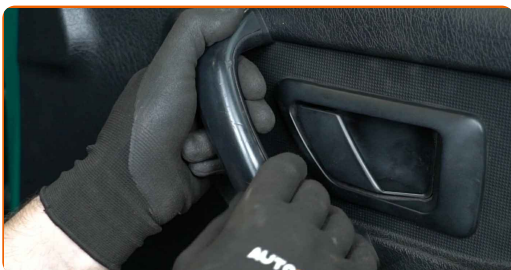

35 Kontroller at vindusheisen fungerer som den skal.

36 Lukk bildøren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

VINDUSHEIS: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.