



Slik bytter du  
tennpluggen på en  
**PEUGEOT Partner Origin  
Combispac (G\_) –  
veiledning**

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
PEUGEOT Partner Origin Combispace (G\_) 1.6 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – PEUGEOT PARTNER  
 ORIGIN COMBISPACE (G\_). VERKTØYET DU VIL  
 TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Torx bits T20
- Torx bits T27
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennplugger – PEUGEOT Partner Origin Combispac (G\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugg er den samme for alle.
- Merk: Alt arbeid på bilen – PEUGEOT Partner Origin Combispac (G\_) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festet på motordekselet. Bruk Torx T20.



4 Fjern motordekselet.



Utskifting: tennplugger – PEUGEOT Partner Origin Combispac (G\_). AUTODOC anbefaler:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.

**5** Fjern slangene for veivhusventilasjon.



**6** Fjern kontakten fra tennspolen.



**7** Skru løs tennspolebraketten. Bruk Torx T27.



**8** Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern.



**9** Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.



**10** Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.



**11** Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.



**12** Ta ut tennpluggene.



**13** Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.



14

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



15

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 26 Nm dreiemoment.



### Utskifting: tennplugger – PEUGEOT Partner Origin Combispace (G\_). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

16

Behandle tuppen av tennspolen. Bruk høytemperaturs smøreolje. Bruk en flat skrutrekker.



17

Plugg i kontakten til tennspolen.




18

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




19

Stram festene til tennspolene. Bruk Torx T20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

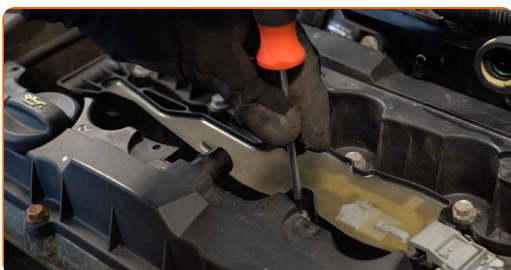

20

Monter slangene for veivhusventilasjon.

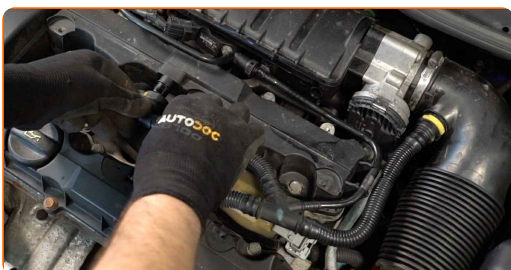



21

Monter motordekselet og fest det. Skru inn festene på motordekselet. Bruk Torx T20.



### AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.
- Utskifting: tennplugg – PEUGEOT Partner Origin Combispace (G\_). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

22

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

23

Slå av motoren.

24

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

25

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON

Download on the

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.