



Slik bytter du hjullager
bak på en **PEUGEOT**
Partner Origin Van (G_) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.6 HDi 75, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) Electric, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.6, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.9 D, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

UTSKIFTING: HJULLAGER – PEUGEOT PARTNER
ORIGIN VAN (G_). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Torx bits T30
- HEX bit nr. H7
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 41
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Hammer
- Flat meisel
- Brekkjern
- Gummihammer
- Flat Skrutrekker
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

AUTODOC anbefaler:

- Lagermonteringen på PEUGEOT Partner Origin Van (G_) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – PEUGEOT Partner Origin Van (G_) – må utføres med motoren koblet ut.


GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

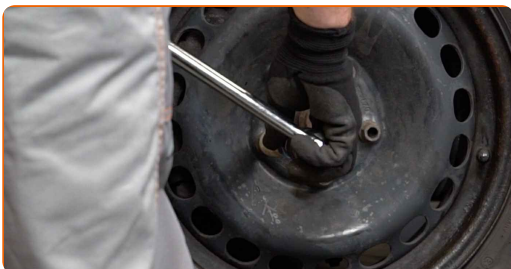

4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.


5 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. PEUGEOT Partner Origin Van (G_)

6 Ta av hjulet.

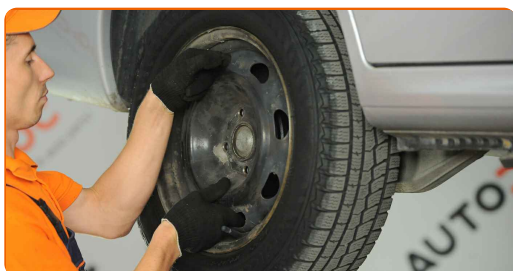

7 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk en flat skrutrekker.

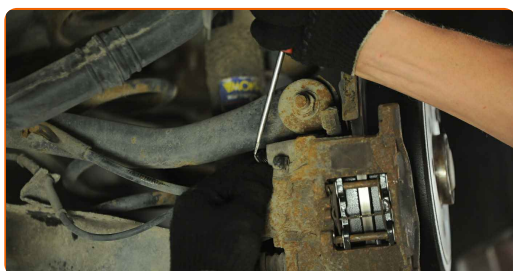

8.1 Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7.



8.2 Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



9 Fjern festboltene.

10 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

11 Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: hjullager – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylindren som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


12

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

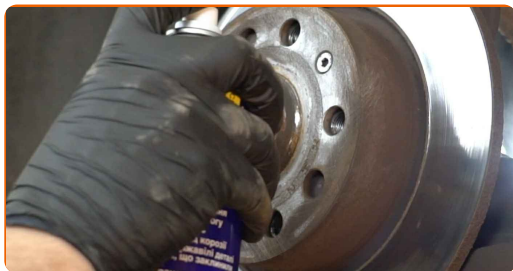

13

Skruløs festene til bremseskiven. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

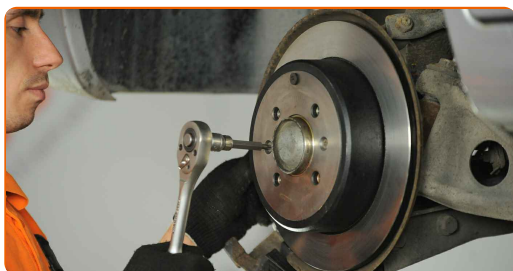


14

Fjern bremseskiven.




15

Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk et brekkjern. Bruk en gummihammer.

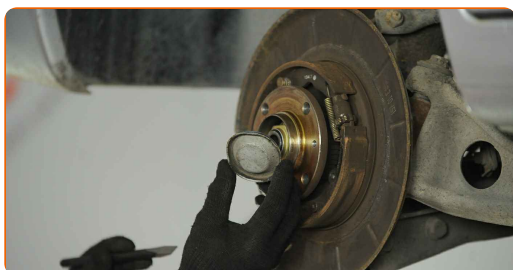

16 Press løs festebolten til hjulnavet. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

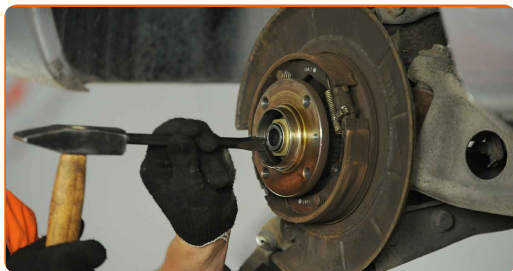


17 Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøckelinnsats #41. Bruk en skrallenøkkel.



18 Fjern festemutteren.


19 Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet.

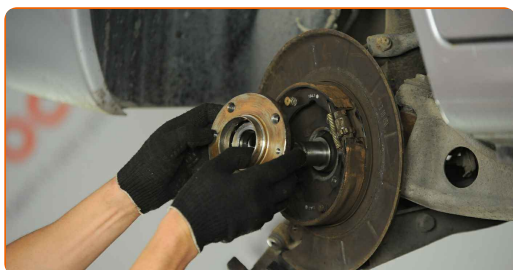

20 Rengjør festepunktet til hjulnavet. Bruk universal rengjøringspray.



21 Monter det nye hjulnavet sammen med lageret.

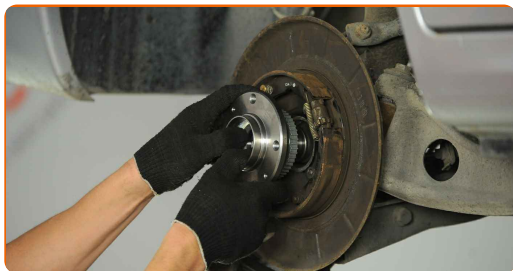

22 Monter festemutteren.




23 Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #41. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 275 Nm dreiemoment.



24 Press inn festebolten til hjulnavet. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

25 Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.

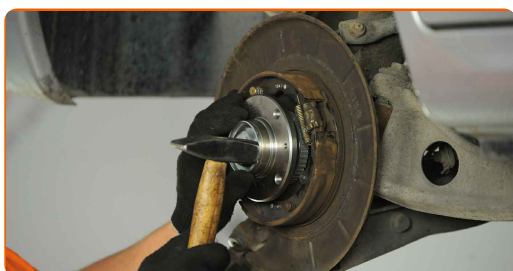

26

Behandle navet på det punkt hvor den berører bremseskiven. Bruk kobberfett.



27

Installer bremseskiven.



28

Stram festene til bremseskiven. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



29


Installer bremsekaliperen og fest den.




30

Monter festebolter.


31.1 Stram festene til bremsecaliperen. Bruk HEX nr. H7.

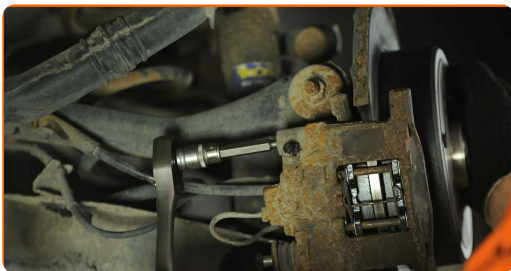


31.2 Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Bruk anbefalt dreiemomentet.

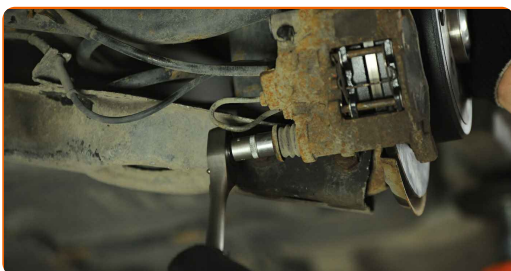

32 Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

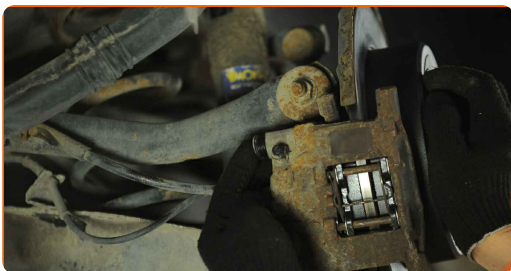

33 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

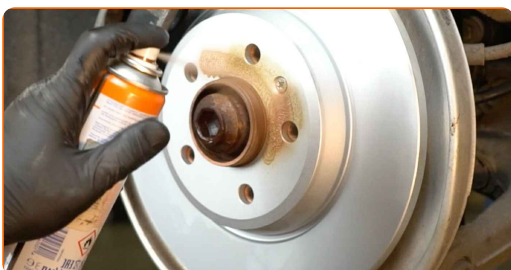

34 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

35

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. PEUGEOT Partner Origin Van (G_)

36

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

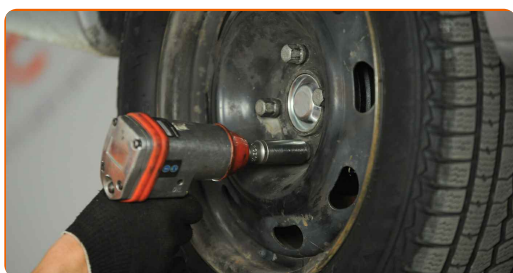

37

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



38

Fjern jekker og klosser.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: hjullager – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

39

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: hjullager – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Tips:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.