




Slik bytter du fjærer bak
på en **VW Polo 6N1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

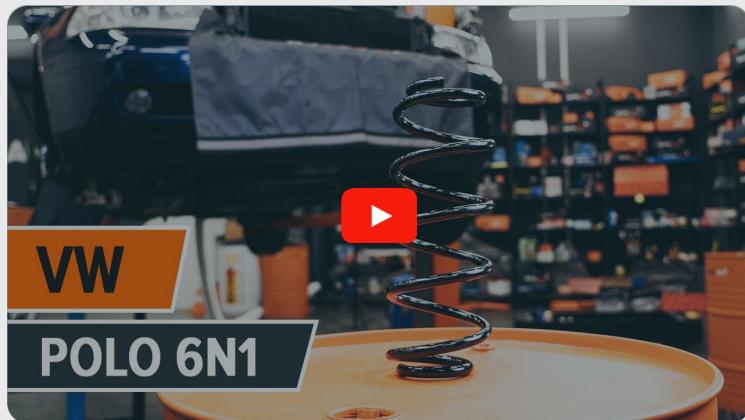

ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – VW POLO 6N1. LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Torx bits T20
- Støtdemperverktøy DD#5,2
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: fjærer – VW Polo 6N1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Polo 6N1 – må utføres med motoren koblet ut.

FØLG DISSE TRINNENE VED UTSKIFTINGEN:**1**

Åpne bagasjelokket.

**2**

Ta bort den sammenleggbare hyllen og koble den fra festene. Ved å gjøre det, vil du få tilgang til plastpanelene på sidene.

**3**

Skru løs bolten til bagasjeromkledningen på siden.



4


Løs bagasjeromkledningen på siden.

**5**

Fell ned ryggstøttene til baksetene.

**6**

Skru løs festene til plast sidepanelet. Bruk Torx T20. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

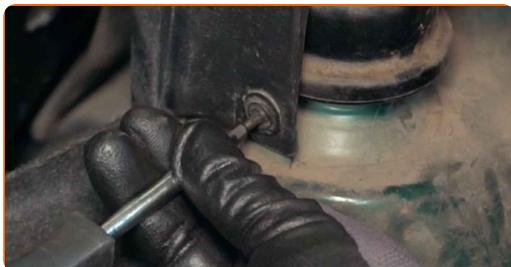**7**

Fjern plastdekselet på siden.

**8**

Bytt hetten til monteringen for fjærbeinet.



9

Rengjør de øvre festene til holderen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



10

Skru løs det øvre festet til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk et støtdemperverktøy DDNº5,2. Bruk en skrallenøkkel.



11

Skru løs det øvre festet til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et støtdemperverktøy DDNº5,2. Bruk en skrallenøkkel.



12

Sikre hjulene med klosser.

13

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



14

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

**15**

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Polo 6N1

16

Ta av hjulet.

**17**

Støtt opp det bakre hjuloppphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

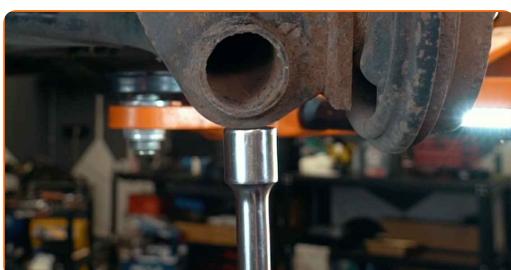


18

Rengjør de nedre festene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




19

Skru løs de nedre festene til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.

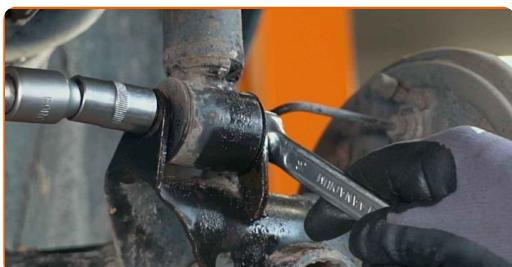

20

Fjern støtten fra under den stive bakakselen.

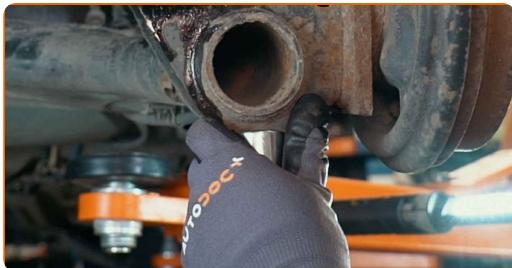


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – VW Polo 6N1. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

21

Fjern festebolt.

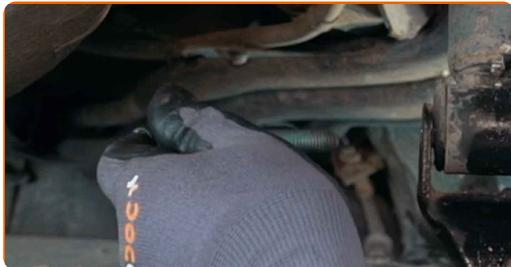

22

Fjern fjærbeinet.



23

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærer – VW Polo 6N1. Tips fra AUTODOC:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

24

Komprimer fjæren.

**25**

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**26**

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et støtdemperverktøy DDNº5,2. Bruk en skrallenøkkel.

**27**

Fjern det øvre beinfestet.

**28**

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – VW Polo 6N1. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.

29

Slipp spiralfjæren.

**30**

Ta bort fjæren.

**31**

Installer fjæren på støtdemperen.

**32**

Komprimer fjæren.



33

Monter mansjetten og gjennomslagsstopperen på støtdemperen.



34

Installer den øvre demperen og monteringslager.



35

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et støtdemperverktøy DDNº5,2. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.



Utskifting: fjærer – VW Polo 6N1. Tips:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

36

Løs ut fjæren.



37

Fjern den monterte støtdemperen.



38

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.



39

Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



40

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

**AUTODOC anbefaler:**


- VW Polo 6N1 – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

41

Monter festebolten.

**42**

Støtt opp det bakre hjulopphegets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

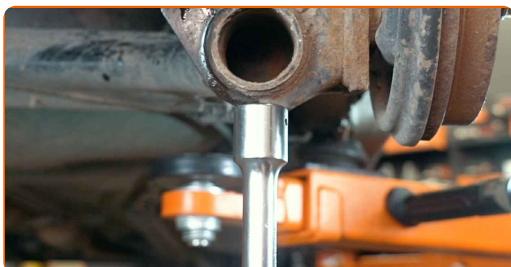**43**

Stram de nedre festene til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

**44**

Fjern festet under bakakselbjelken.

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – VW Polo 6N1. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

45

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

**46**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

**47**

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnert middel. Bruk kobberfett.

**48**

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Polo 6N1

49

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**50**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

**51**

Fjern jekker og klosser.


**52**

Stram de øvre festene til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et støtdemperverktøy DDNº5,2. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.




53

Stram de øvre festene til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk et støtdemperverktøy DDNº5,2. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.

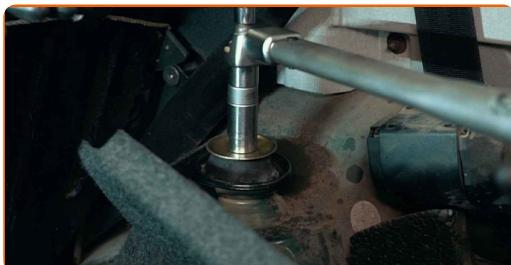**54**


Smør de øvre festene til holderen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

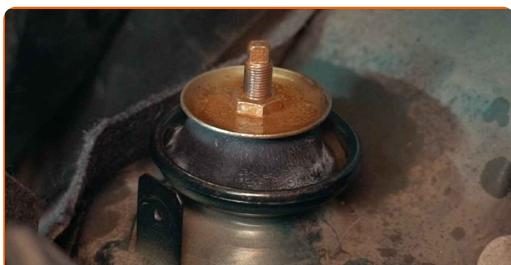**55**

Installer hetten til monteringen for fjærbeinet.


**56**

Sett på plastdekselet på siden.

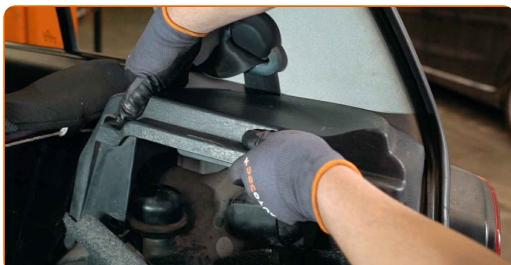

57

Skru inn festene til plastikk sidepanelet. Bruk Torx T20. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

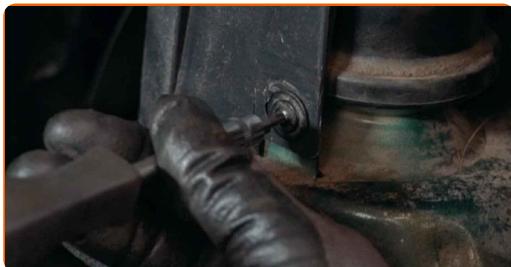**58**

Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.

**59**

Skru inn festet til bagasjeromskledningen på siden.

60

Sett setet tilbake i sin originale posisjon.

**61**

Monter den sammenleggbar hyllen tilbake på dens montasjeflate.



62

Lukk igjen bagasjeromslokket.



GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

FJÆRER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR VW POLO 6N1**FJÆRER FOR VW: KJØP NÅ****FJÆRER FOR VW POLO 6N1: DE BESTE TILBUDENE OG
SALGENE**

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.