




Slik bytter du hjullager  
bak på en **PORSCHE 924**  
**Coupé** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

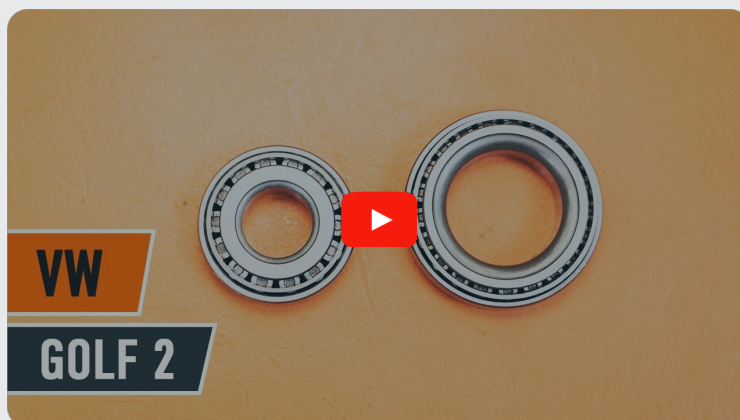

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
PORSCHE 924 Coupé 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

UTSKIFTING: HJULLAGER – PORSCHE 924 COUPÉ.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- WD-40 spray
- Universalfett
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpiper #17
- Skrallenøkkel
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Flat skrutrekker
- Flat meisel
- Hammer
- Tenger
- Brekkjern
- Gummihammer
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: hjullager – PORSCHE 924 Coupé. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Lagermonteringen på PORSCHE 924 Coupé bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – PORSCHE 924 Coupé – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

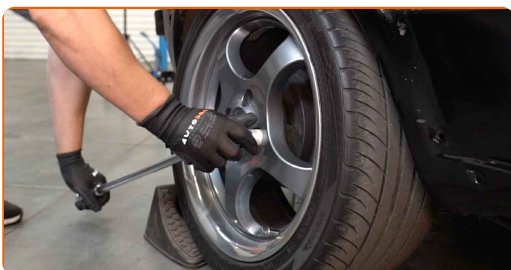

**3** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

**4** Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festboltene. PORSCHE 924 Coupé


**5** Ta av hjulet.



**6** Ta av hetten på mutteren til hjulnavet. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.




**7** Fjern splinten som sikrer navmutteren. Bruk et brekkjern. Bruk en flat skrutrekker.

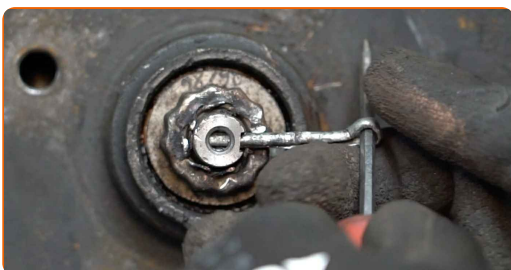

**8** Skru løs navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.



**9** Fjern bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.

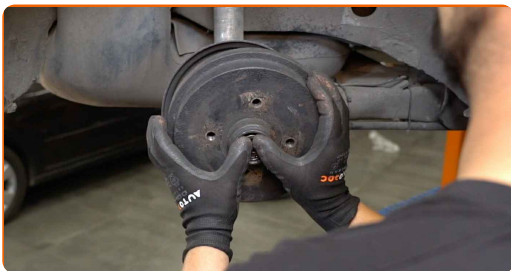


**Utskifting: hjullager – PORSCHE 924 Coupé. Tips:**


- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.

**10** Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringspray.

**11** Fjern låseringen til hjulnavlageret. Bruk et brekkjern.

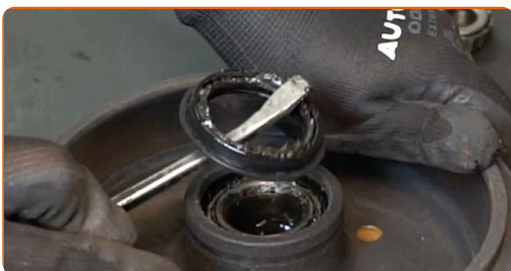

**12** Fjern navlagermonteringen. Bruk et brekkjern.

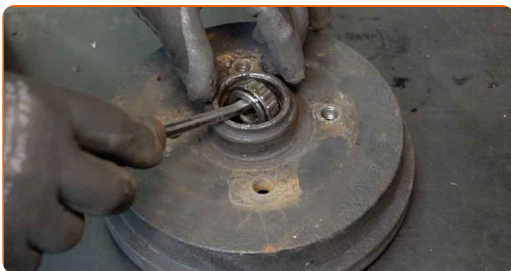

**13** Fjern navlagermonteringen. Bruk et brekkjern.




**14** Rens festepunktet til hjullageret.




**15** Fjern den indre kulebanen til hjullageret til bremsetrommelen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



**16** Fjern den indre kulebanen til hjullageret til bremsetrommelen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

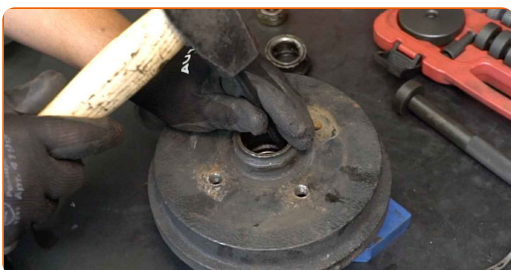

**17** Rens festepunktet til hjullageret. Bruk WD-40 spray.

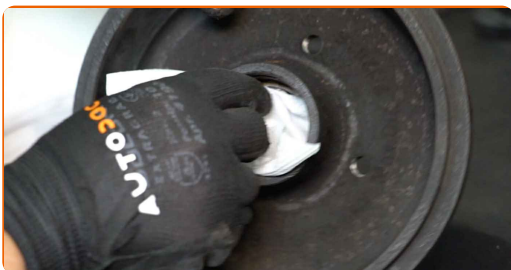



- 18** Monter den nye indre kulebanen til hjullageret til bremsetrommelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager. Bruk en hammer.



- 19** Rens festepunktet til hjullageret. Bruk WD-40 spray.



- 20** Monter den nye indre kulebanen til hjullageret til bremsetrommelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager. Bruk en hammer.



- 21** Smør den indre kulebanen og hjullageret. Bruk universalfett.





**22** Installer et nytt navlager og sikre det.




**23** Monter låseringen til hjulnavlageret. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager. Bruk en hammer.




**24** Smør den indre kulebanen og hjullageret. Bruk universalfett.



**25** Installer et nytt navlager og sikre det.

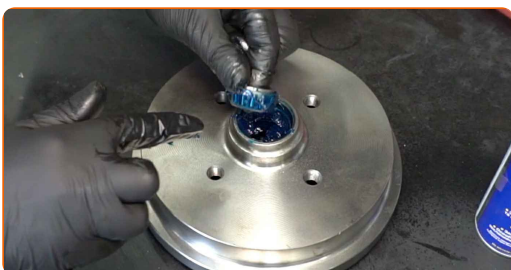


**26** Monter bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.

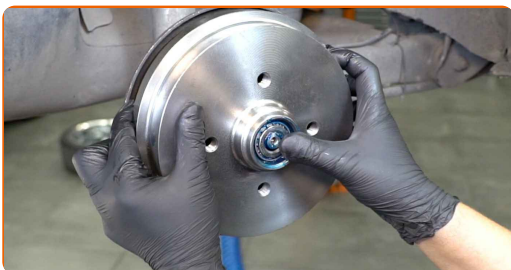

27

Skru på navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.

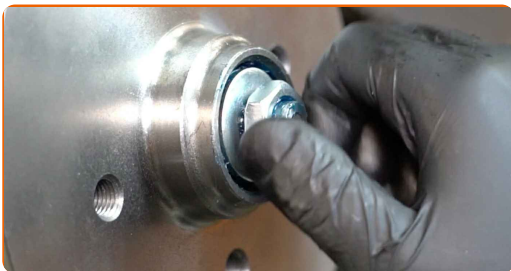


Utskifting: hjullager – PORSCHE 924 Coupé. AUTODOC anbefaler:

- Rett inn bremsetrommelen.

28

Installer en ny navmutteraksessplint. Bruk en tang. Bruk en hammer.

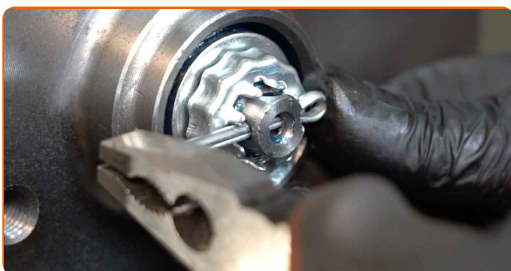


29

Monter hetten på navmutteren. Bruk en gummihammer.



30

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

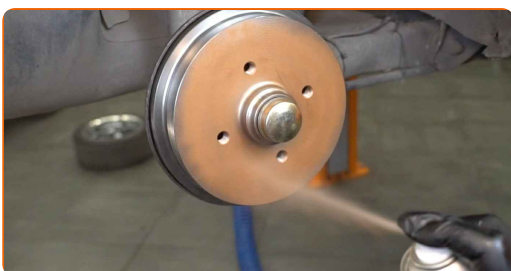

**31** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
PORSCHE 924 Coupé

**32** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**33** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



34

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**HJULLAGER: ET STORT UTVALG**

## **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.