


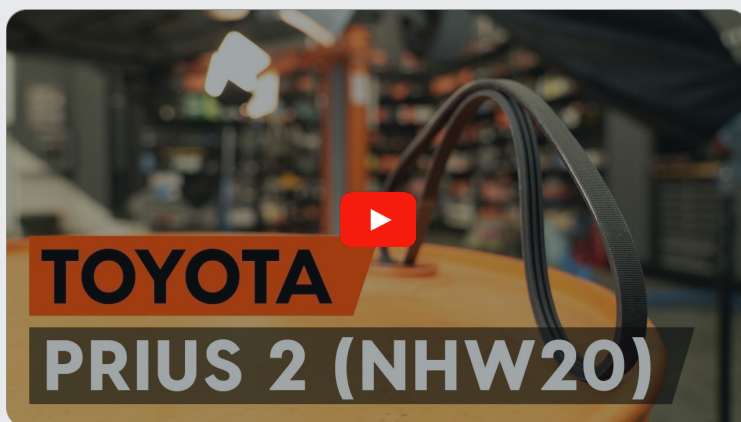

Slik bytter du
kileribberem på en
Toyota Prius 2 –
veiledning


VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
TOYOTA PRIUS Combi-coupé (NHW20_) 1.5 (NHW2_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – TOYOTA PRIUS 2.
VERKTØYET DU TRENGER:

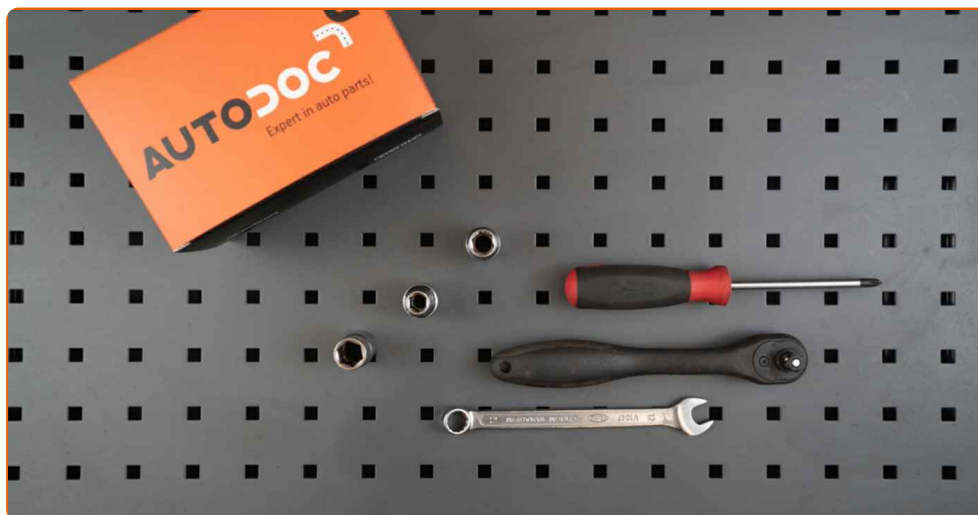

- Kombinasjonsnøkkel #12
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: kileribberem – Toyota Prius 2. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: KILERIBBEREM – TOYOTA PRIUS 2. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne panseret.

**2**


Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

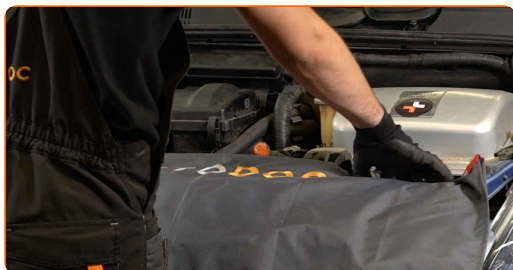**3**


Sikre hjulene med klosser.

4


Skru løs klemmen og festene på inntaksrøret til luftfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

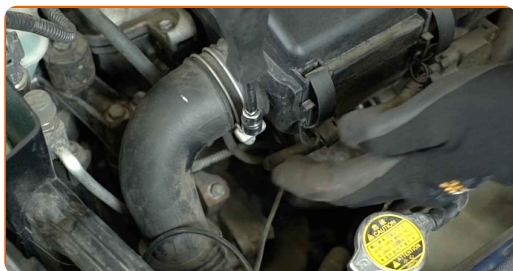


5 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

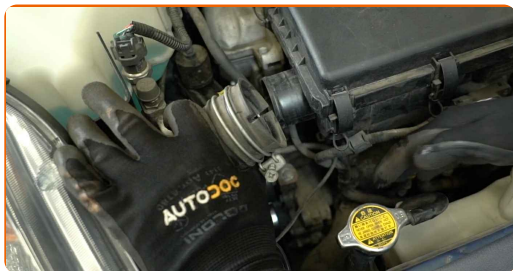


6.1 Løs spennarmen til kileremmen med ribber.

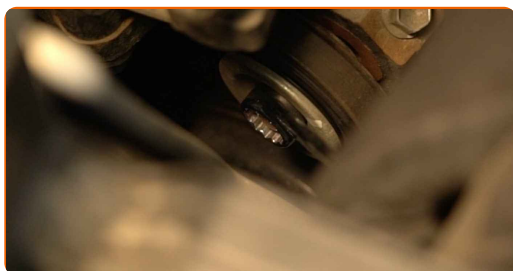


6.2 Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

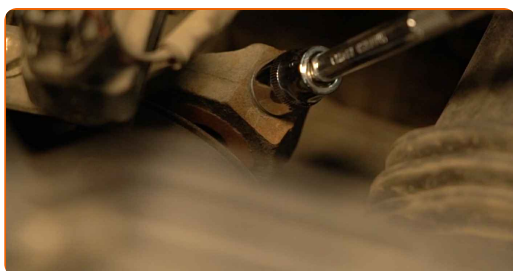

7 Skru løs festene til plastdekselet på siden av motoren. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

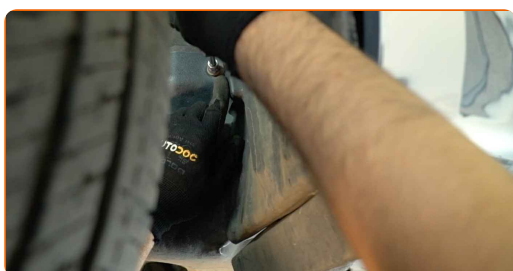

8 Fjern plastdekselet på siden.

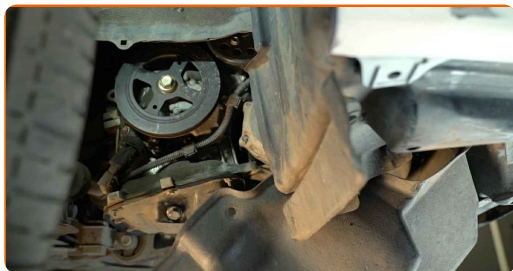

9 Ta bort Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – Toyota Prius 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

10 Monter Poly-V-beltet.




Utskifting: kileribberem – Toyota Prius 2. Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

11

Sett kilereimen på remstrammeren.

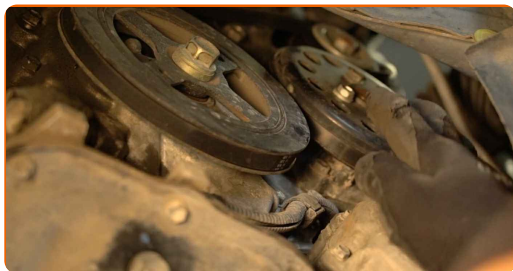


Utskifting: kileribberem – Toyota Prius 2. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at kileremmen med ribber er strammet riktig.


12

Sett på plastdekselet på siden.

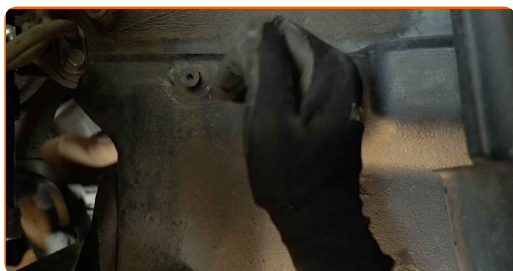


13

Skru fast festene til plastdekselet på siden av motoren. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

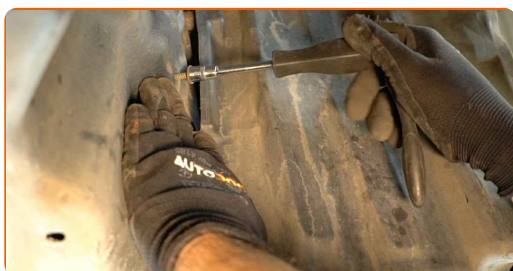


- 14** Stram spennarmen til kileremmen med ribber. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

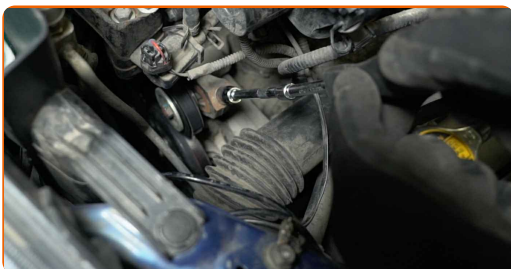

- 15** Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.




- 16** Stram klemmen og festene på inntaksrøret til luftfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

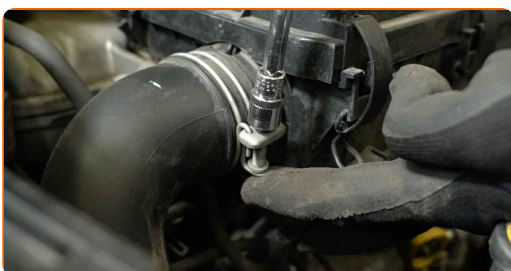

- 17** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

- 18** Slå av motoren.

- 19** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

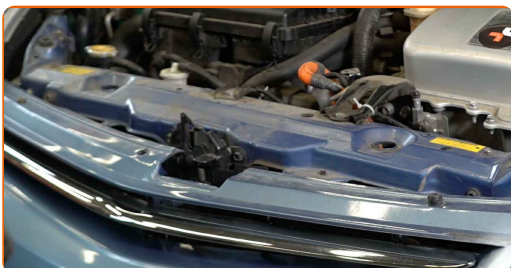

20

Lukk panseret.



21

Fjern jekker og klosser.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA PRIUS 2

KILERIBBEREM FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**KILERIBBEREM FOR TOYOTA PRIUS 2: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.