



Slik bytter du fjærer bak
på en **Fiat Punto 188** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – FIAT PUNTO 188. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #19
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærer – Fiat Punto 188. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRER – FIAT PUNTO 188. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Fiat Punto 188

5

Ta av hjulet.

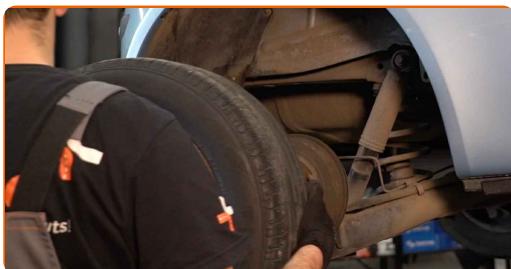**6**

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

**7**

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.



9

Fjern festebolt.



10

Fjern festet under bakakselbjelken.



Utskifting: fjærer – Fiat Punto 188. Profesjonelle anbefalinger:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

11

Støtt opp det bakre hjuloppphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



12

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.



13

Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Fiat Punto 188. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

14

Ta ut fjæren.



15

Fjern gummiavstandsstykket til fjæren.



16


Monter gummiavstandsstykket på den nye spiralfjæren.

17

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærerne. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**18**

Installer fjæren.

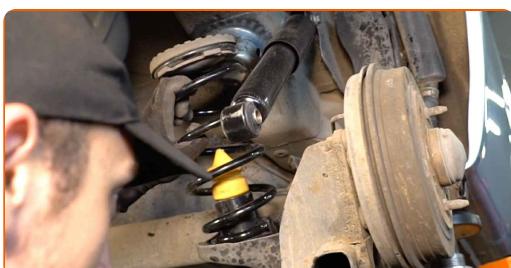

Utskifting: fjærer – Fiat Punto 188. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Forsikre deg om at spiralfjærene er montert riktig.

19

Støtt opp det bakre hjulopphenga bjalke. Bruk en hydraulisk jekk.



20

Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.



21

Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- Fiat Punto 188 – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

22

Støtt opp det bakre hjulopphegets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



23

Monter festebolten.



24

Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.



25

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



26

Fjern festet under bakakselbjelken.



Utskifting: fjærer – Fiat Punto 188. Tips:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

27

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



28

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



29

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

30

Installer hjulet.



Utskifting: fjærer – Fiat Punto 188. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

31

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



32

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 86 Nm dreiemoment.



33

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

FJÆRER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR FIAT PUNTO 188**FJÆRER FOR FIAT: KJØP NÅ****FJÆRER FOR FIAT PUNTO 188: DE BESTE TILBUDENE OG
SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.