



Slik bytter du  
tennpluggen på en **Fiat**  
**Punto 188** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Panda Hatchback (141\_) 0.7, FIAT Panda Hatchback (141\_) 1.0 4x4, FIAT Panda Hatchback (141\_) 1.0, FIAT Panda Hatchback (141\_) 0.9, FIAT Panda Hatchback (141\_) 1.0 i.e. KAT, FIAT Panda Hatchback (141\_) 1.1 Trekking 4x4, FIAT Panda Hatchback (141\_) 1.1, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT Uno Hatchback (146\_) 1.0 45, FIAT Uno Hatchback (146\_) 1.1 i.e. 50, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e., FIAT DUCATO Buss (230) 2.0 Panorama/Combinato, FIAT ULYSSE (220) 2.0 Turbo, FIAT ULYSSE (220) 2.0, (+ 105)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FIAT PUNTO 188. LISTE  
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Høytemperaturfett
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Flat Skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: tennplugger – Fiat Punto 188. Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FIAT PUNTO 188. FØLG DISSE TRINNENE:**

1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




3


Skru løs filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

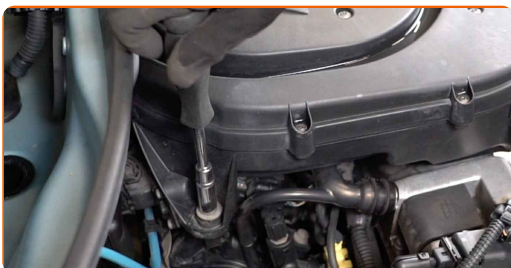

4 Fjern holdefjæren til luftfilterhuset.

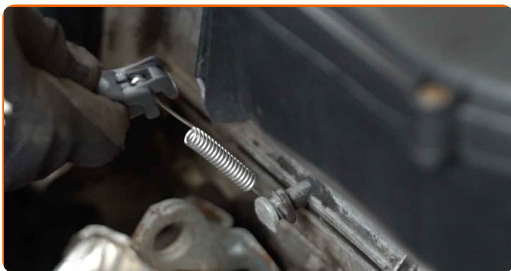


5 Ta av luftfilterhuset.

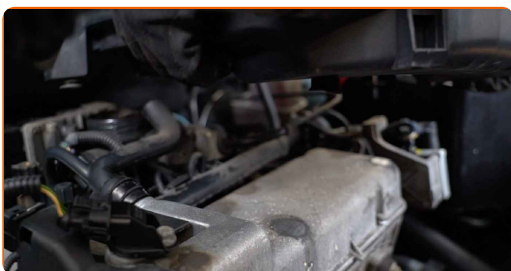


6 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



7 Løsne slangen for veivhusventilasjonen fra motordekselet til venstre. Bruk et brekkjern.

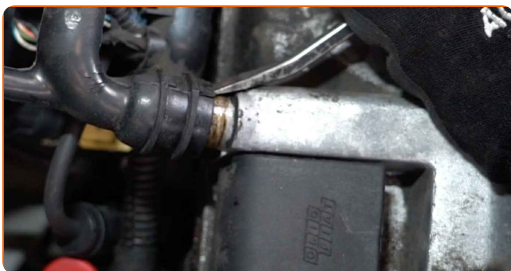


8 Løs tilkoplingselementene til strupeventilen. Bruk et brekkjern.

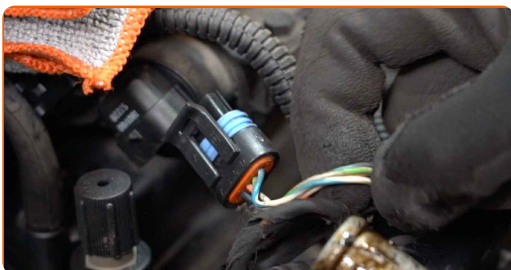

9

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene.

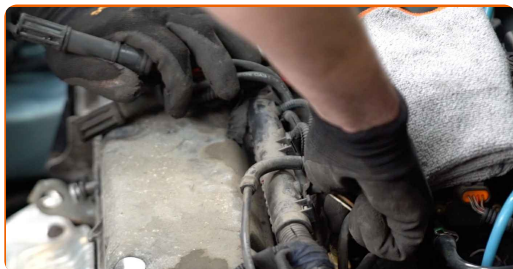


### Utskifting: tennplugger – Fiat Punto 188. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.


10

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

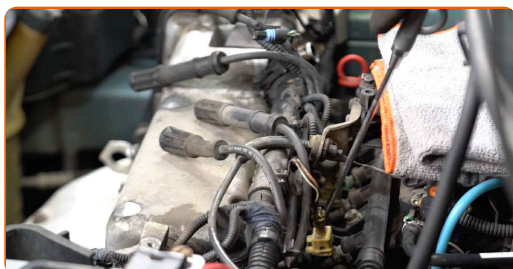


11


Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

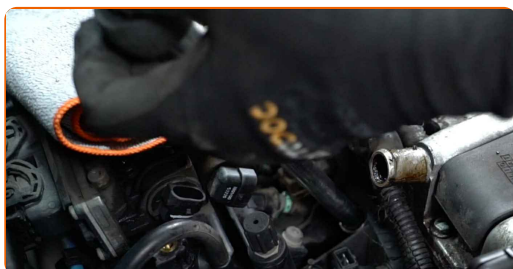

**12** Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

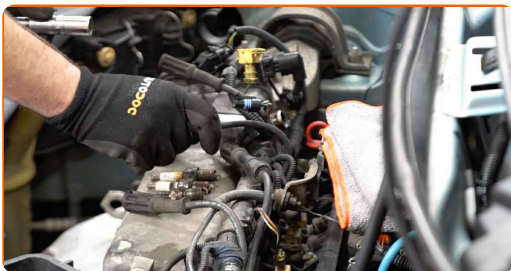


**13** Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

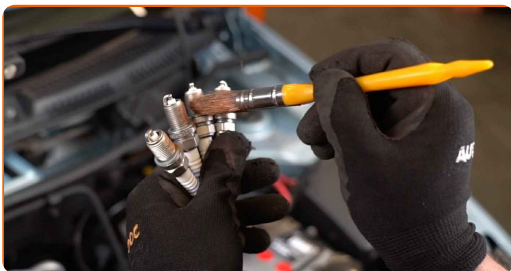

**14** Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



**15** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

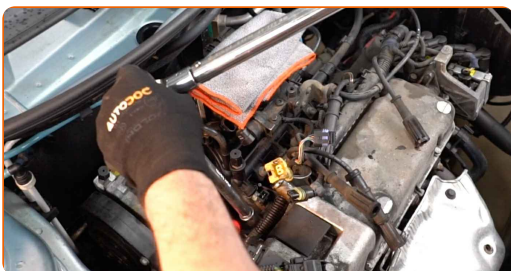


Utskifting: tennplugger – Fiat Punto 188. Profesjonelle anbefalinger:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenses, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


16

Behandle kabelforbindelsene til tennpluggene med et egnet middel. Bruk høytemperaturs smøreolje. Bruk en flat skrutrekker.

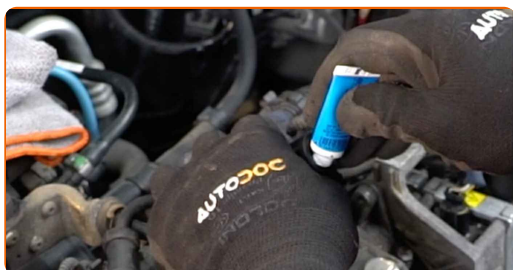

17

Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

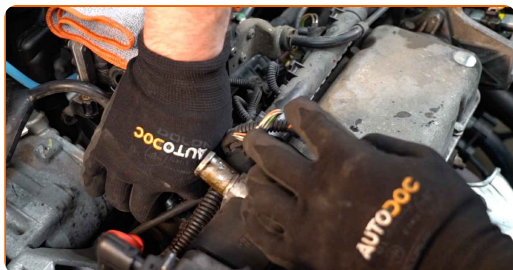


AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: tennplugger – Fiat Punto 188. Følg monteringsstrinnene.




**18** Fest tilkoplingselementene til strupeventilen.

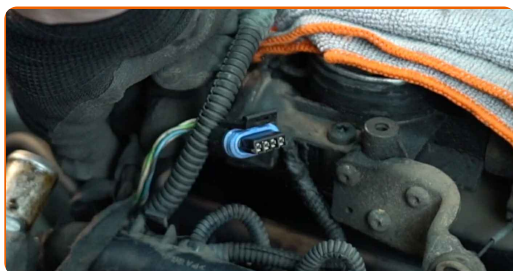


**19** Koble slangen for veivhusventilasjonen til motordekselet til venstre.

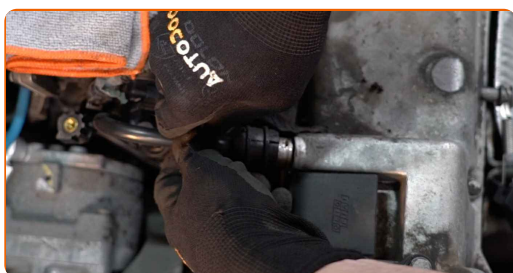

**20** Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

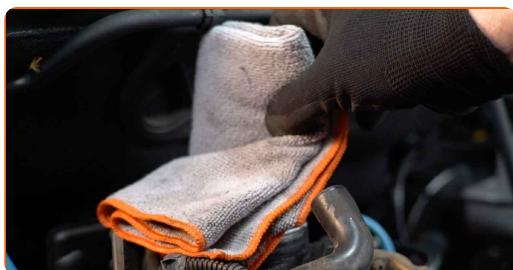

**21** Reinstaller luftfilterhuset.

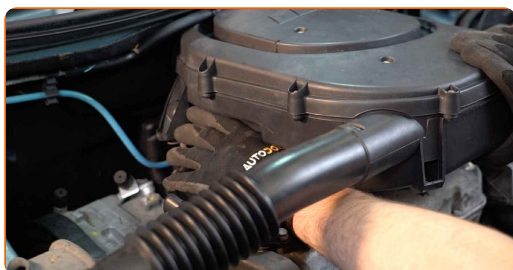


**AUTODOC anbefaler:**

- Pass på at luftfilterhuset er plassert korrekt. Det må ikke plasseres feil i forhold til luftinntaksslangen til strupeventilhuset og føringsfestene.

22

Skru fast filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

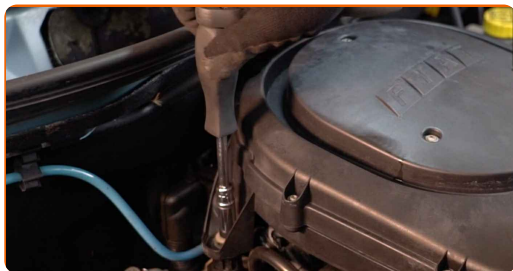

23

Monter holdefjæren til luftfilterhuset.




24

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



25

Slå av motoren.

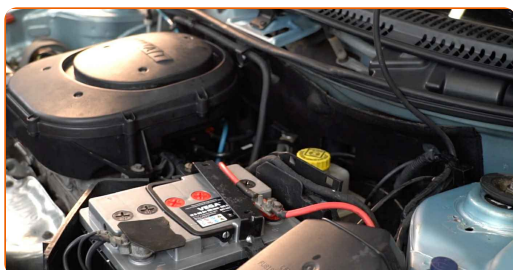


26

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



27

Lukk panseret.

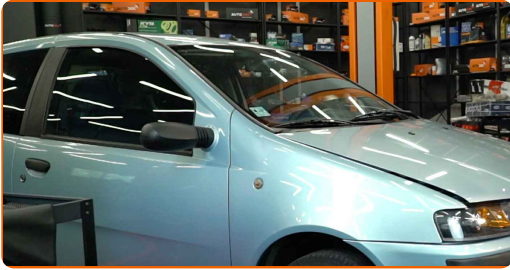

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR FIAT**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR FIAT PUNTO 188**

**TENNPLUGGER FOR FIAT: KJØP NÅ**

**TENNPLUGGER FOR FIAT PUNTO 188: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.