



Slik bytter du tennspole
på en **Nissan Qashqai**
J10 – veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 firehjulsdrift, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN Micra III Hatchback (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note I (E11, NE11) 1.6, NISSAN X-Trail (T31) 2.0, NISSAN Tiida Hatchback (C11) 1.6, NISSAN Tiida Hatchback (C11) 1.8, NISSAN Tiida Sedan (SC11X) 1.6, NISSAN Tiida Sedan (SC11X) 1.8, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 FWD, NISSAN NV200 Varebil / Stasjonsvogn (M20) 1.6 16V, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – NISSAN QASHQAI J10.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

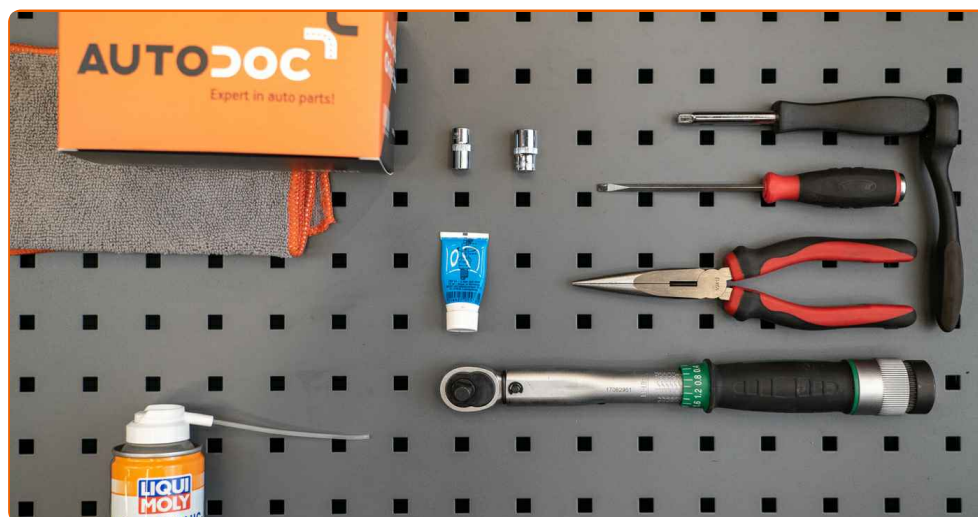

- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Rundtang
- Flat skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utsifting: tennspole – Nissan Qashqai J10. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – NISSAN QASHQAI J10. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

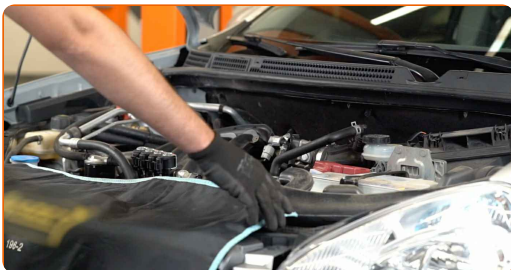

3

Koble slangen til veivhusventilasjonen fra luftkanal. Bruk en rundtang.

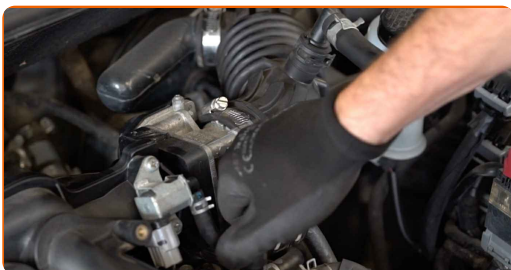


4 Skru løs klemmene og festene på inntaksrøret til luftfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




5 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.



6 Skru løs festene som kobler gasspjeldet til innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

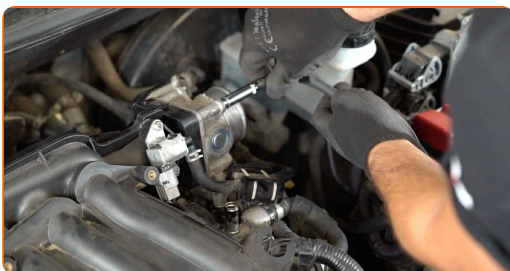


7 Frigjør klemmen og fjern kontakten og vakuumslangen fra innsugningsmanifolden nær gasspjeldet. Bruk en rundtang.

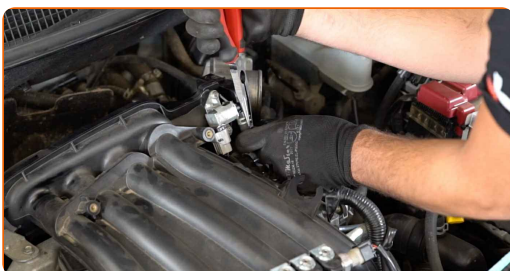


8

Skruløs festene på braketten til innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

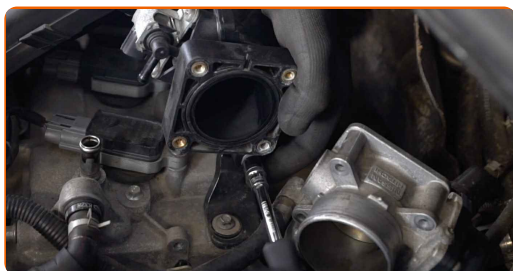


9

Koble slangen for vakuumforsterkeren fra innsugningsmanifolden.

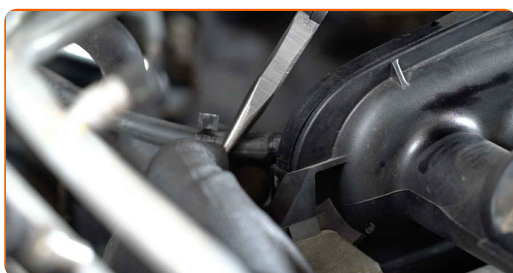


10

Skruløs festene på innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

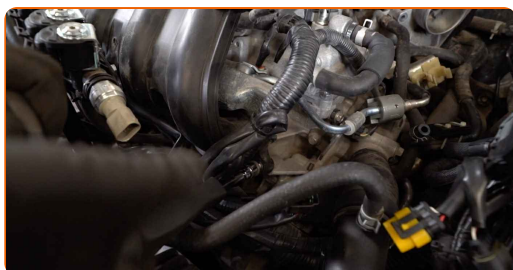


11

Fjern innsugningsmanifolden.

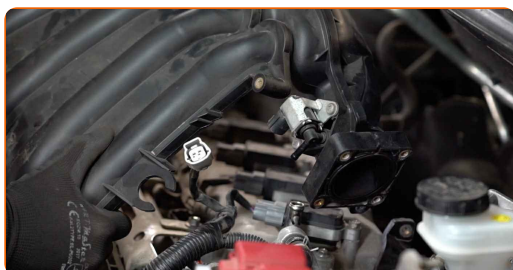

12

Dekk til passasjene til innsugningsmanifolden med en mikrofiberklut for å unngå å få støv og smuss på innsiden.

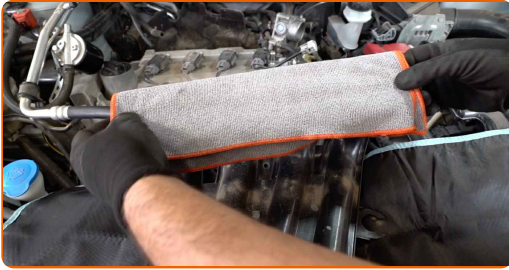


13

Fjern kontakten fra tennspolen.



14

Skru løs tennspolebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

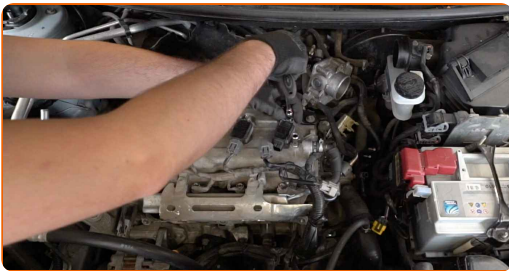

15


Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.



16

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

- 17** Installer også den nye tennspolen i hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

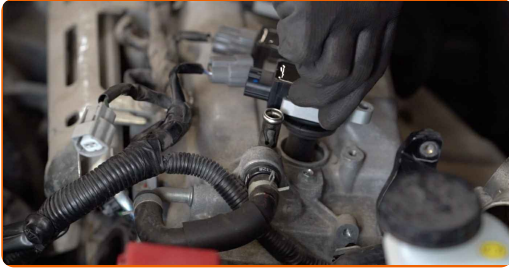


- 18** Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.


- 19** Stram tennspolens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.



- 20** Plugg i kontakten til tennspolen.

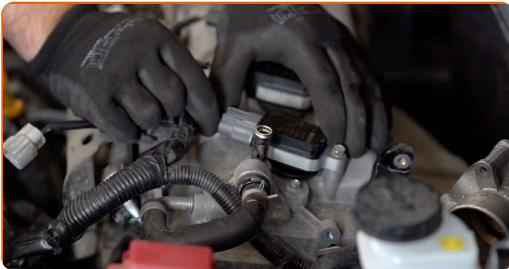


- 21** Fjern mikrofiberkluten fra innsugningsmanifolden.

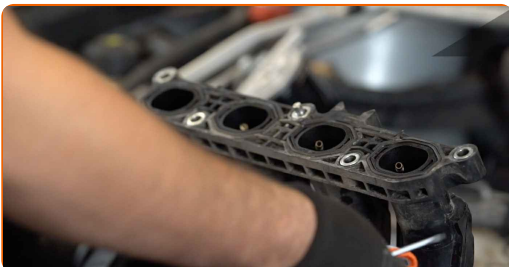


22

Fjern pakningen til innsugningsmanifolden. Bruk en flat skrutrekker.

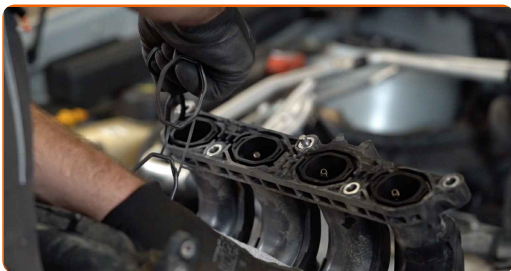


23

Installer ny pakning på innsugningsmanifolden.

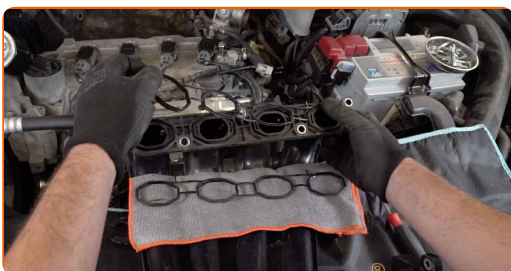


24

Monter innsugningsmanifolden.

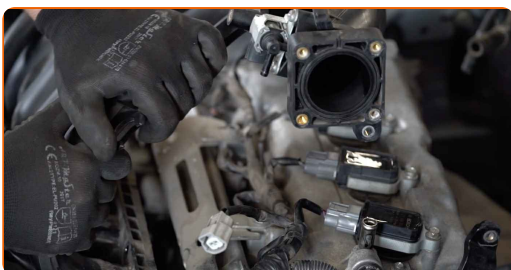


25

Stram festene til innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

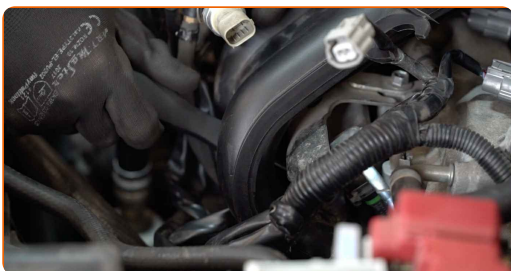


26

Stram festene på braketten til innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

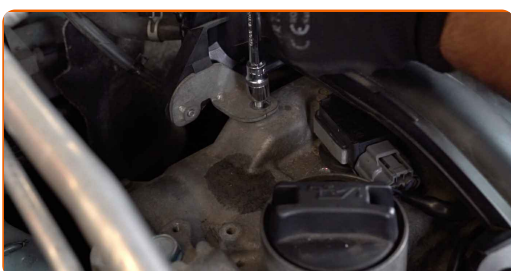


27

Koble slangen for vakuumforsterkeren til innsugningsmanifolden.

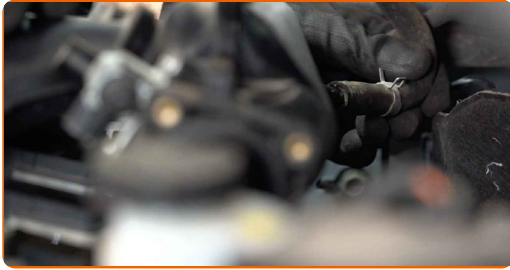

28

Trykk sammen og monter klemmene til slangen for vakuumforsterkeren. Bruk en rundtang.

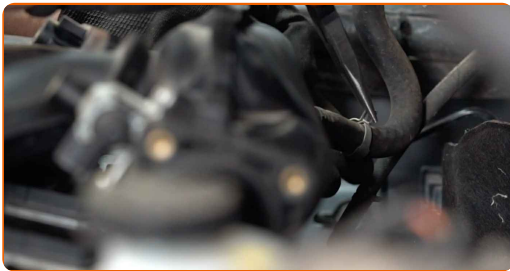

29

Installer gasspjeldet på innsugingsmanifolden.



30

Stram festene til gasspjeldet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.




31

Fest kontakten og vakuumslangen til innsugningsmanifolden nær gasspjeldet. Bruk en rundtang.




32

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

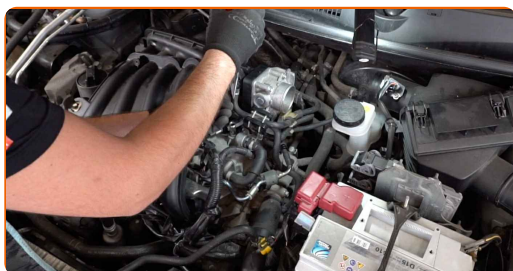


33

Koble slangen til veivhusventilasjonen til luftkanalen. Bruk en rundtang.

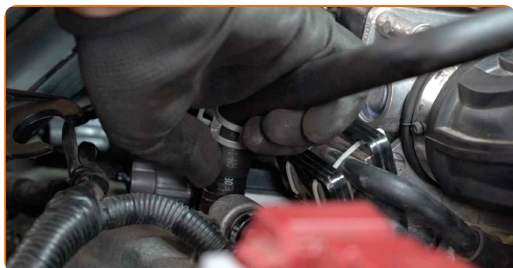


34

Stram klemmen og festene på inntaksrøret til luftfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

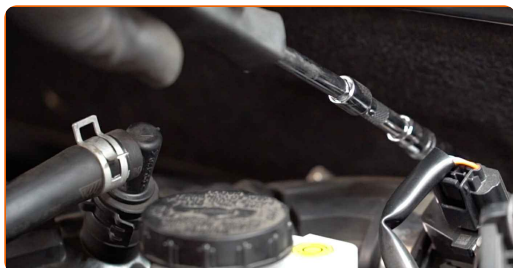

35

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

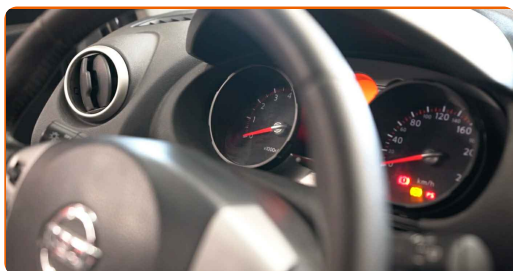


36

Slå av motoren.


37

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

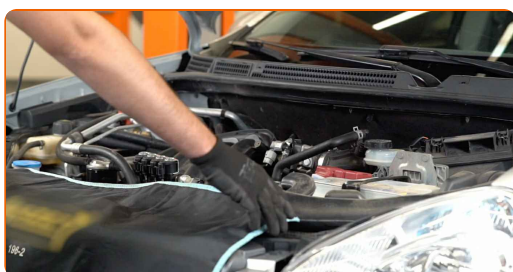

38

Lukk panseret.

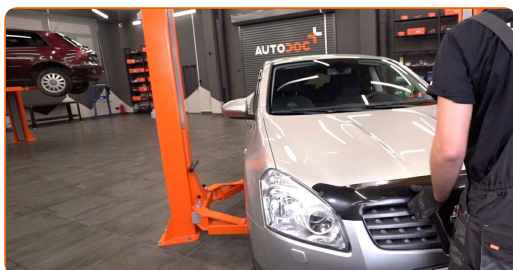

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR NISSAN

TENNISPOLE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR NISSAN QASHQAI J10

TENNSPOLE FOR NISSAN: KJØP NÅ

**TENNSPOLE FOR NISSAN QASHQAI J10: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.