



Slik bytter du fjærer bak
på en **Nissan Qashqai**
J10 – veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

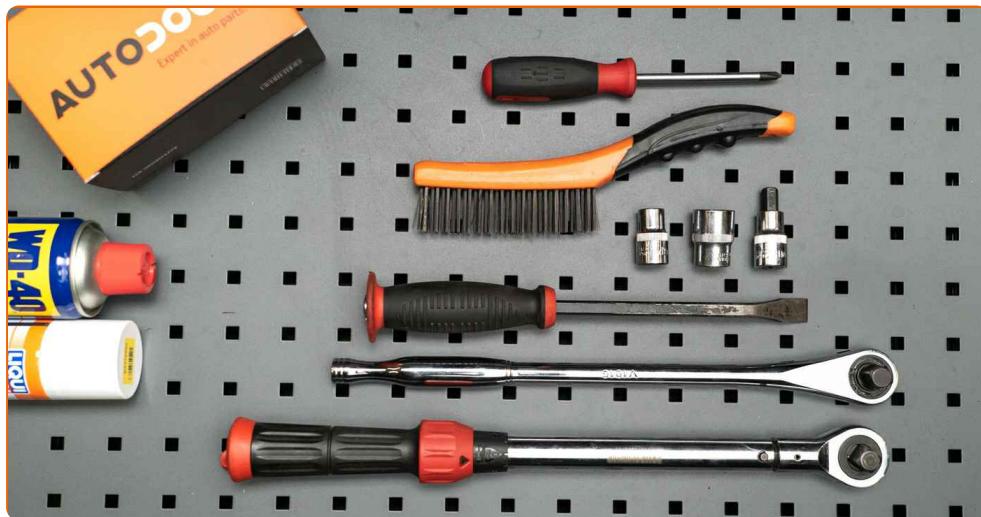UTSKIFTING: FJÆRER – NISSAN QASHQAI J10.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Fjærklemmer
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: fjærer – Nissan Qashqai J10. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRER – NISSAN QASHQAI J10. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet



6

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.




7

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

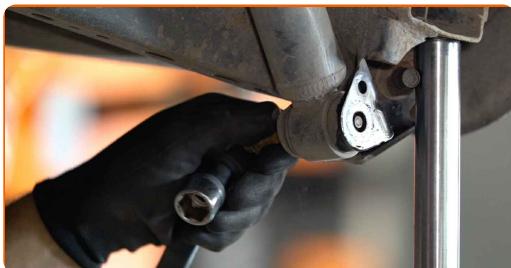


Utskifting: fjærer – Nissan Qashqai J10. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

9

Fjern støtdemperen.

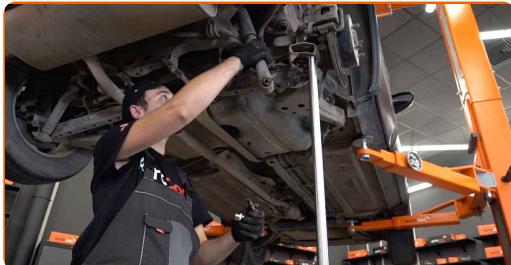

10

Fjern støtten fra under den bakre armen.




AUTODOC anbefaler:

- Nissan Qashqai J10 – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.


11

Skru løs stabilisatorstang-festene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

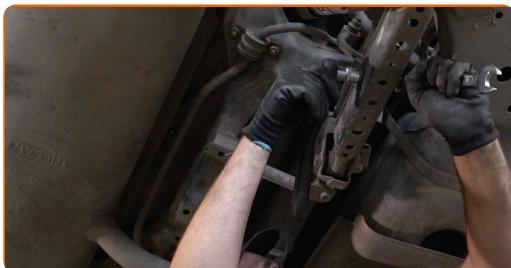

12

Installer kompressoren for spiralfjæren på spiralfjæren.

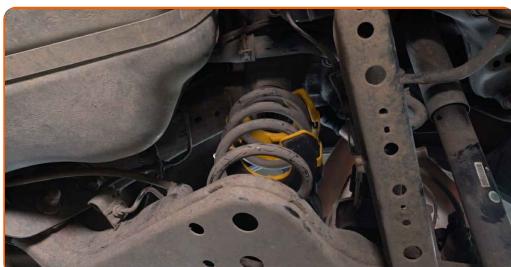

Utskifting: fjærer – Nissan Qashqai J10. Tips fra AUTODOC:

- Bruk adaptere av riktig størrelse.
- Spiralfjærene bør sikres med kompressoren.
- Bruk kompressor av høy kvalitet.

13

Komprimer fjæren ved å dreie kompressen. Bruk en skrallenøkkel.

AUTODOC anbefaler:

- Komprimer spiralfjæren slik at det er nok plass til å fjerne fjæren. Ikke komprimer til det fullest: spiralfjærene må ikke røre hverandre.
- Vær forsiktig. Den komprimerte fjæren er kraftig og i tilfelle forstyrrede bånd eller retting, kan den forårsake skade.


14

Ta ut festet til stabilisatorleddet.




15

Dra ned fjæringskontrollarmen. Bruk et brekkjern.

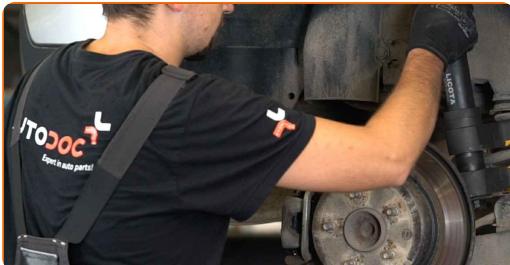

16

Fjern spiralfjærene sammen med kompressoren.

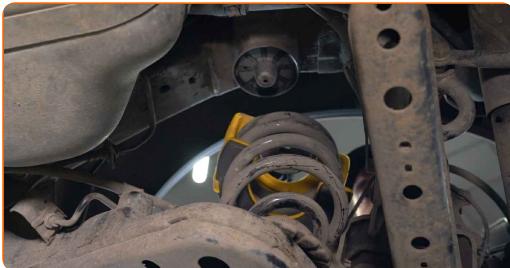

Utskifting: fjærer – Nissan Qashqai J10. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke operer på fjæren når den er komprimert.

17

Sikre kompressoren på en arbeidsbenk.

**18**

Løs ut fjæren.

**19**

Ta ut fjæren.

20

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene.

21

Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.

22

Installer en ny spiralfjær på kompressoren.



AUTODOC anbefaler:

- Bruk adapttere av riktig størrelse.

23

Press sammen fjæren.

**24**

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

**25**

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.


**26**

Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



27

Løsne spiralfjæren ved å dreie hovedskruen på kompressoren. Bruk en skrallenøkkel.

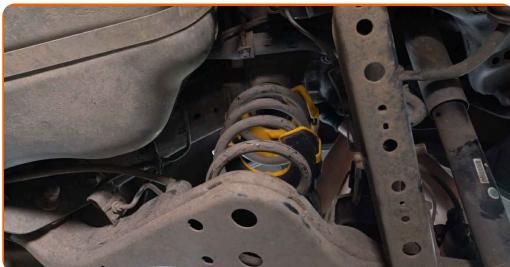

Utskifting: fjærer – Nissan Qashqai J10. Profesjonelle anbefalinger:

- Forsikre deg om at spiralfjærene er montert riktig.

28

Fjern kompressoren for spiralfjæren.


29

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



30

Fjern støtten fra under den bakre armen.

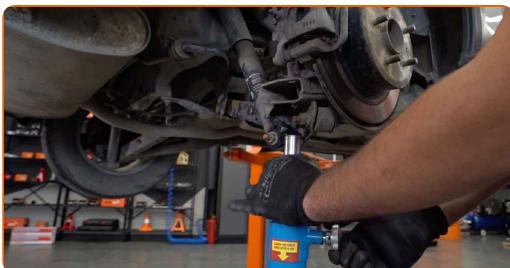

AUTODOC anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


31

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



32

Installer hjulet.

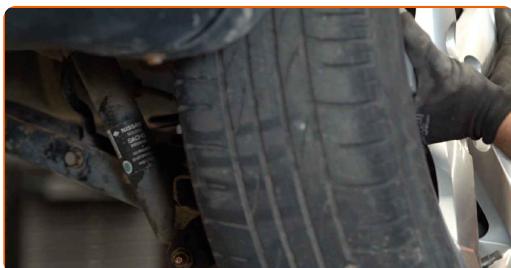

AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Nissan Qashqai J10

33

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



34

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 112 Nm dreiemoment.



35

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR NISSAN

FJÆRER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR NISSAN QASHQAI J10**FJÆRER FOR NISSAN: KJØP NÅ****FJÆRER FOR NISSAN QASHQAI J10: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattate veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.