



Slik bytter du
tennpluggen på en
Nissan Qashqai J10 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 firehjulsdrift, NISSAN SERENA (C25) 2.0, NISSAN SERENA (C25) 2.0 4x4, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN PRIMERA (P12) 2.5, NISSAN PRIMERA Stasjonsvogn (WP12) 2.5, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN TIIDA Combi-coupé 1.6, NISSAN TIIDA Combi-coupé 1.8, NISSAN TIIDA sedan (SC11X) 1.6, NISSAN TIIDA sedan (SC11X) 1.8, (+ 6)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: TENNPLUGGER – NISSAN QASHQAI J10.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 16
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Rundtang
- Flat skrutrekker
- Uttrekkbar magnet
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: tennplugger – Nissan Qashqai J10. Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – NISSAN QASHQAI J10. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

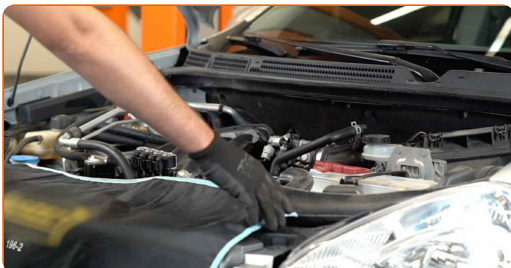

3


Koble slangen til veivhusventilasjonen fra luftkanal. Bruk en rundtang.

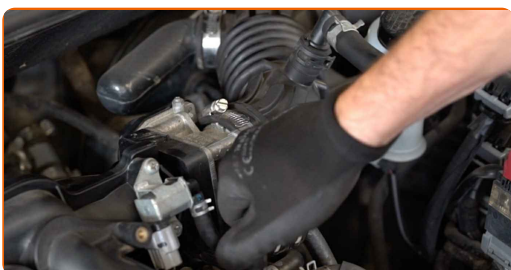


4 Skru løs klemmene og festene på inntaksrøret til luftfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




5 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

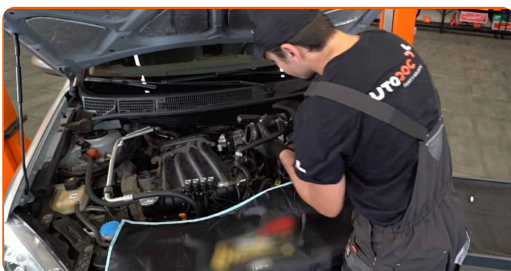

6 Skru løs festene som kobler gasspjeldet til innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

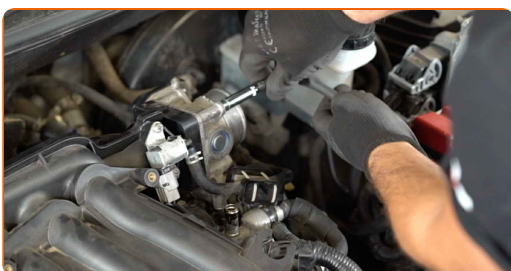


7 Frigjør klemmen og fjern kontakten og vakuumslangen fra innsugningsmanifolden nær gasspjeldet. Bruk en rundtang.

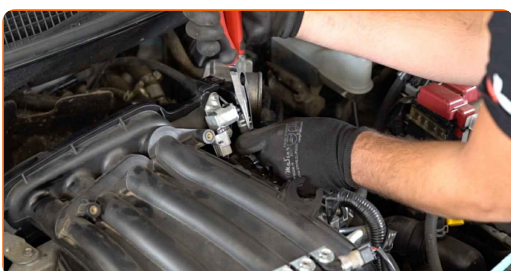


8

Skruløs festene på braketten til innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

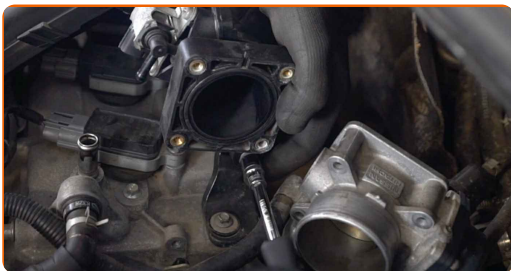


9

Koble slangen for vakuumforsterkeren fra innsugningsmanifolden.

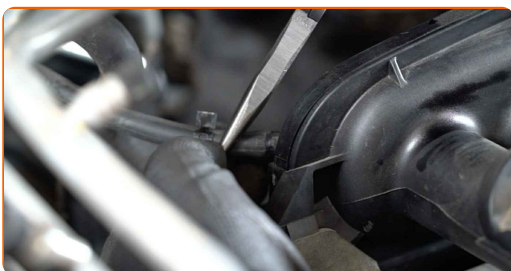


10

Skruløs festene på innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

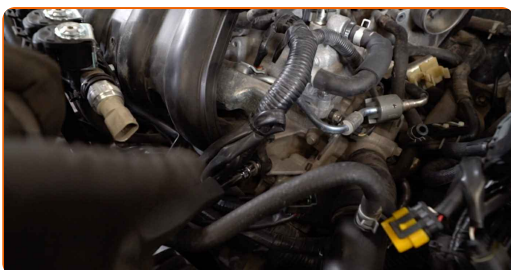


11

Fjern innsugningsmanifolden.

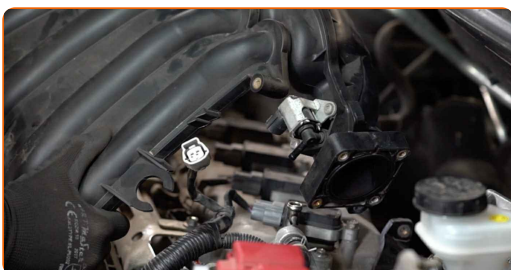


12 Dekk til passasjene til innsugningsmanifolden med en mikrofiberklut for å unngå å få støv og smuss på innsiden.

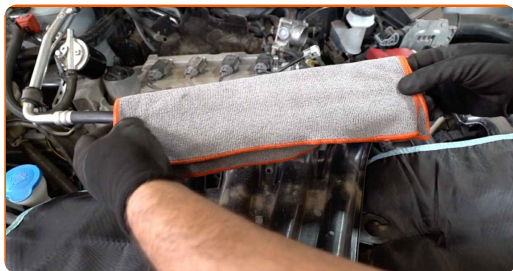

13 Skru løs tennspolebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.




14 Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

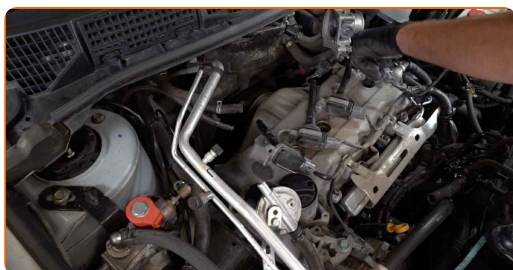


15 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullet til tennpluggen i sylinderhodet.



16 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

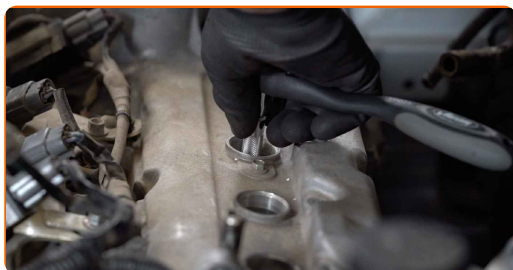

17 Ta ut tennpluggene. Bruk en uttrekkbar magnet.

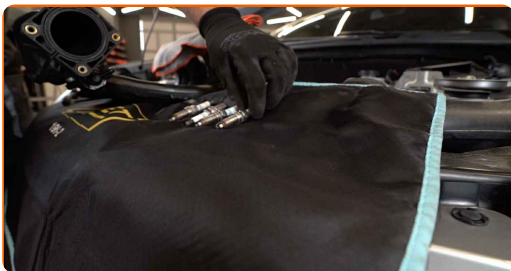


18 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.




19 Behandle overflaten på tilkoblingspunktene til de nye tennpluggene. Bruk elektropray.

20 Installer nye tennplugg i setene/festepunktet.

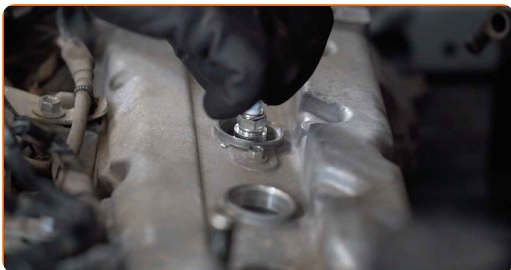

21 Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 19.6 Nm dreiemoment.

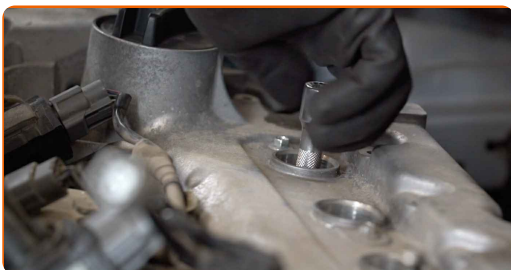

AUTODOC anbefaler:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

22

Installer også tennspolen til hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




Utskifting: tennplugg – Nissan Qashqai J10. Tips:


- Følg installasjonsprosessen.

23


Stram tennspolens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

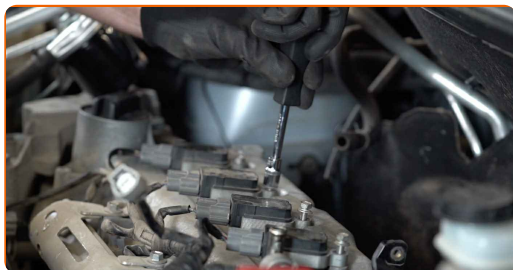


24 Fjern mikrofiberkluten fra innsugningsmanifolden.

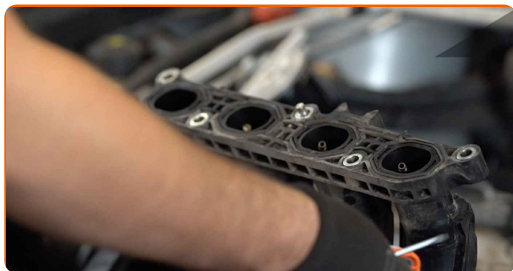


25 Fjern pakningen til innsugningsmanifolden. Bruk en flat skrutrekker.

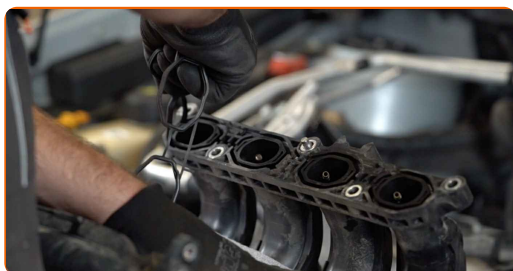

26 Installer ny pakning på innsugningsmanifolden.

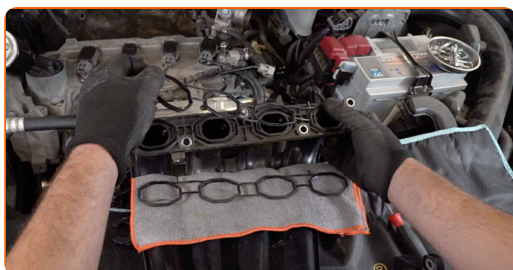

27 Monter innsugningsmanifolden.

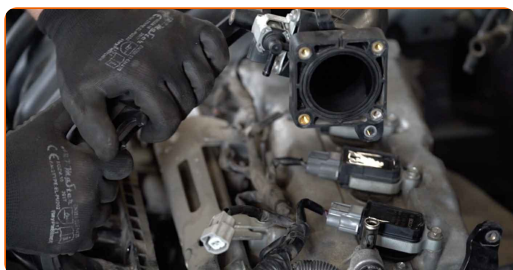


28 Stram festene til innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.




- 29** Stram festene på braketten til innsugingsmanifolderen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.




- 30** Koble slangen for vakuumforsterkeren til innsugningsmanifolderen.

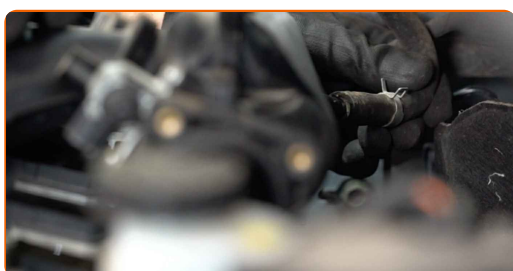

- 31** Trykk sammen og monter klemmene til slangen for vakuumforsterkeren. Bruk en rundtang.

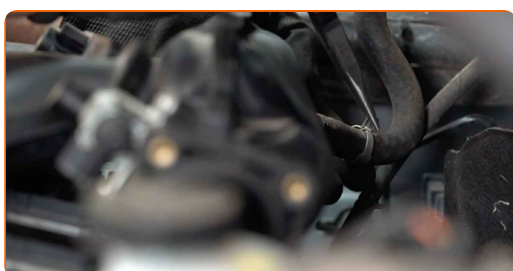


- 32** Installer gasspjeldet på innsugningsmanifolderen.

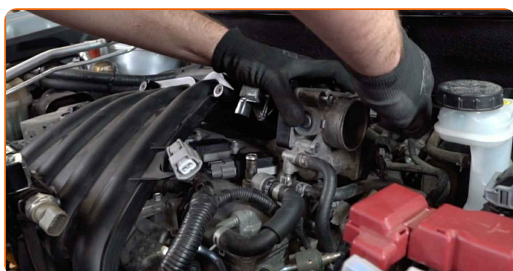


33

Stram festene til gasspjeldet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

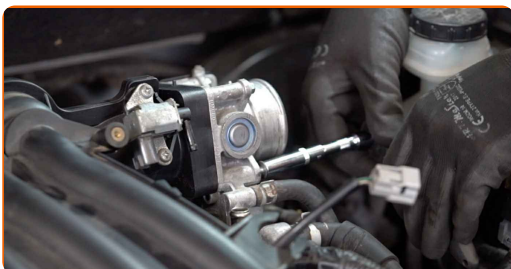


34

Fest kontakten og vakuumslangen til innsugningsmanifolden nær gasspjeldet. Bruk en rundtang.

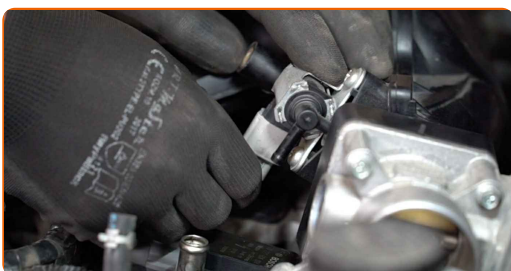


35

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

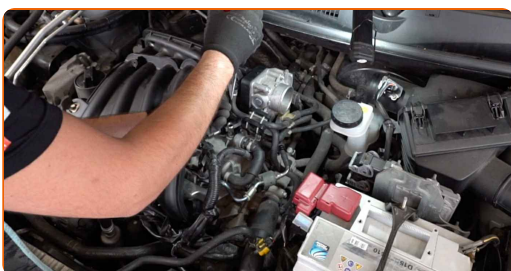


36


Koble slangen til veivhusventilasjonen til luftkanalen. Bruk en rundtang.

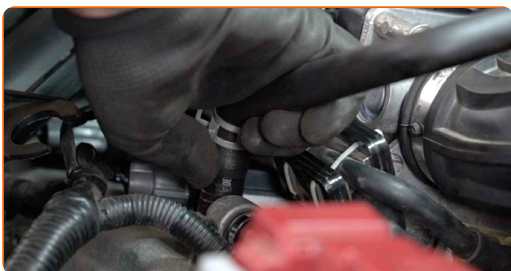

37 Stram klemmen og festene på inntaksrøret til luftfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

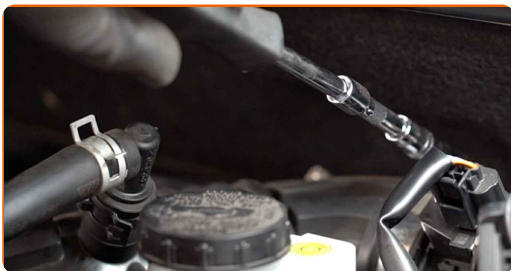


38 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

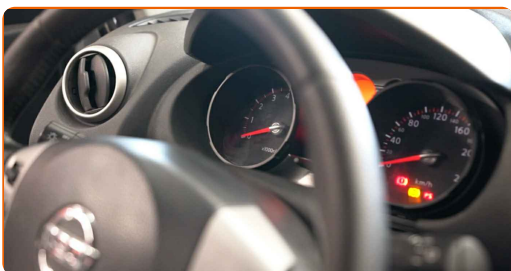


39 Slå av motoren.

40 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

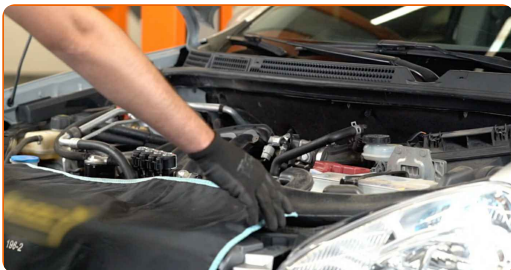

41

Lukk panseret.

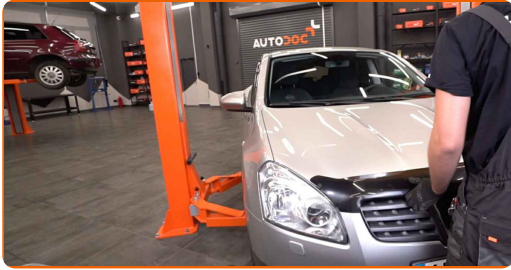

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR NISSAN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR NISSAN QASHQAI J10

TENNPLUGGER FOR NISSAN: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR NISSAN QASHQAI J10: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.