



Slik bytter du  
kileribberem på en  
**Toyota RAV4 II** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.4 4WD, TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_) 2.4 (ACR50\_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – TOYOTA RAV4 II.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: kileribberem – Toyota RAV4 II. Tips fra AUTODOC:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: KILERIBBEREM – TOYOTA RAV4 II. FØLG DISSE TRINNENE:**

1

Sikre hjulene med klosser.

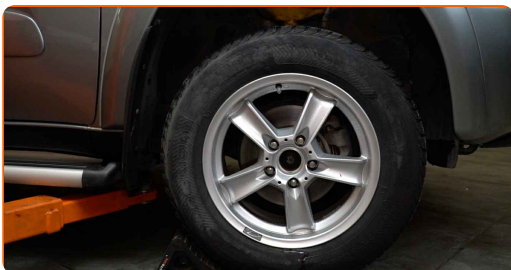


2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3

Jekk opp bilen.

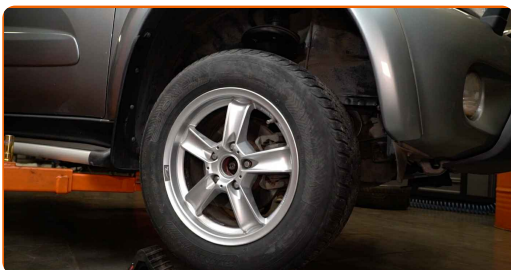

Utskiifting: kileribberem – Toyota RAV4 II. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skru løs festeboltene for å unngå skader. Toyota RAV4 II

5

Ta av hjulet.



6

Skru løs og fjern festene til sidedekselet til motoren.

7

Fjern motordekselet.


8

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.



9

Ta bort Poly-V-beltet.

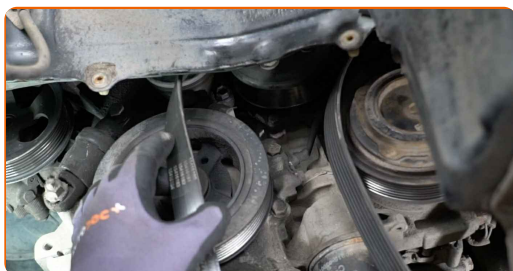

**AUTODOC anbefaler:**


- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

10

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

11

Monter Poly-V-beltet.

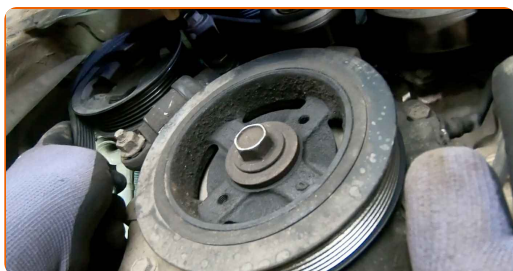

12


Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.




**13** Sett kilereimen på remstrammeren.



**14** Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

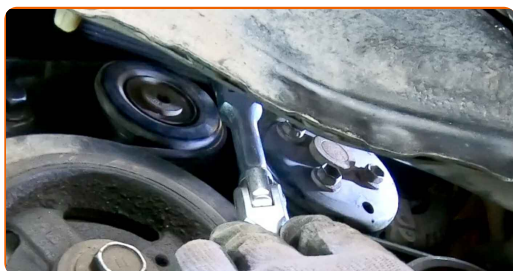

**15** Roter veivakselen flere ganger for å sjekke om den nye poly-v-reima fungerer korrekt. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

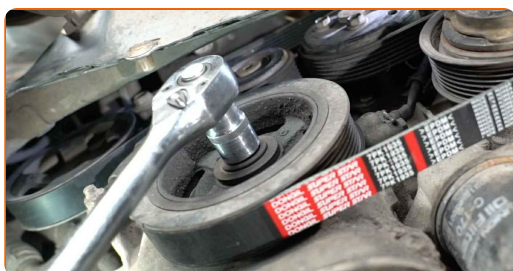

**Utskifting: kileribberem – Toyota RAV4 II. Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

**16** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.




**17** Slå av motoren.

**18** Monter motordekselet.

**19** Monter og skru inn festene til sidedekselet til motoren.


**20** Installer hjulet.

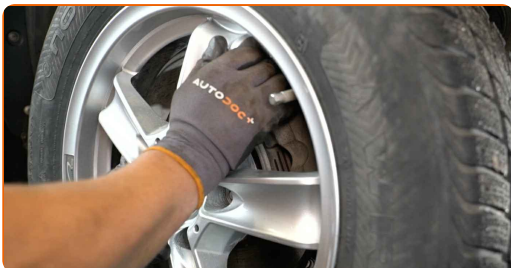


### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Toyota RAV4 II

**21** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

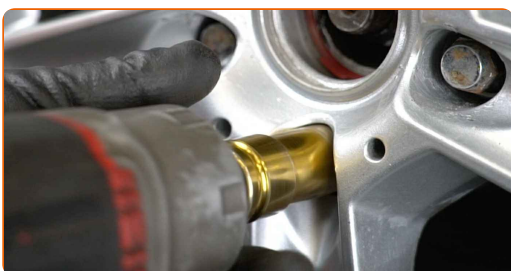

**22** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.

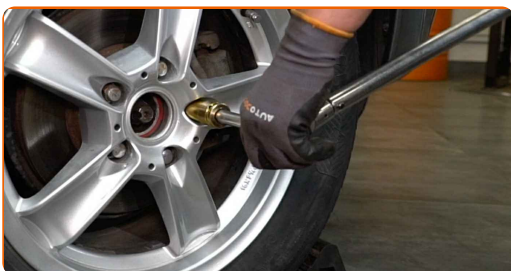



23

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR TOYOTA RAV4 II**

**KILERIBBEREM FOR TOYOTA: KJØP NÅ**

**KILERIBBEREM FOR TOYOTA RAV4 II: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.