



Slik bytter du fjærer bak
på en **Toyota RAV4 III** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.0 4WD (ACA30_), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.2 D 4WD (ALA30_), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.0 4WD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – TOYOTA RAV4 III. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #21
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utsifting: fjærer – Toyota RAV4 III. Tips fra AUTODOC:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: FJÆRER – TOYOTA RAV4 III. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

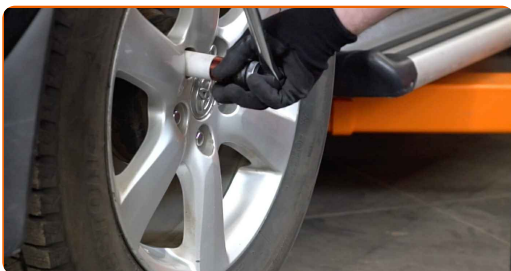

3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

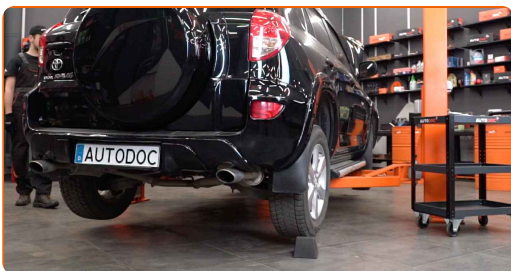

4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Toyota RAV4 III


5

Ta av hjulet.

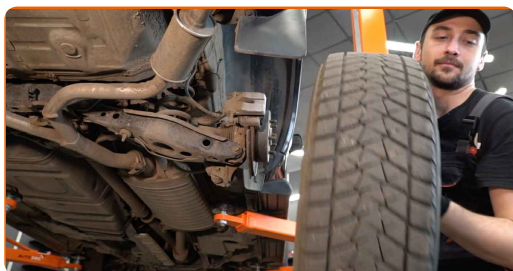


6

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

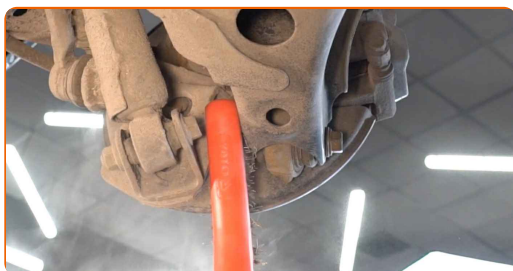

7

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

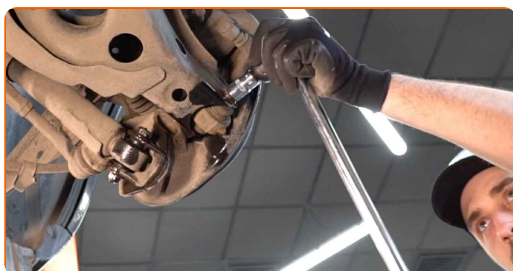


8

Skru løs det bakre, tverrgående armfestet som er skrudd til stubakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17.



9

Fjern festebolt.

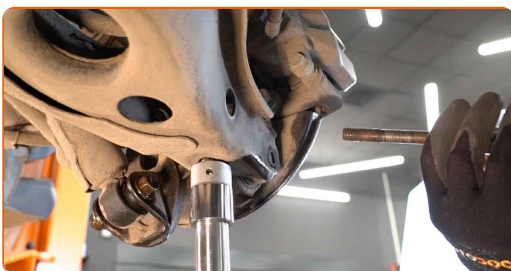


10

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



11

Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaket med bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17.

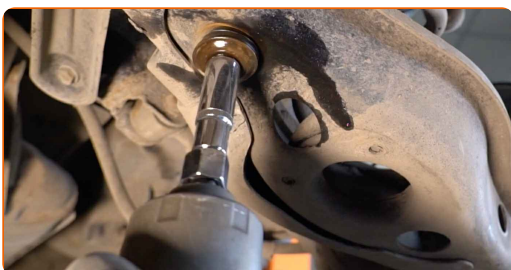

12

Fjern støtten fra under armen.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Toyota RAV4 III. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

13

Løs multilink-bærearmen fra bakre akseltapp. Ta bort fjæren.

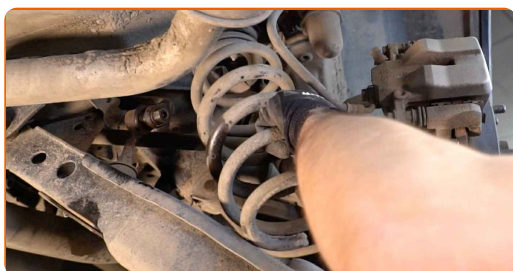

Utskifting: fjærer – Toyota RAV4 III. Profesjonelle anbefalinger:

- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.


14

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




15

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

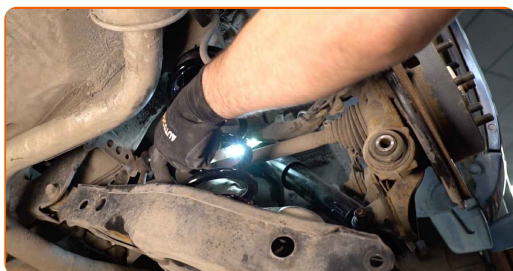


16

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

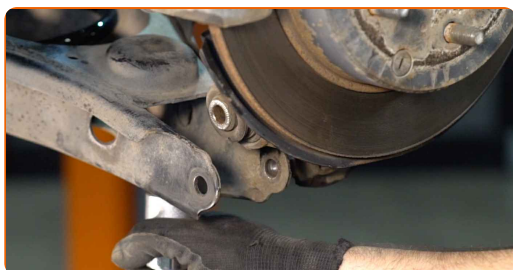


17

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

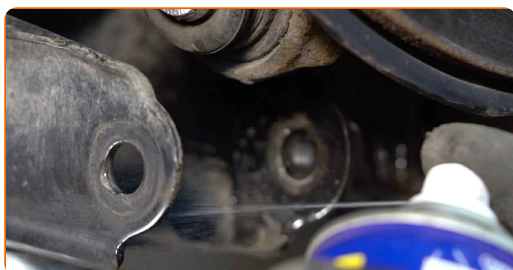


18


Fest multilink-bærearmen til bakre akseltapp.

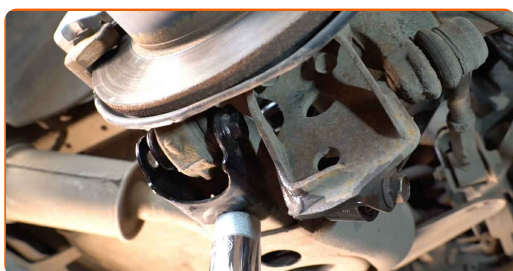


19 Monter festebolten. Bruk et brekkjern.

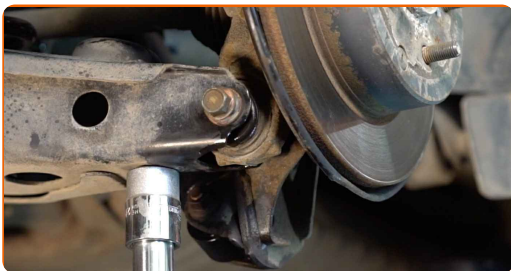


20 Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

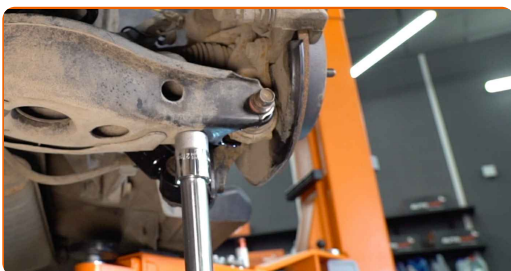

21 Stram kontrollarmens feste til stubakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

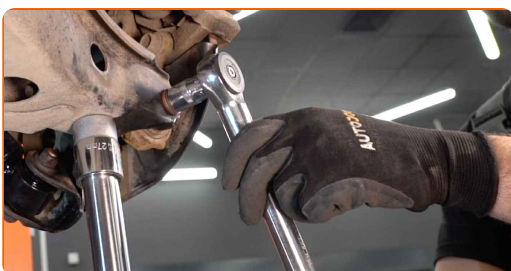

22 Fjern støtten fra under armen.

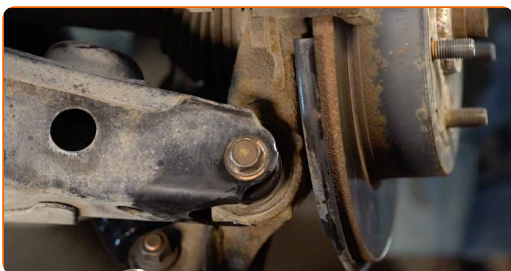

AUTODOC anbefaler:

- Toyota RAV4 III – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.


23

Stram festet som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.




24

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

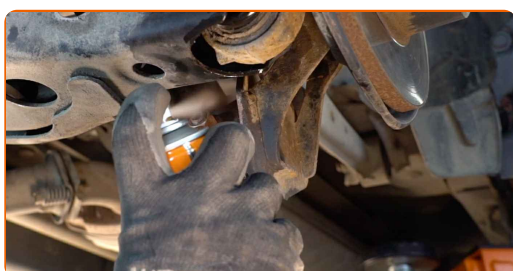

25

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

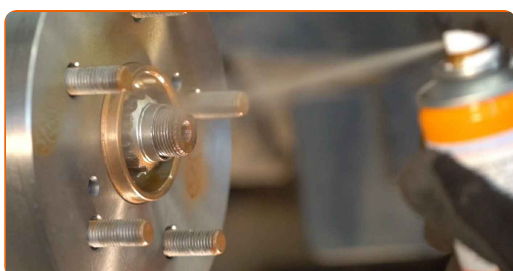


26

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk universal rengjøringspray.



27 Installer hjulet.

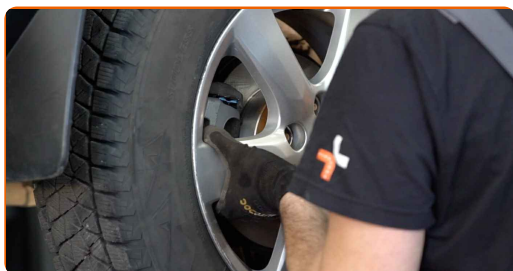


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. Toyota RAV4 III

28 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



29 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.

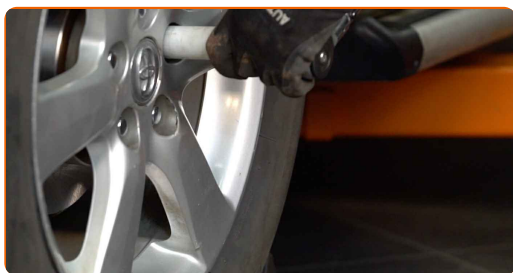

30

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

FJÆRER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA RAV4 III

FJÆRER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

FJÆRER FOR TOYOTA RAV4 III: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.