



Slik bytter du  
tennpluggen på en  
**RENAULT 21 Sedan** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT 21 Sedan 2.0 TXi 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – RENAULT 21 SEDAN.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Høytemperaturfett
- Pipenøkkelinnsats # 13
- HEX bit nr. H6
- XZN pipebit # 8
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennplugger – RENAULT 21 Sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNPLUGGER – RENAULT 21 SEDAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


**3** Fjern motordekselet.




AUTODOC anbefaler:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.


**4** Skru løs braketten til oljepeilepinnen. Bruk XZN #8. Bruk en skrallenøkkel.

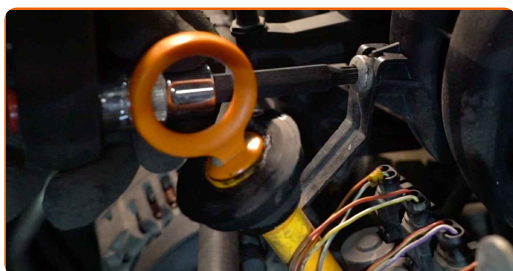


**5** Fjern oljepeilepinnen.

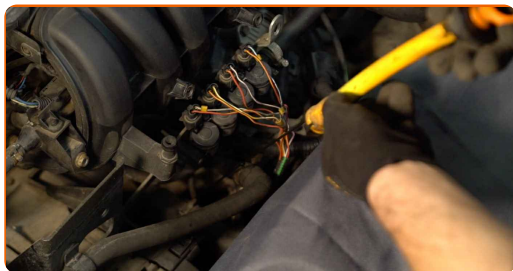


**6** Skru løs festene på innsugningsmanifolden. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

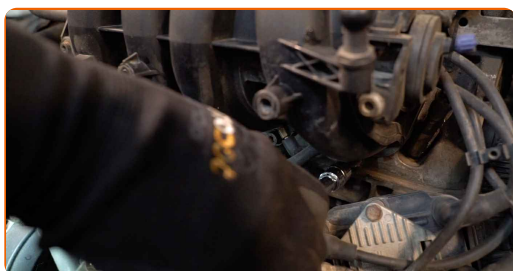


**7** Løs holderne til tennpluggkablene.

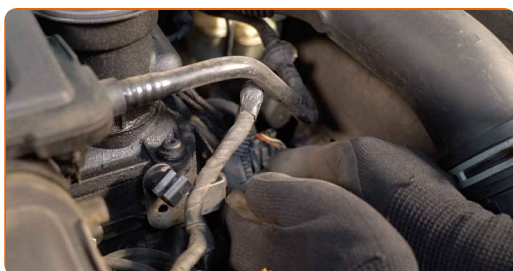


**8** Koble fra vakuumsensoren.

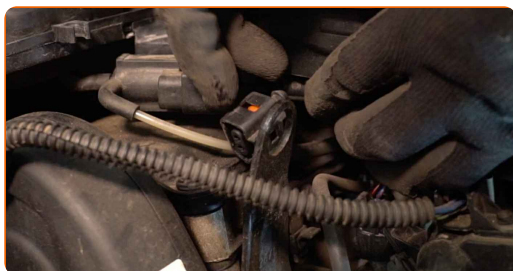


**9** Løs vakuumsrøret.

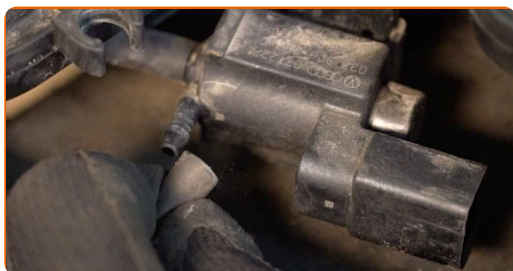


**10** Skru løs festene på innsugningsmanifolden. Bruk en Philips-skrutrekker.

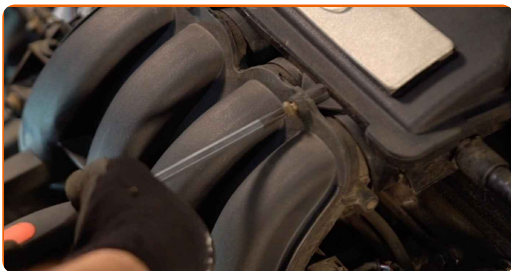


**11** Fjern innsugningsmanifolden.

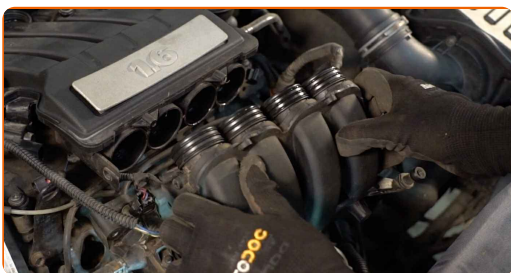

**12** Dekk til passasjene til innsugningsmanifolden med en mikrofiberklut for å unngå å få støv og smuss på innsiden.

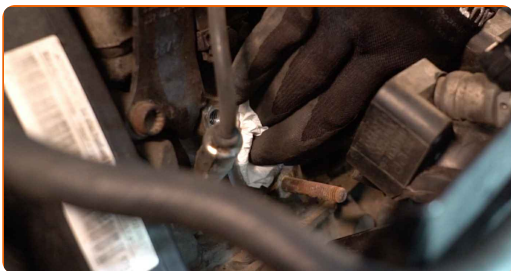

**13** Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene.

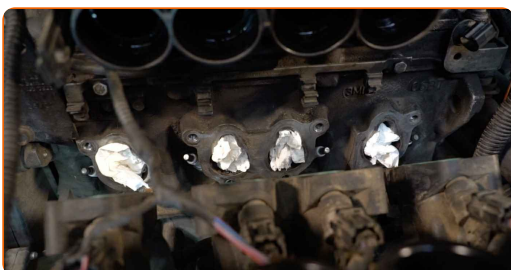


Utskifting: tennplugger – RENAULT 21 Sedan. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.


14

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

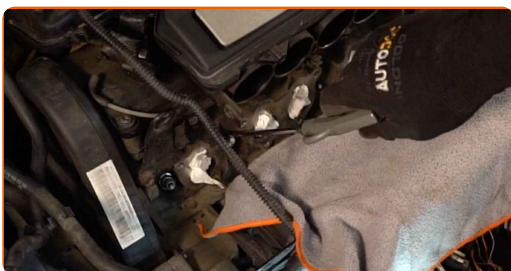


15

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

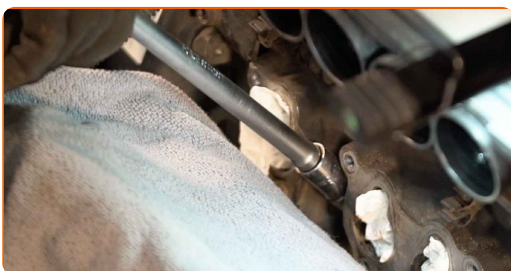


16

Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

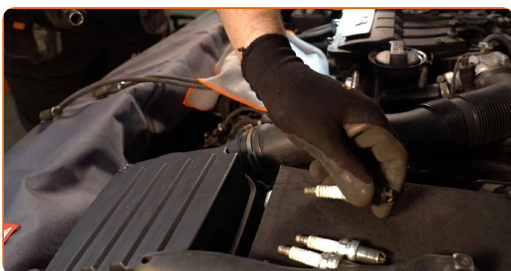

17

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

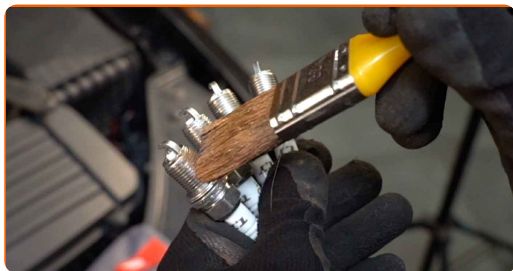

18

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



19

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




### Utskifting: tennplugger – RENAULT 21 Sedan. Tips fra AUTODOC:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.




20

Rengjør festene til innsugingsmanifolden. Bruk universal rengjøringspray.

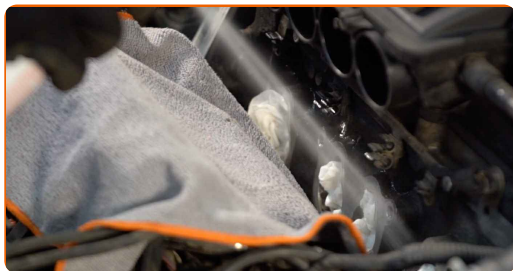

21

Behandle kabelforbindelsene til tennpluggene med et egnet middel. Bruk høytemperaturs smøreolje. Bruk en flat skrutrekker.

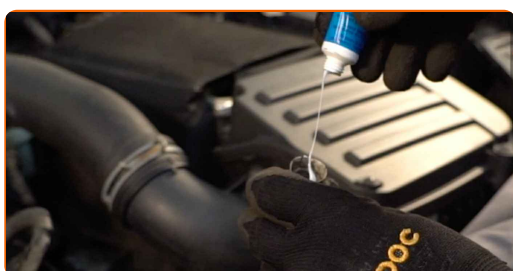

22

Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – RENAULT 21 Sedan. Følg monteringsstrinnene.

**23** Fjern mikrofiberkluten fra innsugningsmanifolden.




**24** Fjern pakningen til innsugningsmanifolden. Bruk en flat skrutrekker.

**25** Installer ny pakning på innsugningsmanifolden.


**26** Monter innsugningsmanifolden.




**27** Stram festene til innsugningsmanifolden. Bruk en Philips-skrutrekker.

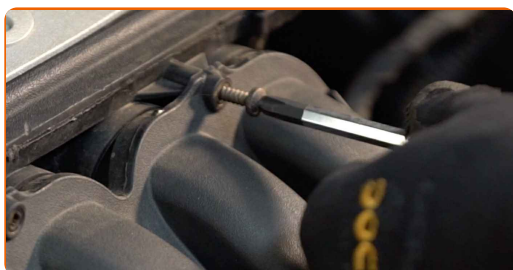

**28** Stram festene til innsugningsmanifolden. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

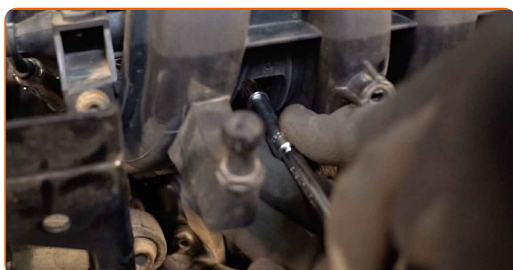


**29** Koble til vakuumsensoren.

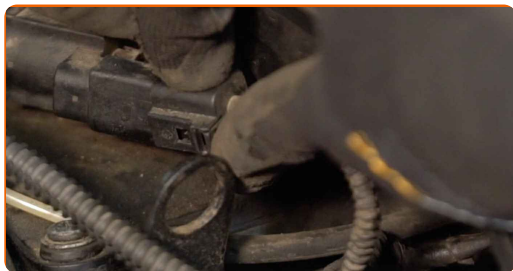


**30** Fest vakuumrøret.




**31** Fest holderne til tennpluggkablene.

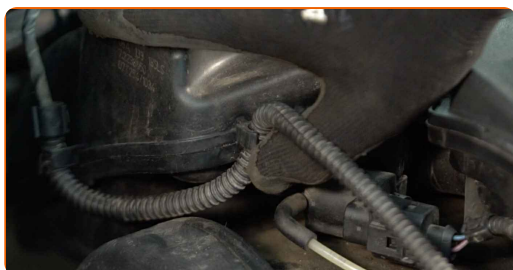

**32** Sett inn oljepeilepinnen.

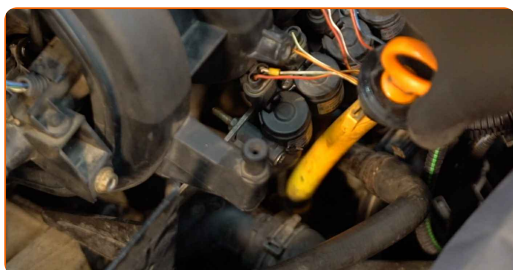

**33** Skru fast braketten til oljepeilepinnen. Bruk XZN #8. Bruk en skrallenøkkel.

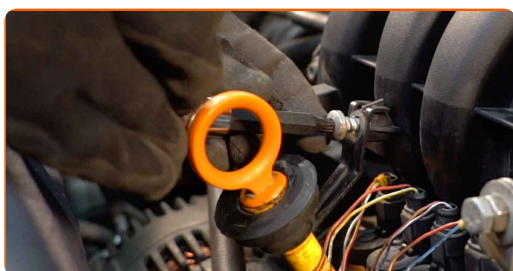

34

Monter motordekslet og fest det.



Utskifting: tennplugger – RENAULT 21 Sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

35

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

36

Slå av motoren.

37

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

38

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's main screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone shows a product page for a tire with the AUTODOC logo. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.