

# **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du hjullager  
bak på en **RENAULT  
CLIO I (B/C57\_, 5/357\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.9 D, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.2,  
RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.4, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.8 16V,  
RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.8, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.8 Rsi,  
RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 2.0 Williams, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.7

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

UTSKIFTING: HJULLAGER – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

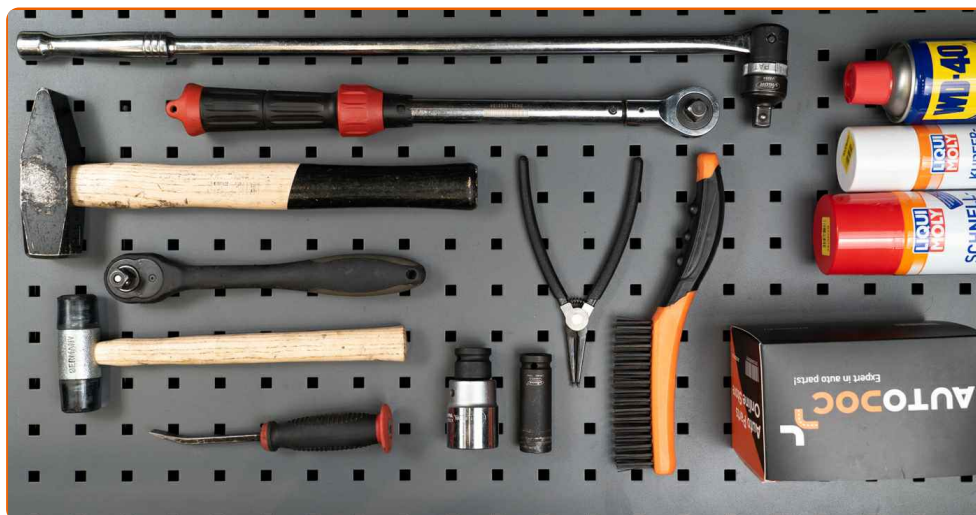

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Hammer
- Seegerringtang
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: hjullager – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). Profesjonelle anbefalinger:

- Lagermonteringen på RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: HJULLAGER – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

1

Sikre hjulene med klosser.

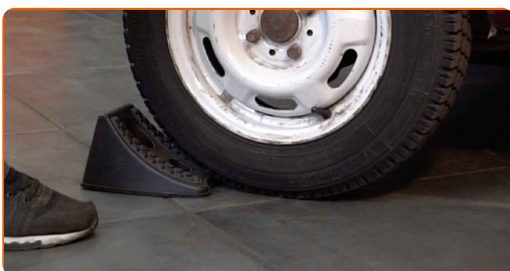

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**3** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

**4** Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_)

**5** Ta av hjulet.




**6** Rengjør bremsetrommelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7

Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.

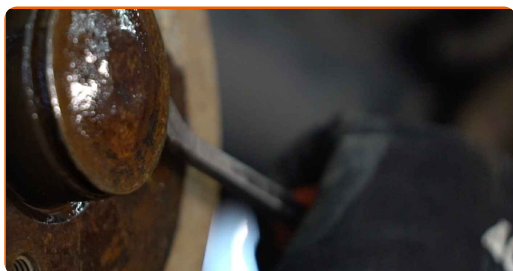

Utskifting: hjullager – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). AUTODOC anbefaler:

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

8

Rengjør boltene til hjulnavet. Bruk WD-40 spray.



9

Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk et svingjern.



10

Fjern trommelbremsen.



Utskifting: hjullager – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.

11

Fjern låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.



12

Trykk ut hjulnavlageret. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



13

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk WD-40 spray.



14

Trykk et nytt lager inn i hjulnavet. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: hjullager – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

**15**

Monter låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.



**16**

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjørings-spray.



**17**


Installer bremsetrommelen og fest den.





18

Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.

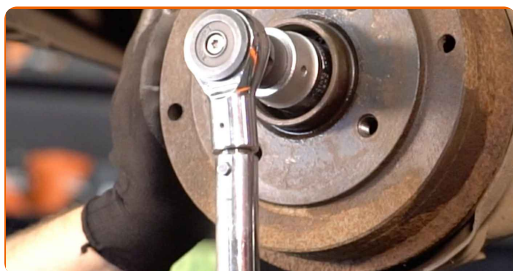


Utskifting: hjullager – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). Tips:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.


19

Installer navlagerets beskyttelsehette. Bruk en gummihammer.

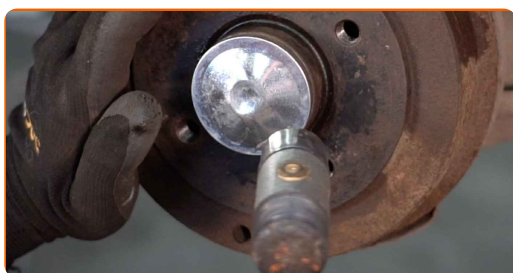

20

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

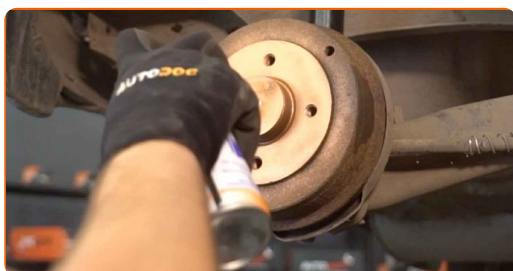

21

Installer hjulet.




Utskifting: hjullager – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

22

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

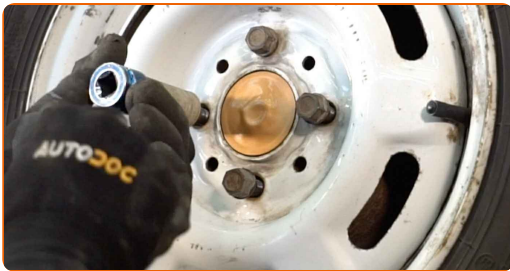

23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



24

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**HJULLAGER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.