



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **RENAULT**  
**CLIO II Kassevogn**  
**(SB0/1/2\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT CLIO II Kassevogn (SB0/1/2\_) 1.9 D, RENAULT CLIO II Kassevogn (SB0/1/2\_) 1.1, RENAULT CLIO II Kassevogn (SB0/1/2\_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Kassevogn (SB0/1/2\_) 1.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – RENAULT CLIO II  
KASSEVOGN (SB0/1/2\_). LISTE MED VERKTØYET DU  
KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Støtdemperverktøy DD N°6
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: støtdemper – RENAULT CLIO II Kassevogn (SB0/1/2\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – RENAULT CLIO II KASSEVOGN (SB0/1/2\_). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

**1** Åpne bagasjelokket.

**2** Fjern festehylsen til det øvre festet til støtdemperen.


**3** Rengjør festene til støtdempernes øvre montering. Bruk WD-40 spray.

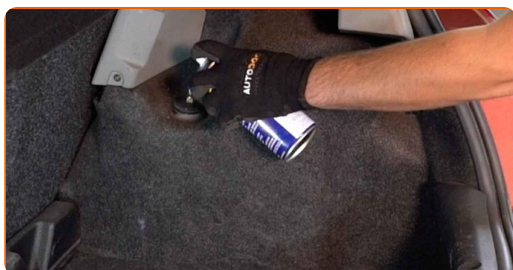


**4** Løsne på de øvre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et støtdemperverktøy DDN#6. Bruk en skrallenøkkel.



**5** Sikre hjulene med klosser.

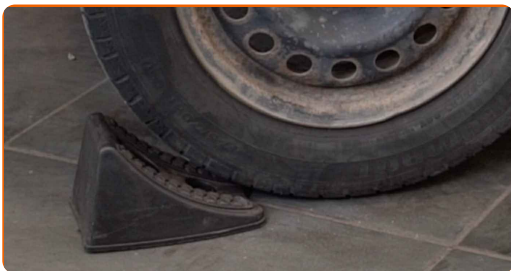


**6** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

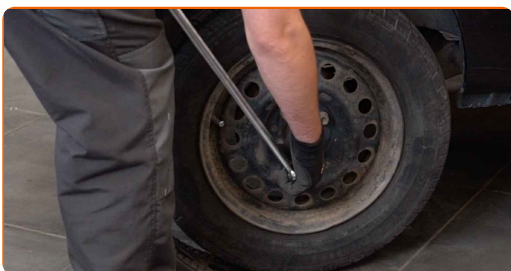

**7** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.


**8** Løsne hjulboltene.

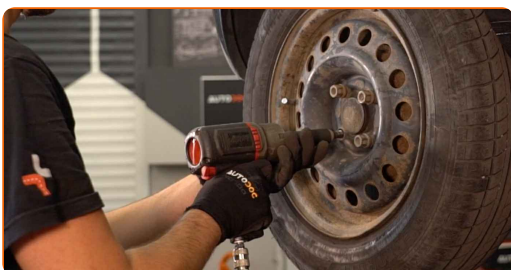


Utskifting: støtdemper – RENAULT CLIO II Kassevogn (SB0/1/2\_). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


9 Ta av hjulet.

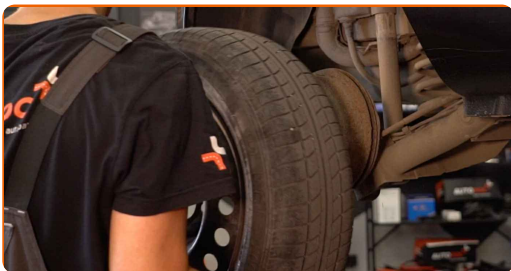


10 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

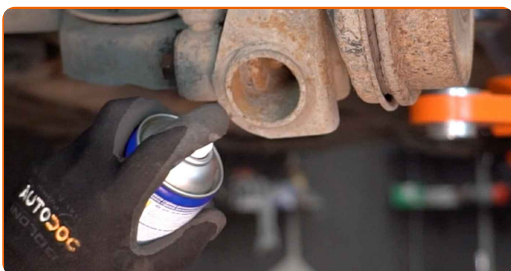


11 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

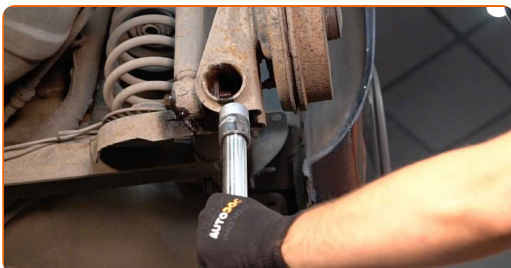


12 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

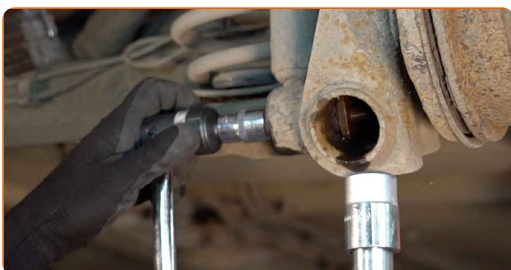

13 Fjern festebolt.

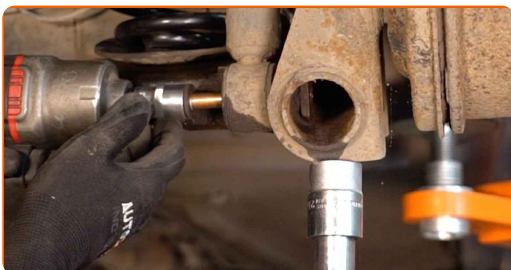

**14** Løsne løs nedre del av støtdemperen.

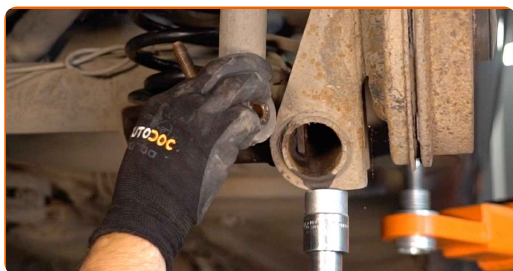


**15** Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #17.




Utskifting: støtdemper – RENAULT CLIO II Kassevogn (SB0/1/2\_). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningnoltene.

**16** Fjern støtdemperen.

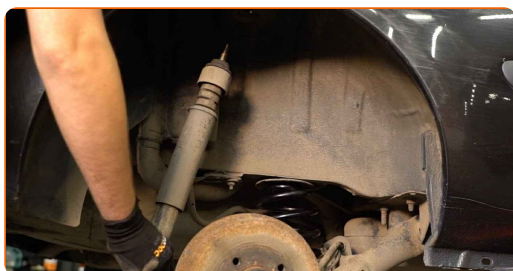

**17** Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.

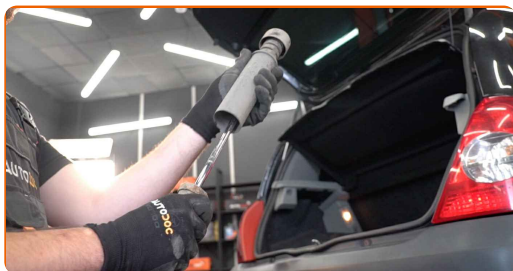


Utskifting: støtdemper – RENAULT CLIO II Kassevogn (SB0/1/2\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Undersøke støtdemperfestet, støvstøvelen, og støtstopperen nøye. Skift dem ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


18

Installer montering, mansjett og klosser i støtdemperen.

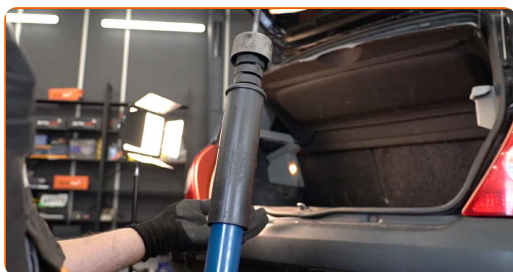

19

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

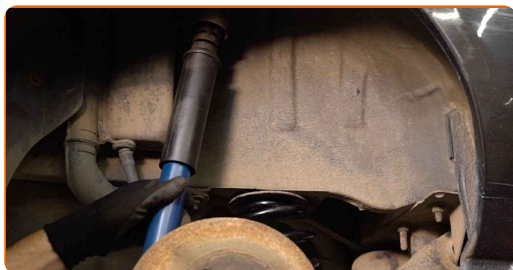


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. RENAULT CLIO II Kassevogn (SB0/1/2\_)



**20** Skru fast de øvre festene til støtdemperen. Ikke stram den.

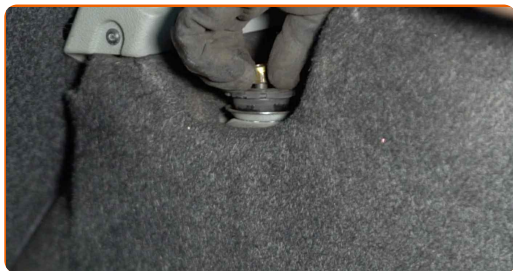


**21** Fest den nedre delen av støtdemperen.



**22** Monter festebolten.




**23** Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.

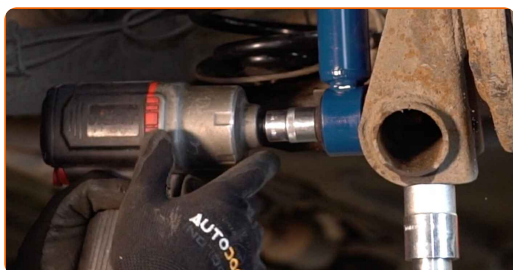


**24** Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.



**25** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

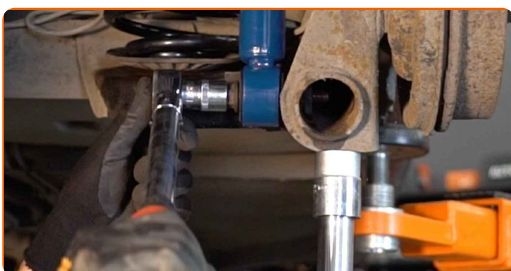

**26** Fjern festet under bakakselbjelken.

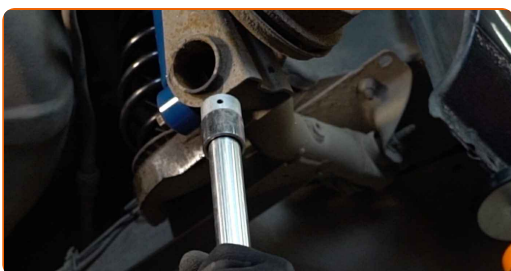


**Utskifting: støtdemper – RENAULT CLIO II Kassevogn (SB0/1/2\_).**  
**Profesjonelle anbefalinger:**

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


27

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

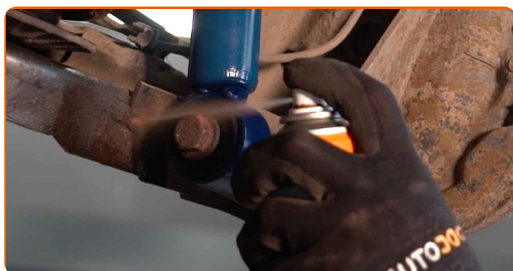


28

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

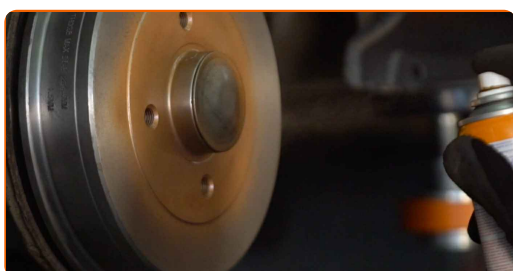

29

Installer hjulet.

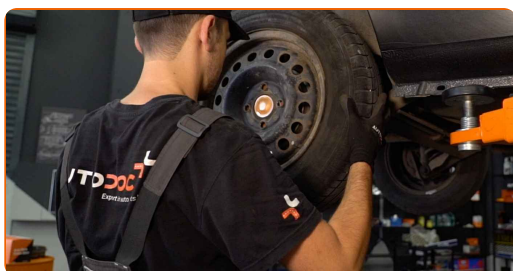


Utskifting: støtdemper – RENAULT CLIO II Kassevogn (SB0/1/2\_). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

30


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

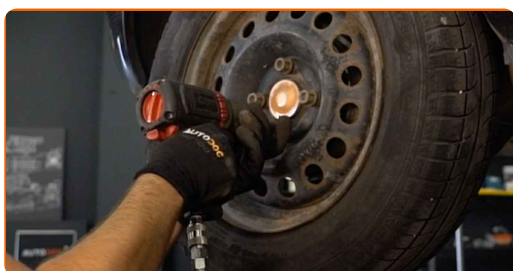

**31** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.




**32** Fjern jekker og klosser.

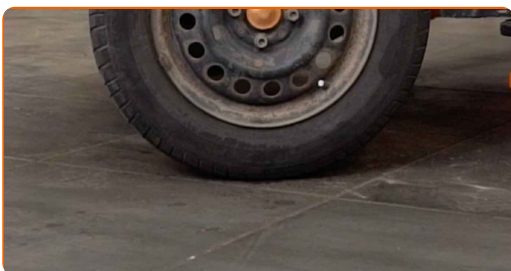

**33** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et støtdemperverktøy DDN#6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.



**34** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

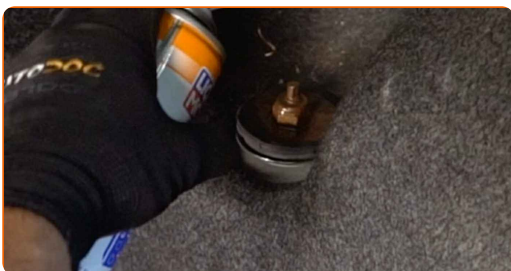

**35** Monter festehylsen til det øvre festet til støtdemperen.



36

Lukk igjen bagasjeromslokket.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.