



Slik bytter du
vindusviskermotor
fremme på en **RENAULT**
Clio III Grandtour –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Grandtour 1.4 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UTSKIFTING: VINDUSVISKERMOTOR – RENAULT CLIO III GRANDTOUR. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- 3-Arm Gear Puller (avtrekker med tre klør for tannhjul)
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: vindusviskermotor – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: VINDUSVISKERMOTOR – RENAULT CLIO III GRANDTOUR. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern mutterdekslene til vindusviskerarmen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

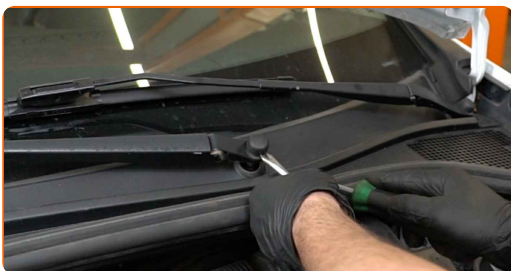


4 Rengjør festet til viskerarmene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




5 Skru løs festene til vindusviskerarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



6 Fjern vindusviskerarmene.

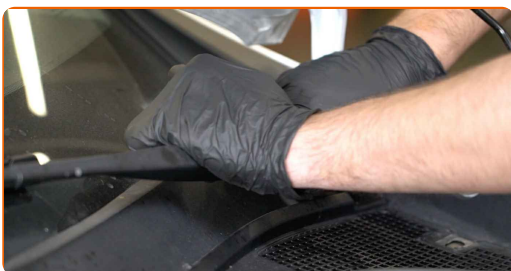

7 Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.

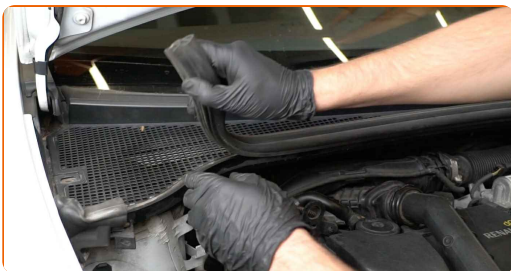


8 Fjern klipsene til torpedoplaten. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.


9 Løft opp og fjern grillen.




10 Fjern dekselet til vindusviskernes stangsystem. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

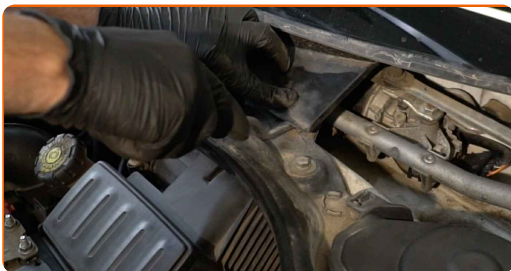


11 Rengjør festene til vindusviskernes stangsystem. Bruk WD-40 spray.

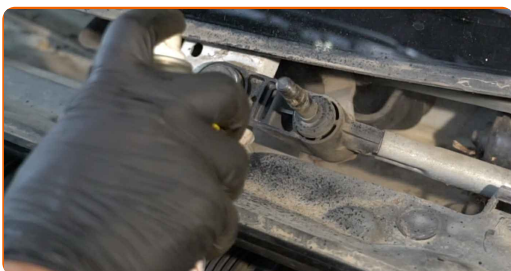

12 Skru løs festene til vindusviskernes stangsystem. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

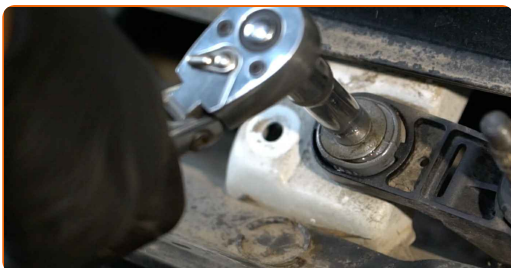


13 Ta ut kontakten til vindusviskermotoren.

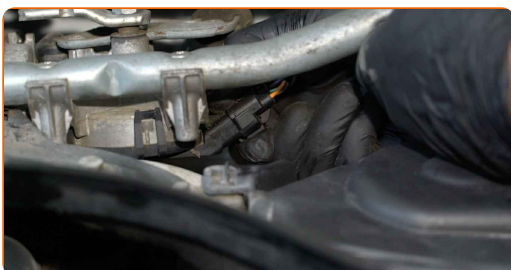


14

Fjern vindusviskernes stangsystem.

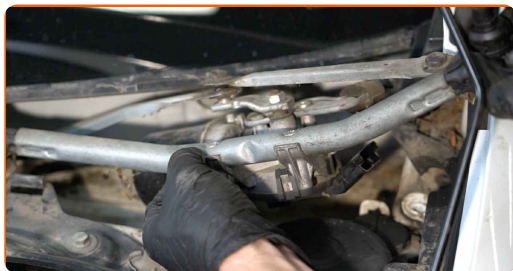


15

Rengjør festene til viskermotoren. Bruk WD-40 spray.

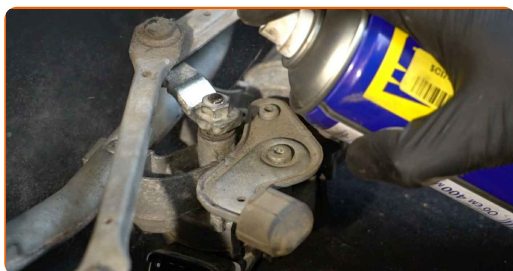


16

Skru løs festene til viskermotoren. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

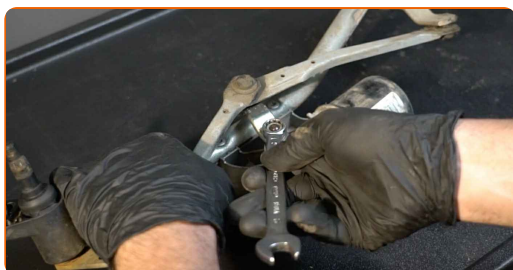


17


Løs viskermotoren. Bruk 3-Arm Gear Puller (avtrekker med tre klør for tannhjul).

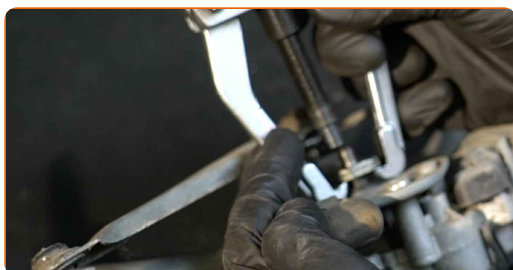


18 Rengjør festene til viskermotoren. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

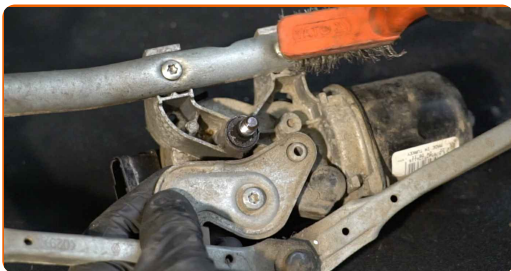

19 Skru løs festene til viskermotoren. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

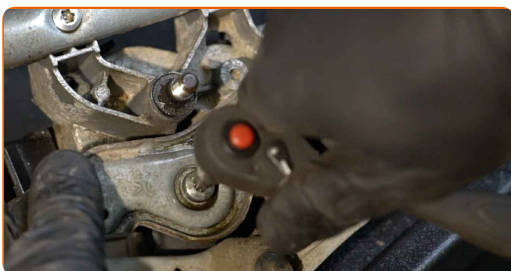

20 Fjern viskermotoren.

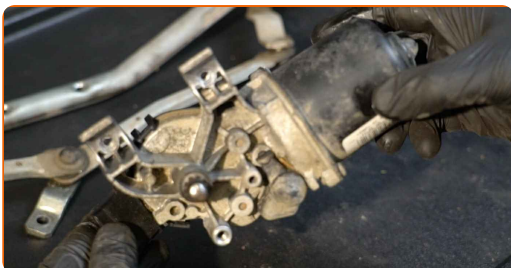

21 Monter den nye viskermotoren.




22

Skrue inn festene til viskermotoren. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.




23

Fest viskermotoren.

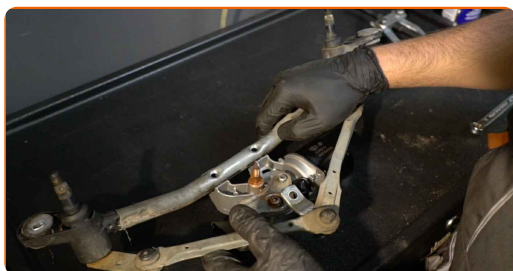

24

Skrue inn festene til viskermotoren. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

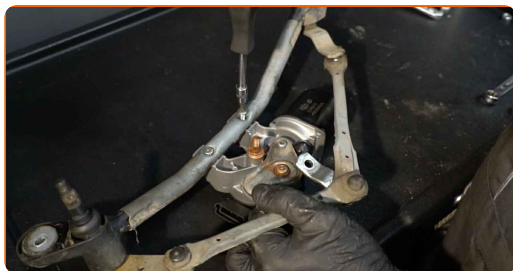

25

Stram festene til viskermotoren. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.



26

Rengjør festepunktene til vindusviskernes stangsystem. Bruk WD-40 spray.



27

Sett inn kontakten til vindusviskermotoren.




28

Monter vindusviskernes stangsystem.



29


Skrue inn festene til vindusviskernes stangsystem. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

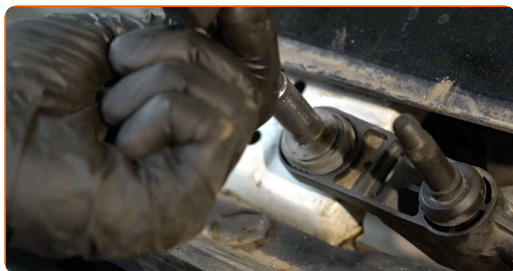

- 30** Stram festene til vindusviskernes stangsystem. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 22 Nm dreiemoment.



- 31** Monter dekselet til vindusviskernes stangsystem.

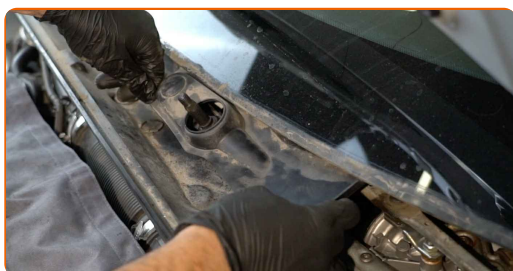


- 32** Installer og sjekk at grillen er på plass.



- 33** Fest klipsene til torpedoplaten.

- 34** Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.

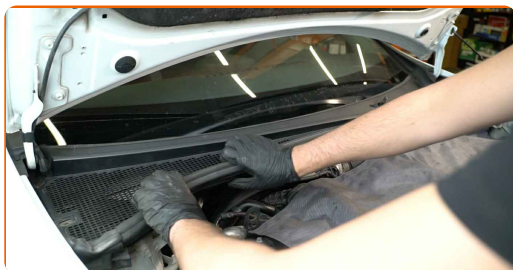


35

Behandle dreiningene til vindusviskerarmene. Bruk kobberfett.



36

Reinstaller viskerarmene.

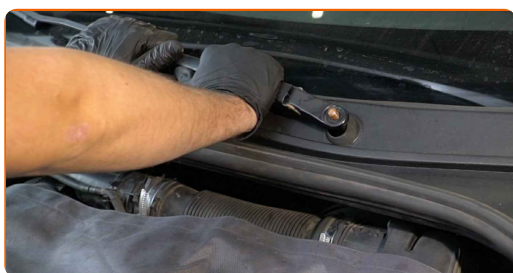

Utskifting: vindusviskermotor – RENAULT Clio III Grandtour. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på og ikke blande vindusviskerarmene på sjåfør og passasjer siden.


37

Stram festeme til viskerarmene. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 29 Nm dreiemoment.



38

Monter mutterkappe for frontrutens viskerarmer.

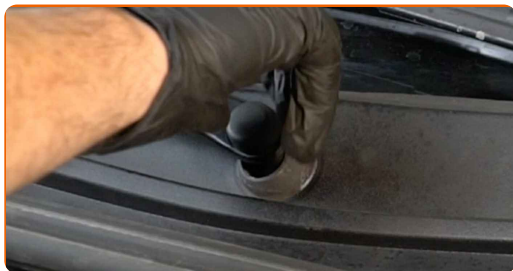

39

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

40

Lukk panseret.

41

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

42

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

VINDUSVISKERMOTOR: ET STORT UTVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.