



Slik bytter du  
bremseklosser bak på en

**RENAULT Clio III  
Hatchback (BR0/1,  
CR0/1) – veiledning**

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P), RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1\_) 1.4

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – RENAULT CLIO III  
HATCHBACK (BR0/1, CR0/1). VERKTØYET DU  
TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel №15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseklosser – RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1).  
AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – RENAULT CLIO III HATCHBACK (BR0/1, CR0/1). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**4** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1)

6

Ta av hjulet.



7

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



8

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



- 9** Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



- 10** Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseklosser – RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

**11** Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.



**12** Rengjør bremsekaliperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**13** Rengjør braketten til bremsekaliperen, der hvor den berører bremseklossene. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



**14** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

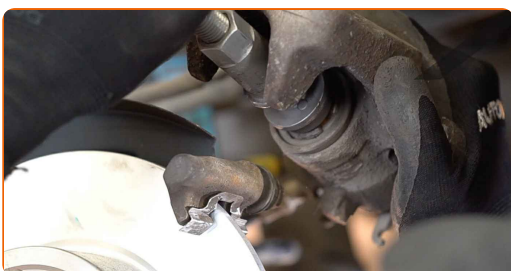


Utskifting: bremseklosser – RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1). Tips fra AUTODOC:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

15

Installer nye bremseklosser.

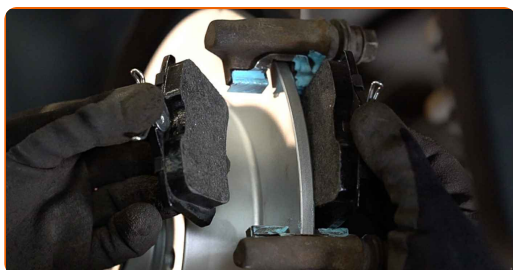

AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

16

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



Utskifting: bremseklosser – RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.



17

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.



Utskiifting: bremseklosser – RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

18

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



19

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1)


**20** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**21** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

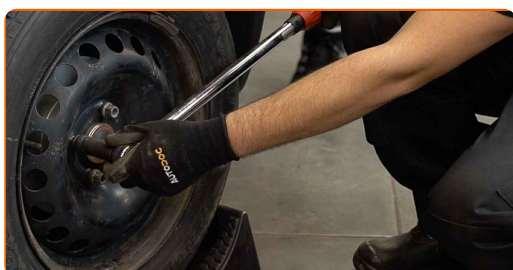

**22** Fjern jekker og klosser.

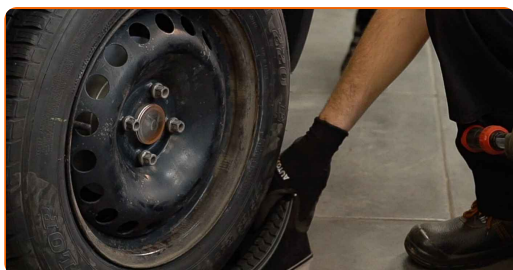

### AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!**Utskifting: bremseklosser – RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1).  
Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

**23** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1).  
AUTODOC anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.