



Slik bytter du luftfilter på
en **RENAULT Clio III Van**
(SB_, SR_) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.2 (SR0J), RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.2 (SR0P), RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi (SR1H)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UTSKIFTING: LUFTFILTER – RENAULT CLIO III VAN
(SB_, SR_). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

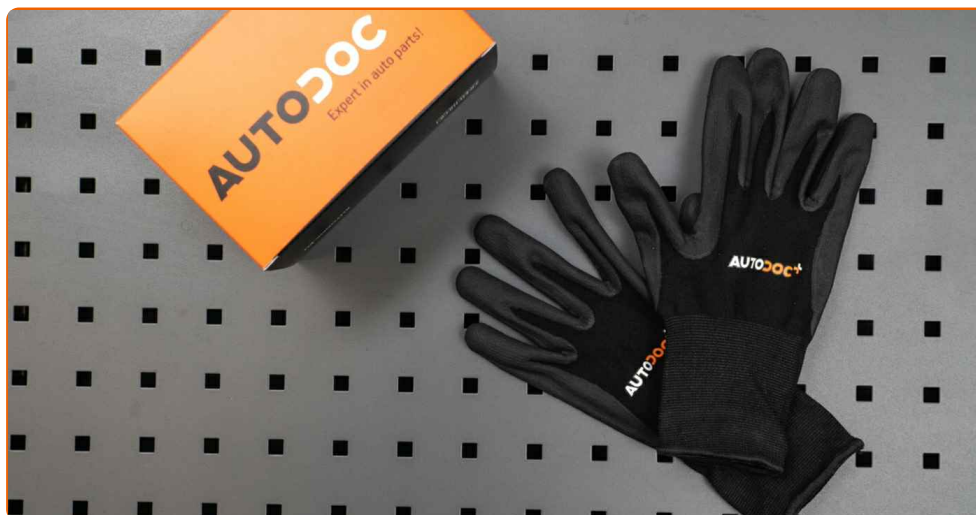

• Mikrofiberhåndkle

• Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løs klipsene til luftfilterdekselet.



4 Ta av filterlokket.

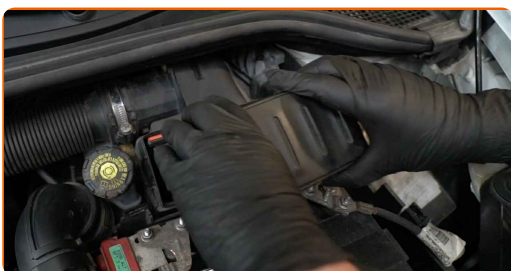


Utskifting: luftfilter – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.


5

Ta av luftfilterhuset.

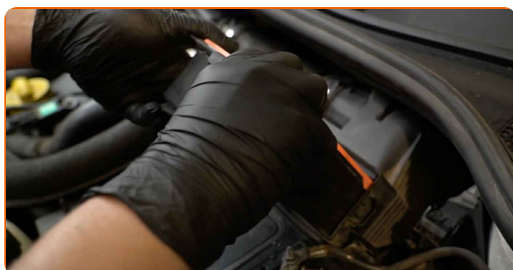

6

Rengjør luftfilterdekselet og huset.

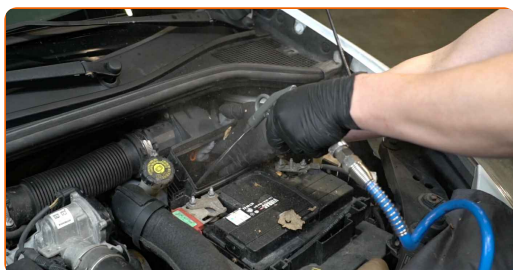


Utskifting: luftfilter – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

7

Fjern filterelementet fra filterhuset.

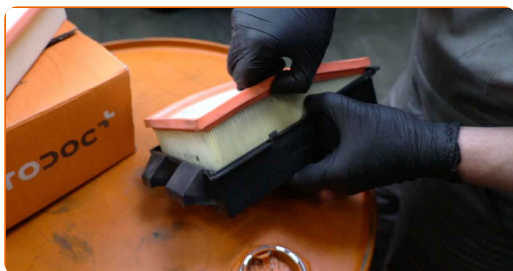

8

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – RENAULT Clío III Van (SB_, SR_).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

9

Reinstaller luftfilterhuset.

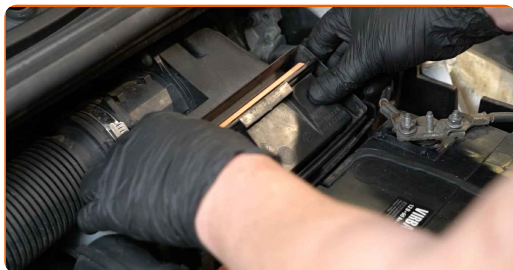

10

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



Utskifting: luftfilter – RENAULT Clio III Van (SB_, SR_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

11

Press klipsene til luftfilterdekslet på plass.



12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

13

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.