



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **RENAULT Clio**  
**III Van (SB\_, SR\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.2 (SR0J), RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.2 (SR0P), RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi (SR1H)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UTSKIFTING: STØTDEMPER – RENAULT CLIO III VAN  
(SB\_, SR\_). VERKTØYET DU TRENGER:

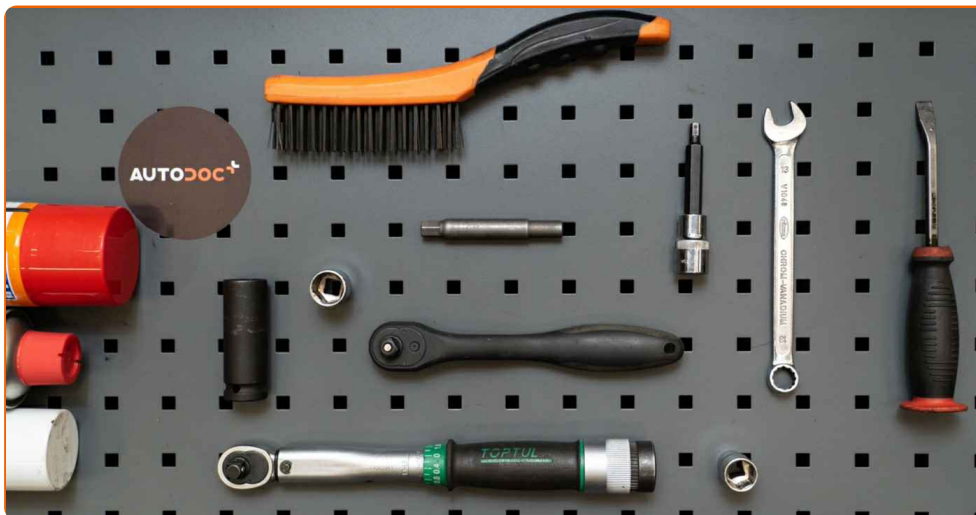

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Støtdemperverktøy # DD6
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: støtdemper – RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – RENAULT CLIO III VAN (SB\_, SR\_). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**


**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

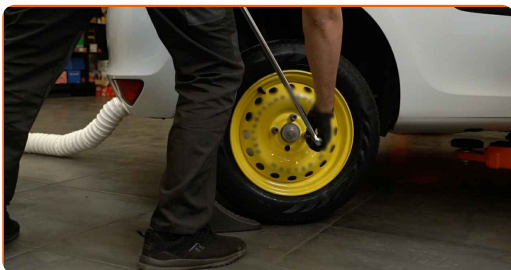


**3** Åpne bagasjelokket.

**4** Løs bagasjeromkledningen på siden.

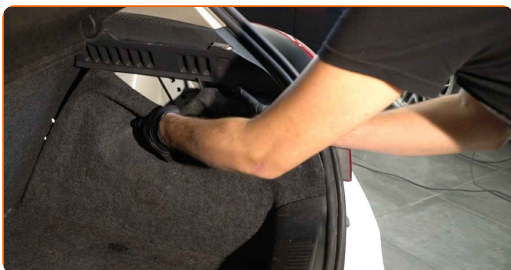


5

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

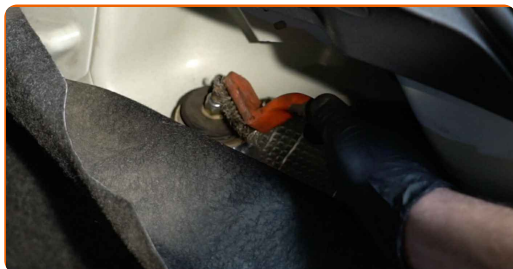

6

Skruløs støtdemperens øvre feste. Bruk et støtdemperverktøy DDN<sup>®</sup>6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

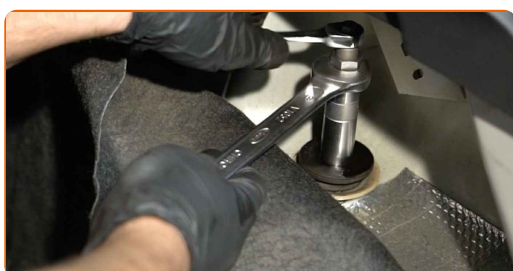

7

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

8


Løsne hjulboltene.




Utskifting: støtdemper – RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


9 Ta av hjulet.

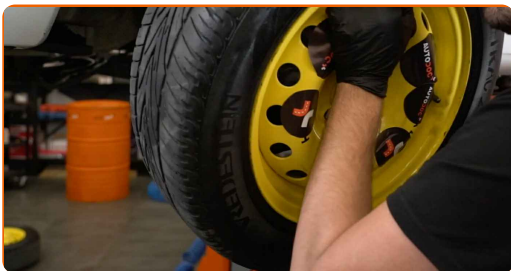


10 Koble fra ABS-sensorens ledninger. Bruk et brekkjern.

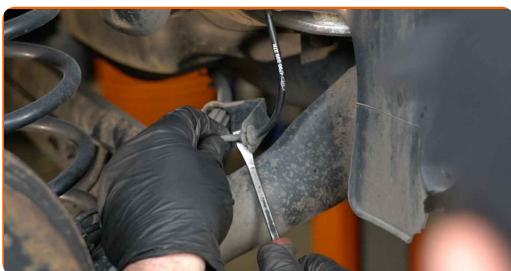


11 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

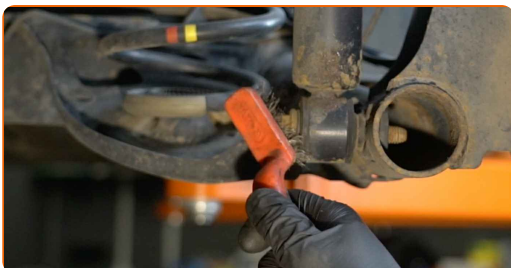

12 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

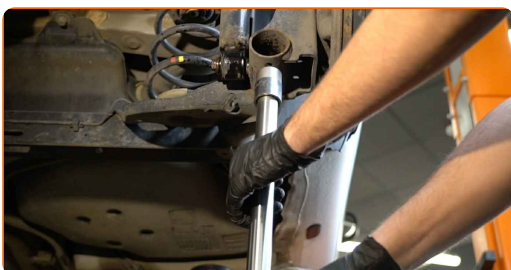

13 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

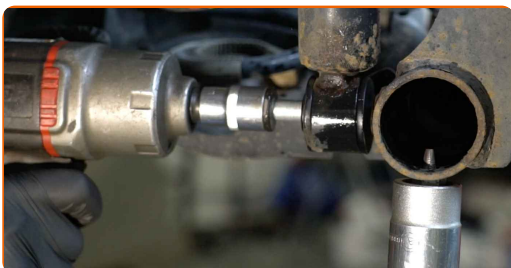


Utskifting: støtdemper – RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_). Tips:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningnoltene.

14

Fjern støtdemperen.

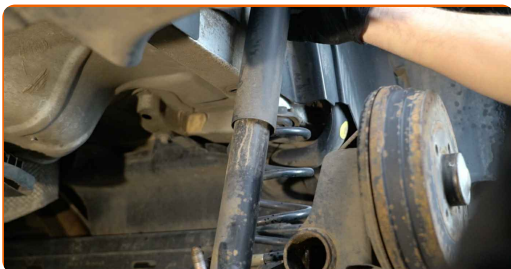


Utskifting: støtdemper – RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


15

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

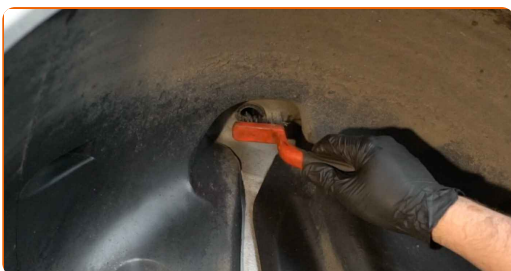

16

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

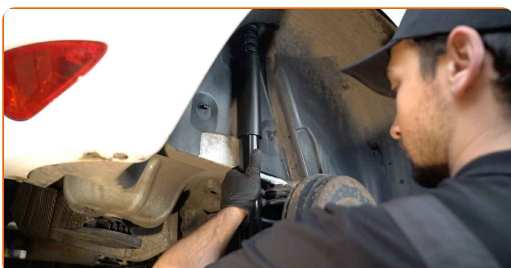




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_)


**17**

Skrus inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

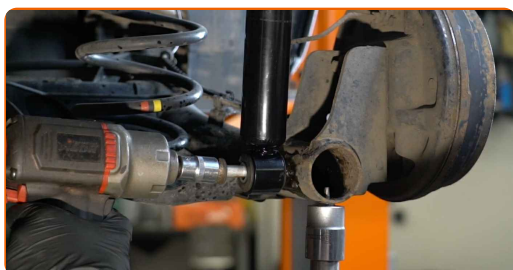


**18**

Hev den hydrauliske girkassejeken 10 til 15 centimeter.

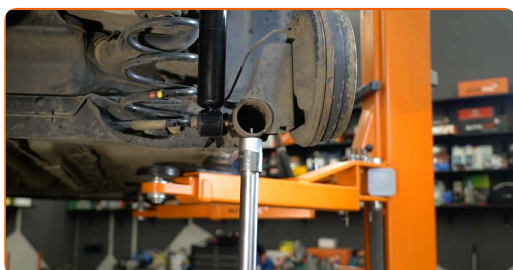

**19**

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

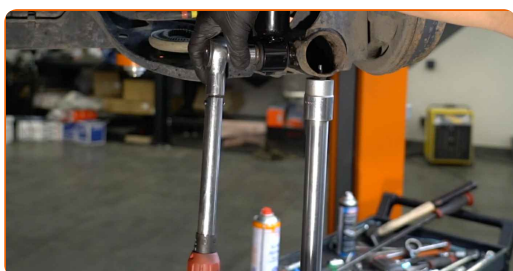


**20**

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.






**21** Skru fast de øvre festene til støtdemperen.

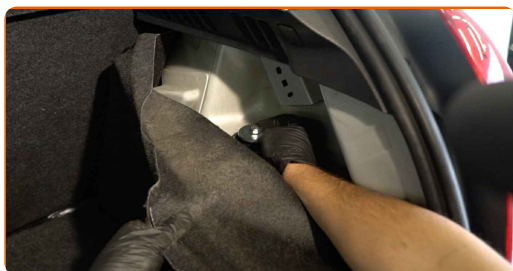

**22** Fjern festet under bakakselbjelken.

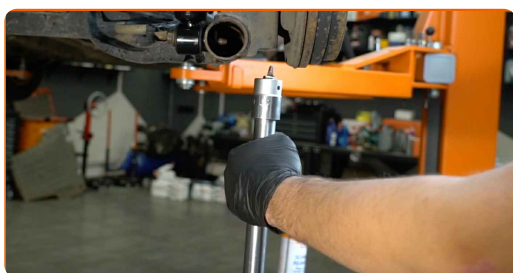

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: støtdemper – RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

**23** Koble til ABS-sensorledningene.

**24** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.




25

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



26

Installer hjulet.

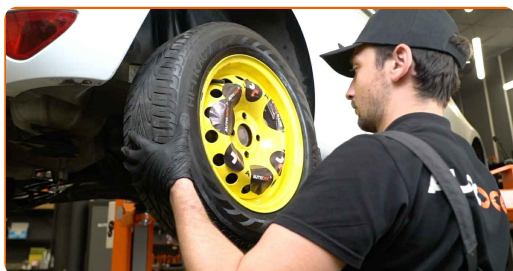


Utskifting: støtdemper – RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.

27

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

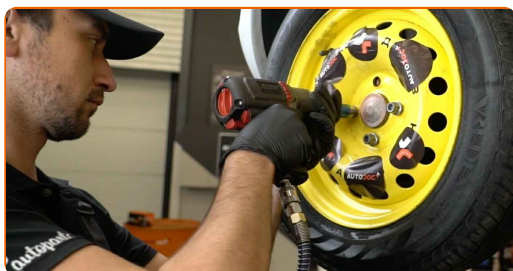


28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.


**29** Fjern jekker og klosser.



**30** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk et støtdemperverktøy DDN<sup>®</sup>6. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 21 Nm dreiemoment.

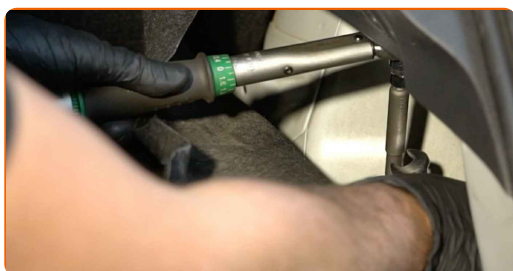

**31** Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.

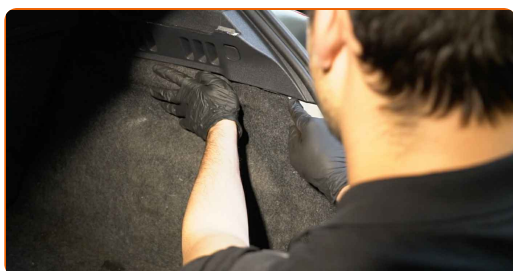


**32** Lukk igjen bagasjeromslokket.

**GODT GJORT!** 


**SE FLERE VEILEDNINGER**


# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

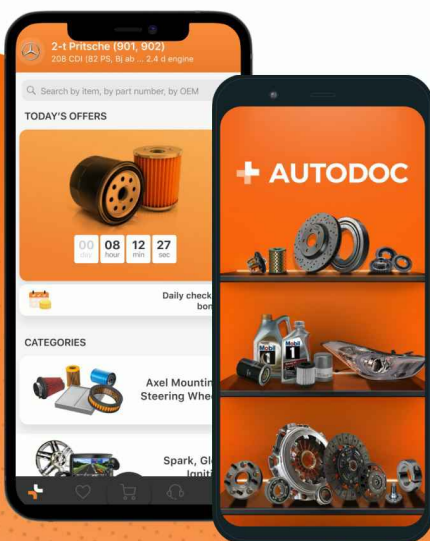

**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.