



Slik bytter du bakluke  
demper på en **RENAULT**  
**Grand Scénic II (JM)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Phillips-skrutrekker
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk

**Kjøp verktøy**


Utskifting: bakluke demper – RENAULT Grand Scénic II (JM). AUTODOC anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


## UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

**1** Åpne bagasjelokket.

**2** Skru løs festet til baklysenheten. Bruk en Philips-skrutrekker.

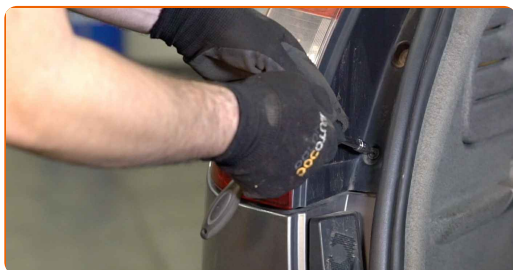


**3** Ta ut baklysenheten.

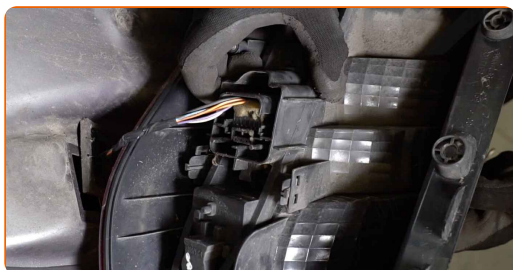


4

Koble fra tilkoblingselementet til den bakre lyspæren. Bruk en flat skrutrekker.

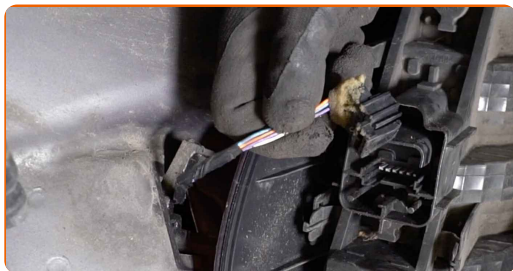


5

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.

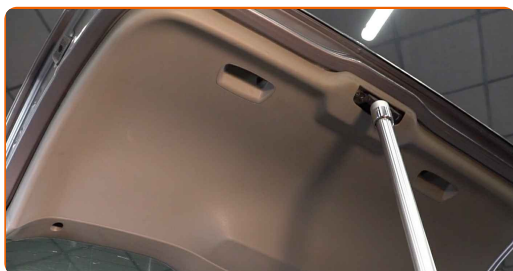


6

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

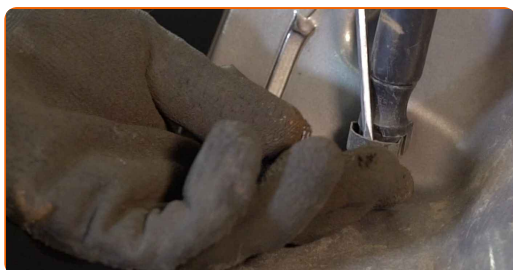

7

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

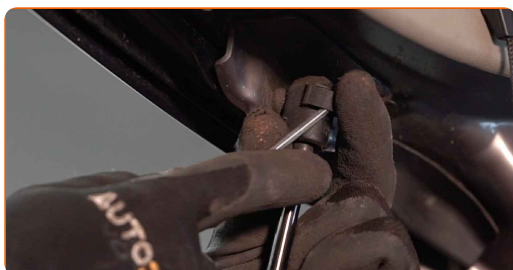


Utskifting: bakluke demper – RENAULT Grand Scénic II (JM). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.


8

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

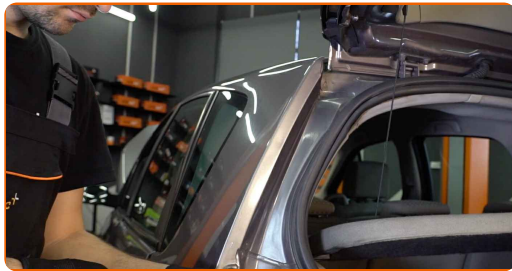

9

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

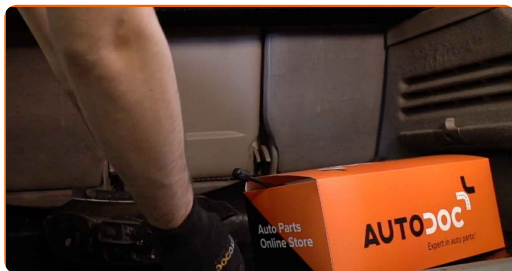


Utskifting: bakluke demper – RENAULT Grand Scénic II (JM). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

10

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.

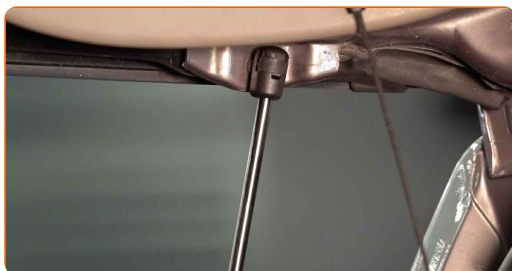

11

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.




12

Koble til forbindelsene for baklyspærene.




13

Monter baklysenheten.

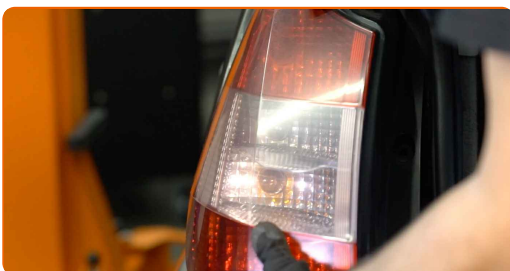

14

Skru inn festene til baklysenheten. Bruk en Philips-skrutrekker.

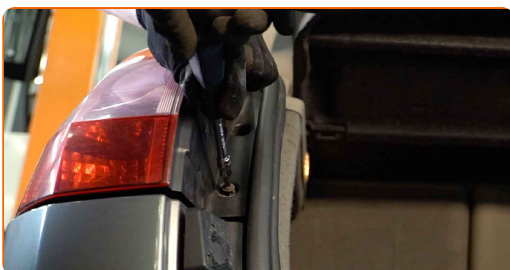

15

Fjern hydraulisk girkassejekk.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bakluke demper – RENAULT Grand Scénic II (JM). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.



16

Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.



17

Lukk igjen bagasjeromslokket.

**GODT GJORT!** 👍

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BAKLUGE DEMPER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.