

AUTODOC CLUB

Slik bytter du hjullager
bak på en **RENAULT
KANGOO Express
(FC0/1_)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

UTSKIFTING: HJULLAGER – RENAULT KANGOO EXPRESS (FC0/1_). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpiper #19
- Gummihammer
- Svingjern
- Hammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: hjullager – RENAULT KANGOO Express (FC0/1_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Lagermonteringen på RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

5 Ta av hjulet.



6 Rengjør bremsetrommelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7 Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.



Utskifting: hjullager – RENAULT KANGOO Express (FC0/1_). Profesjonelle anbefalinger:

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

8

Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk et svingjern.



9

Fjern bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.



10

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringspray.




11

Monter den nye bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.



12

Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 175 Nm dreiemoment.

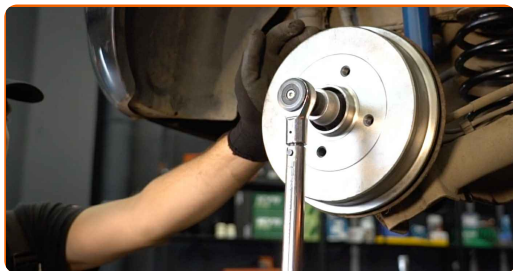

Utskifting: hjullager – RENAULT KANGOO Express (FC0/1_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.


13

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.




14

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

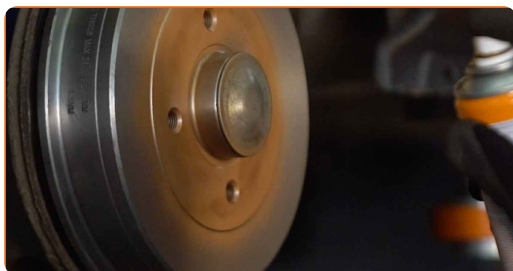

15

Installer hjulet.

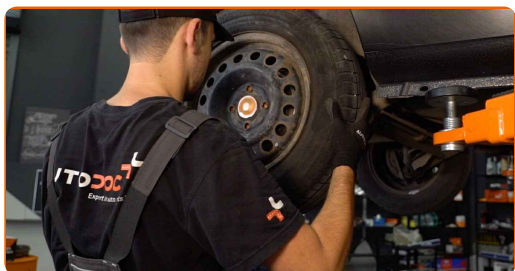


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)


16

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

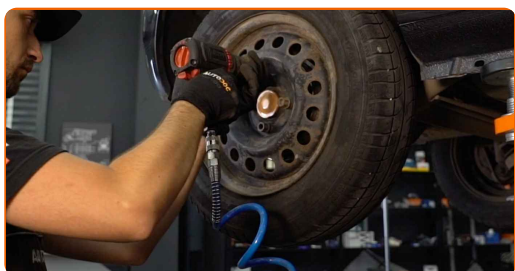

17

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

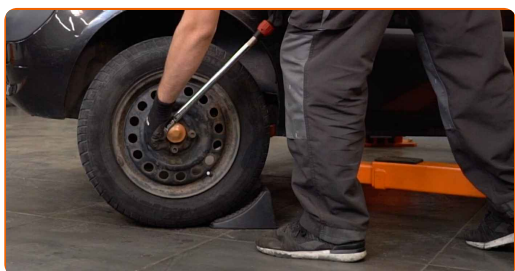

18

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.