



Slik bytter du luftfilter på  
en **RENAULT Kangoo I**  
**Express (FC)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

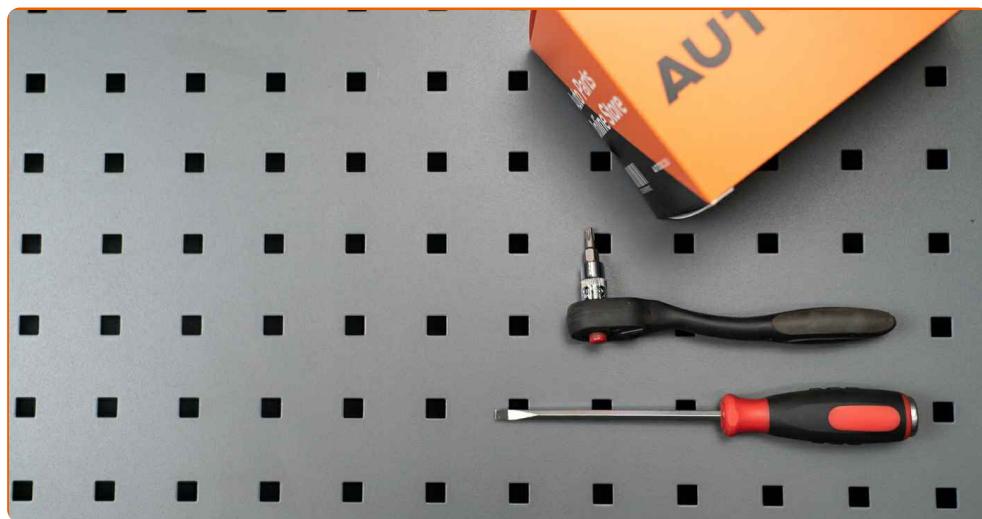
### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
**RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V**

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: **RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V**

## UTSKIFTING: LUFTFILTER – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Torx bits T25
- Skjermtrekk
- Flat skrutrekker

**Kjøp verktøy**

## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – RENAULT Kangoo I Express (FC). Følg vedlikeholdsplanen, anbefalingene og kravene som produsenten spesifiserer.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

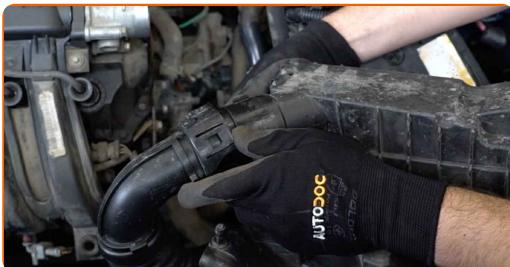
**UTSKIFTING: LUFTFILTER – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC).  
ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:****1** Åpne panseret.**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.**3** Kople fra ventilasjonsslangen.**4** Skru løs klemmen som fester luftfilter til strupeventilstuss. Bruk en flat skrutrekker.

**5**

Ta av luftfilterhuset.

**6**

Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

**7**

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25.

**8**

Ta av filterlokket.

**9**

Fjern filterelementet fra filterhuset.



10

Rengjør luftfilterdekselet og huset.



#### Utskifting: luftfilter – RENAULT Kangoo I Express (FC). Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

11

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



#### Utskifting: luftfilter – RENAULT Kangoo I Express (FC). AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – RENAULT Kangoo I Express (FC).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

**12**

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

**13**

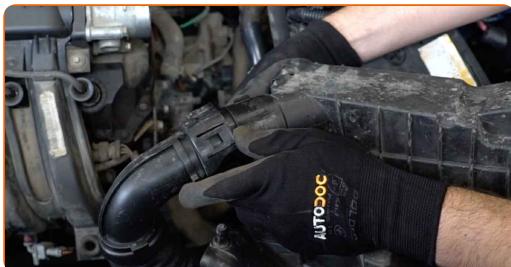
Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25.

**14**

Reinstaller luftfilterhuset.

**15**

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

**16**

Stram klemmen som fester luftfilterhuset til strupeventilstuss. Bruk en flat skrutrekker.



17

Koble til ventilasjonsslangen.



18

Fjern beskyttelsestrekket fra skermen.

19

Lukk panceret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.