



Slik bytter du tåkelys på
en **RENAULT Kangoo I**
Express (FC) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V 4x4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 BiFuel, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 D, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.0, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MASTER II Kassevogn (FD) 2.2 dCi 90

UTSKIFTING: TÅKELYS – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Kontaktspray
- T20-torxbits
- T30-torxbits
- Pipenøkkelinnsats #10
- Skrallenøkkel eller elektroverktøy for å fjerne og montere gjengede festeelementer
- Skralleskrutrekker

Kjøp verktøy

Utskifting: tåkelys – RENAULT Kangoo I Express (FC). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å bytte tåkelys er lik for høyre og venstre side.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: TÅKELYS – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Skru ut festene til tåkelyset. Bruk en T20-torxbits. Bruk en skralleskrutrekker.



2


Fjern festene.

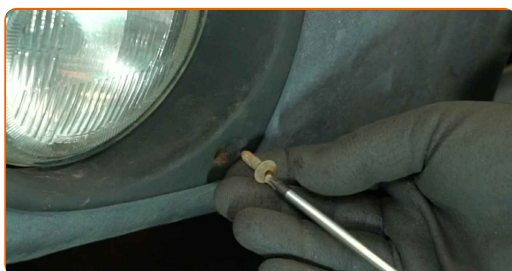

3 Trekk ut tåkelyset.




4 Løs kontakten til tåkelyset.

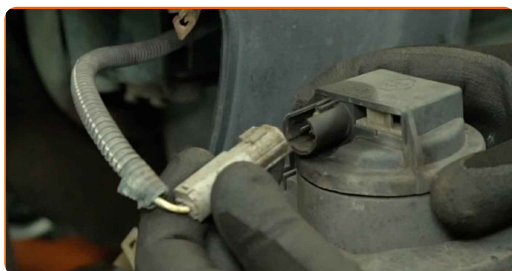

5 Skru ut festene til tåkelyshuset. Bruk en T30-torxbits. Bruk en skralleskrutrekker.




6 Fjern festene.

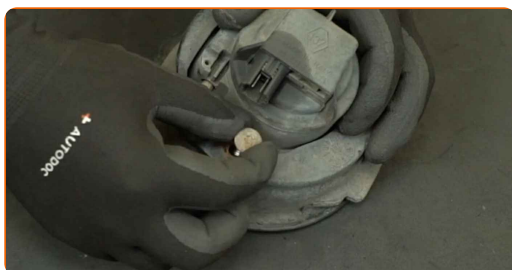


7 Fjern tåkelyset fra huset.




8 Fjern det bakre dekselet til tåkelyset ved å vri det mot klokken.

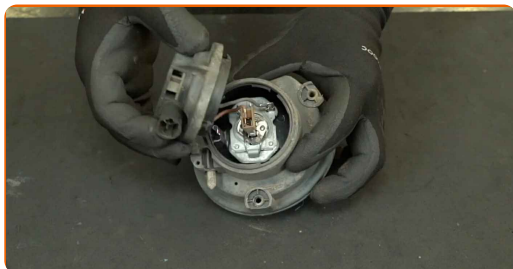


9 Dra ut kontakten til tåkelyspæren.

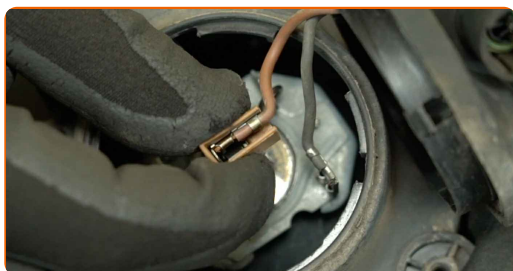

10 Trekk til side festet til tåkelyspæren.

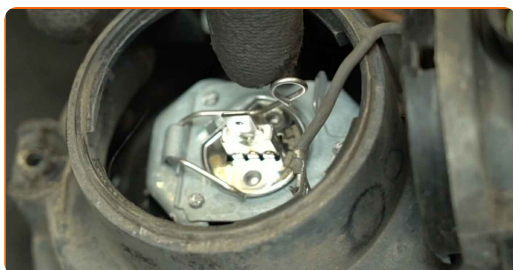

11 Fjern tåkelyspæren.

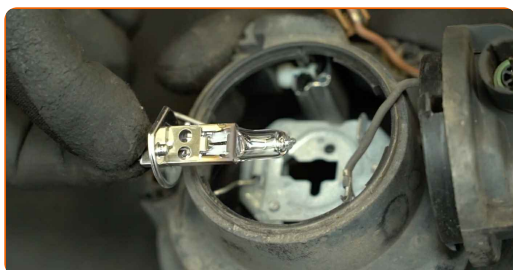

12 Monter pæren i det nye tåkelyset.




13 Sikre tåkelyspæren med festet.



14 Koble til kontakten til tåkelyspæren.



15 Monter det bakre dekselet til tåkelyset ved å vri det med klokken.

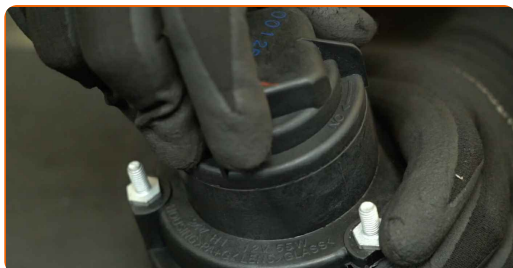

16 Monter det nye tåkelyset i huset.



17 Monter festene.



18

Stram festene på tåkelyshuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



19

Ha kontaktspray på kontakten til tåkelyset. Bruk en kontaktspray til dette.



20

Fest kontakten til tåkelyset.



21

Monter det nye tåkelyset.



22

Monter festene.



23

Skru inn festene til tåkelyset. Bruk en T20-torxbits. Bruk en skralleskrutrekker.



24


Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

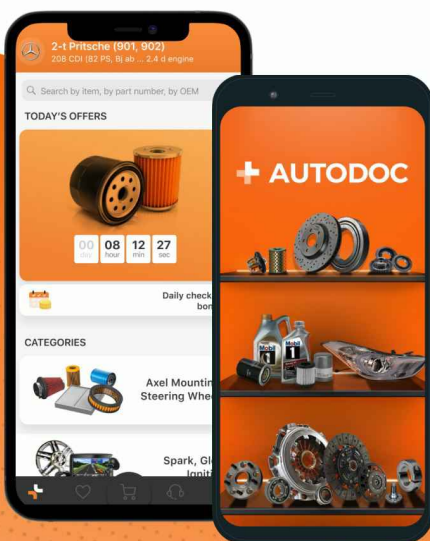

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TÅKELYS: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.