



Slik bytter du  
kileribberem på en  
**RENAULT Kangoo II**  
**Express (FW)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi 75, RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi 110, RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.6 16V, RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi 85, RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi 90, RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.6 16V LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – RENAULT KANGOO II EXPRESS (FW). VERKTØYET DU TRENGER:



- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: kileribberem – RENAULT Kangoo II Express (FW). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – RENAULT KANGOO II EXPRESS (FW). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Åpne panceret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Sikre hjulene med klosser.



**4** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**5** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

6

Løsne hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. RENAULT Kangoo II Express (FW)

7

Ta av hjulet.



8

Fjern dekselet til hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



9

Skru ut drivstofffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



**10**

Fjern drivstofffilterets festebrakett.

**11**

Skru ut drivstofffilter-brakettens festebolter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

**12**

Fjern drivstofffilterets festebrakett.

**13**

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

**14**

Ta bort Poly-V-beltet.



15

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

### Utskifting: kileribberem – RENAULT Kangoo II Express (FW). Tips:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

16

Monter Poly-V-beltet.



### AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

17

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.



**18**

Sett kilereimen på remstrammeren.

**19**

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

**20**

Installer drivstofffilterets festebrakett.

**21**

Skru fast festeskruene til drivstofffilter-braketten. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

**22**

Installer drivstofffilterets festebrakett.



23

Skru fast festeskruene til drivstofffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



24

Monter dekselet til hjulkassen i setet.



25

Installer hjulet.



Utskifting: kileribberem – RENAULT Kangoo II Express (FW). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.


26

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



27

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

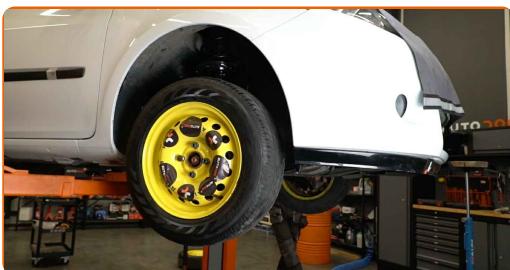

28

Fjern jekker og klosser.



29

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

30

Slå av motoren.

31

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

32

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.