



Slik bytter du luftfilter på  
en **RENAULT Logan I**  
**Stasjonsvogn (KS)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Logan I Stasjonsvogn (KS) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

UTSKIFTING: LUFTFILTER – RENAULT LOGAN I  
STASJONSVOGN (KS). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

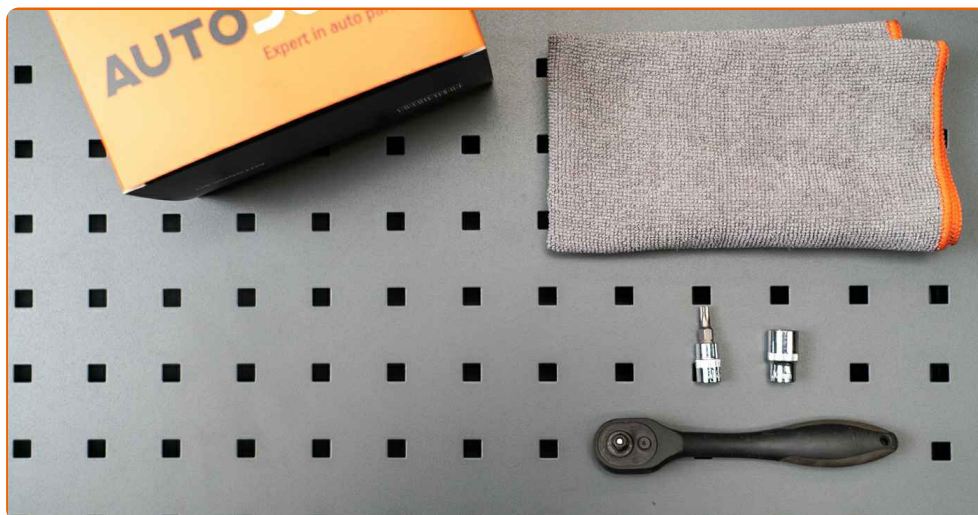

- Pipenøkkelinnsats # 10
- Mikrofiberhåndkle
- Torx bits T25
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: luftfilter – RENAULT Logan I Stasjonsvogn (KS). AUTODOC anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – RENAULT Logan I Stasjonsvogn (KS) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festene på luftfilterboksen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

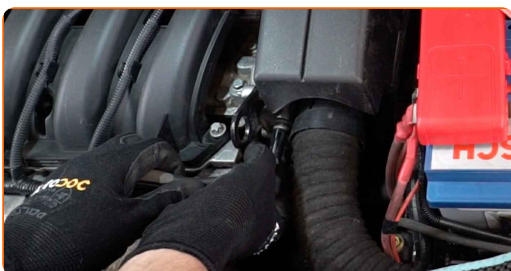

4 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterboksen.

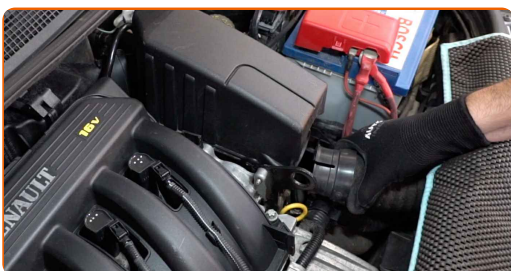

5 Fjern luftfilterboksen.



6 Koble slangen til veivhusventilasjonen fra innsugingsmanifold.



7 Skru løs filterhusets festebolter. Bruk Torx T25.



8 Ta av luftfilterhuset.



9 Fjern filterelementet fra filterhuset.



10

Rengjør luftfilterdekselet og huset.



Utskifting: luftfilter – RENAULT Logan I Stasjonsvogn (KS). Tips fra AUTODOC:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

11

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – RENAULT Logan I Stasjonsvogn (KS). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.



12 Reinstaller luftfilterhuset.



13 Skru fast filterhusets festebolter. Bruk Torx T25.



14 Koble slangen til veivhusventilasjonen til innsugingsmanifold.



15 Installer luftfilterboksen.



16 Skru inn festene på luftfilterboksen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.



17

Koble røret til luftinntaket til luftfilterboksen.



18

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

19

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.