



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **RENAULT Master II**
Flatvogn
lastebil/Chassis –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCi, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MASTER II Kassevogn (FD) 2.2 dCi

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – RENAULT MASTER II FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

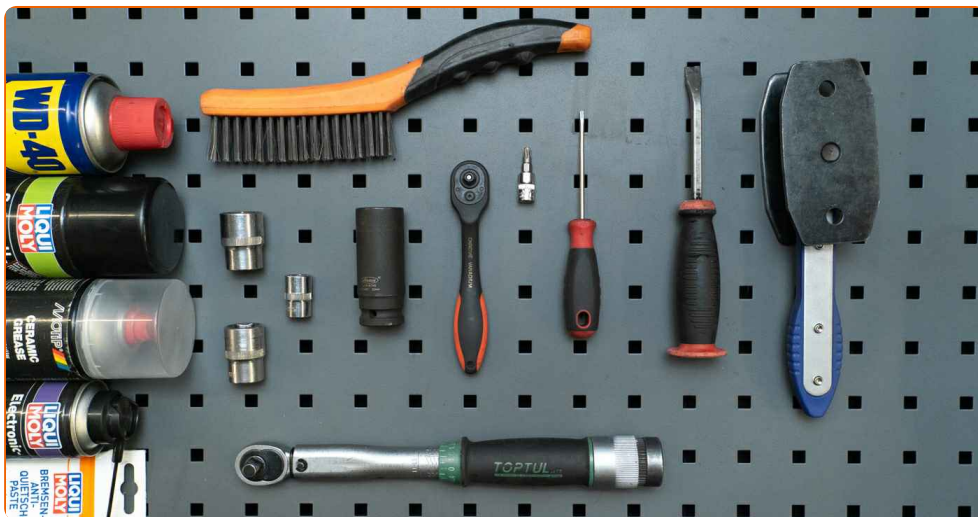

- Stålbørste
- Nylonbørste
- WD-40-spray
- Universal rengjøringsspray
- Bremsereis
- Bremsesepasta
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #13
- Pipenøkkelinnsats #17
- Pipenøkkelinnsats #18
- T40-torxbits
- Kraftpipe for hjulmutter #24
- Skrallenøkkel eller elektroverktøy for å fjerne og montere gjengede festeelementer
- Skralleskrutrekker
- Hjulmutternøkkel
- Dekkspak
- Bremsesempelverktøy
- Løftebukk eller jekk med støttebukker samt hjulstoppere

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis. AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskivene og bremseklossene i akselsett, uansett tilstand. Dette vil sikre en jevn nedbremsing.
- Fremgangsmåten er lik på begge sider av samme aksel når du bytter bremseskivene og bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med avslått motor.


UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – RENAULT MASTER II FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Løsne lokket på bremsevæskebeholderen.



3 Sikre hjulene med hjulstoppere dersom du bruker en jekk.

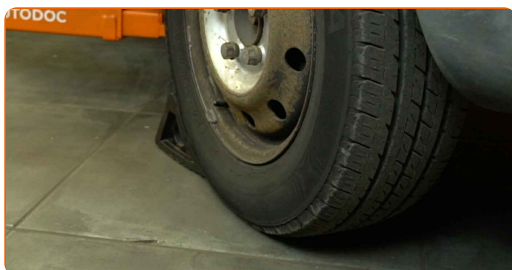

4

Løsne hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #24. Bruk en hjulmutternøkkel.



5


Jekk opp bilen.

Advarsel!

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Skrut av hjulboltene.

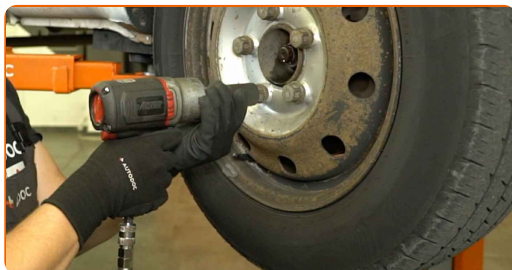

Utskifting: bremseklosser – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis.
Tips:

- Hold hjulet oppe når du skrur ut boltene slik at du ikke skader deg.

7

Ta av hjulet.



8

Skil bremseklossene fra hverandre. Bruk en dekkspak.




9

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40-spray.



10

Skru løs det nedre festet til bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

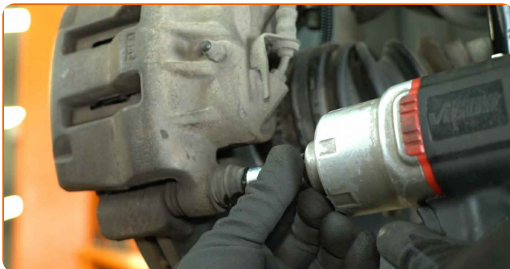

11

Skruløs det øvre festet til bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



12

Fjern festeboltene.



13


Fjern bremsecaliperen.



Utskifting: bremseklosser – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fest caliperen til opphenget eller karosseriet med en ståltråd eller strips uten å koble den fra bremseslangen for å unngå å åpne bremseslangen.
- Pass på at bremsecaliperen ikke holdes oppe av bremseslangen når den henger.
- Ikke trakk på bremsepedalen etter at bremsecaliperen er tatt av. Dette kan føre til at stampelet faller ut av caliperboringen, samt at bremsevæske lekker ut og at luft kommer inn i systemet.


14 Fjern bremseklossene.

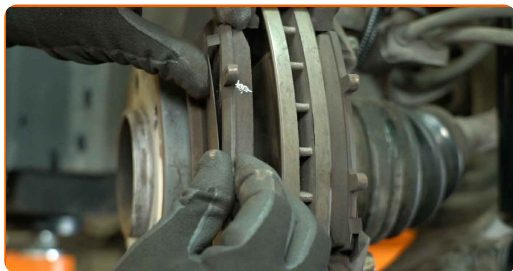


15 Fjern klipsene til bremseklossen fra bremsecaliperen.



16 Rengjør stemplene til bremsecaliperen. Bruk en nylonbørste. Bruk en bremserens.

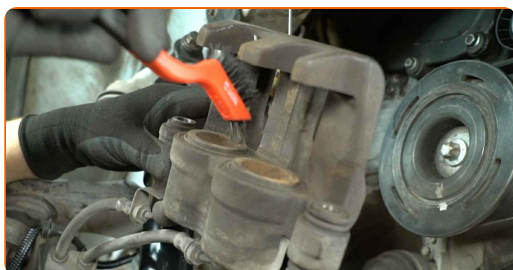

17 Press tilbake stemplene til bremsecaliperen. Bruk et bremsestempelverktøy.

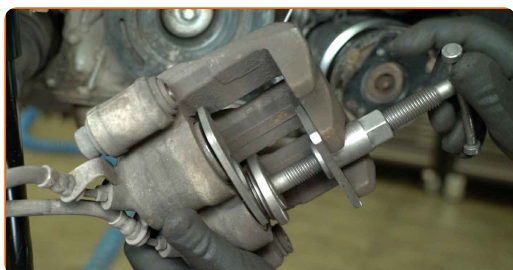

- 18 Monter nye klips til bremseklossen på bremsecaliperen.




- 19 Klargjør de nye bremseklossene der de berører styreboltene på braketten til bremsecaliperen. Bruk smørepasta mot knirking i bremsene til dette.



- 20 Monter nye bremseklosser.




- 21 Monter bremsecaliperen.

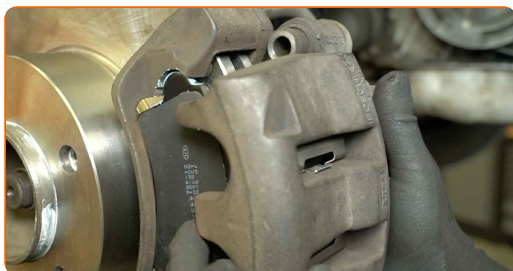

- 22 Monter festeboltene.



- 23** Stram det øvre festet til bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 80 Nm.

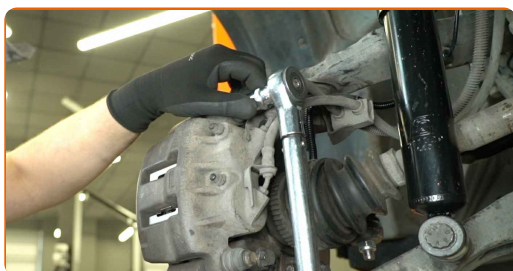


- 24** Stram det nedre festet til bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 30 Nm.




- 25** Rengjør festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

- 26** Smør overflaten til hjulnavet som kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.

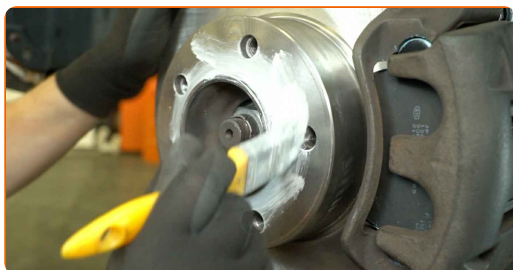

- 27** Monter hjulet.

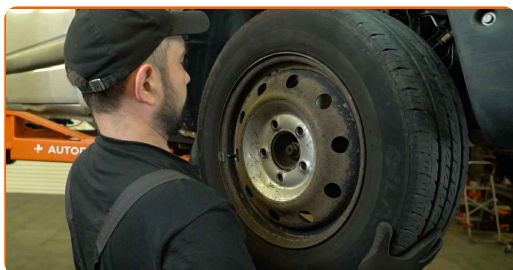


Utskifting: bremseklosser – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hold hjulet oppe når du skrur inn boltene slik at du ikke skader deg.

28

Skrus inn hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #24. Bruk en skrallenøkkel.

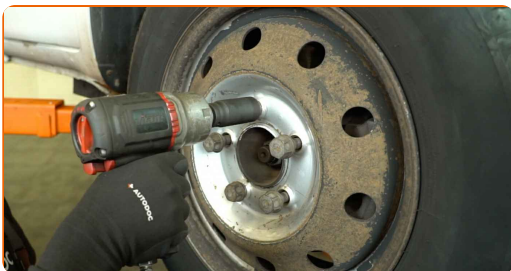


29

Senk bilen og stram hjulboltene ved å arbeide i et kryssmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #24. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 172 Nm.



30

Fjern jekken, støttebukkene og hjulstopperne.

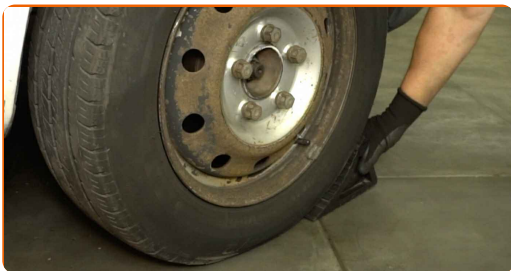

31

Uten å starte motoren, pumper du noen ganger på bremsepedalen helt til du møter betydelig motstand.



32

Kontroller bremsevæsknivået i tanken og fyll på ved behov.



33

Stram lokket på bremsevæsketanken.



34


Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

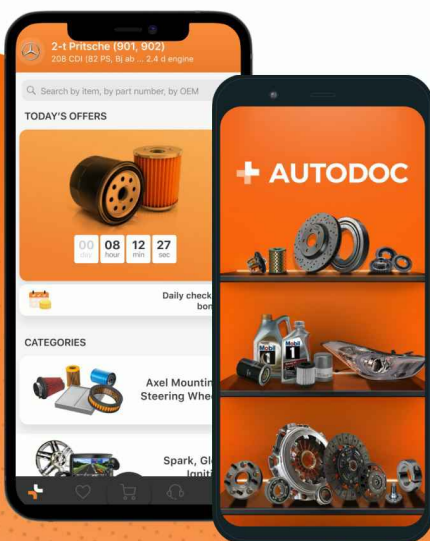

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.