



Slik bytter du dørhåndtak
foran på en **RENAULT**
Master II Flatvogn
lastebil/Chassis –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MASTER II Kassevogn (FD) 2.2 dCi 90

UTSKIFTING: DØRHÅNDTAK – RENAULT MASTER II
FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS. VERKTØYET DU
TRENGER:

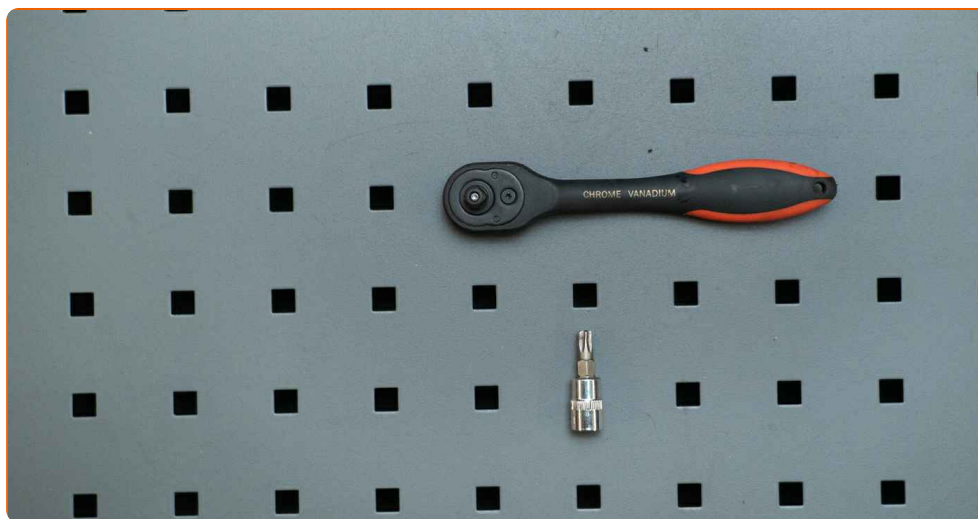

- T30-torxbits

- Skralleskrutrekker

Kjøp verktøy


Utskifting: dørhåndtak – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis. Profesjonelle anbefalinger:

- Utskiftningsprosedyren er den samme for høyre og venstre dørhåndtak foran.
- Alt arbeid bør utføres med avslått motor.

UTSKIFTING: DØRHÅNDTAK – RENAULT MASTER II FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne bildøren.


2 Skru av festene på det utvendige dørhåndtaket. Bruk en T30-torxbits. Bruk en skralleskrutrekker.

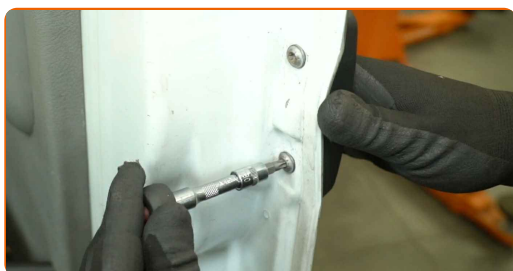

3 Fjern festeboltene.



4 Ta av det utvendige dørhåndtaket.

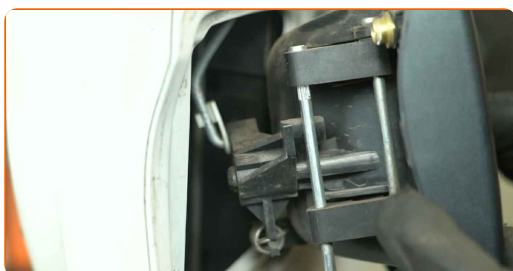


5

Koble fra låsestangen som kobler låsen til det utvendige dørhåndtaket.




6

Koble låsestangen til det nye utvendige dørhåndtaket, og fest den med klipset.

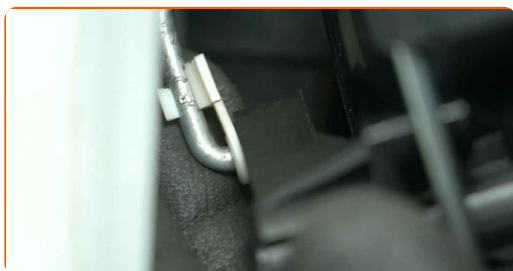


7

Monter det nye utvendige dørhåndtaket.

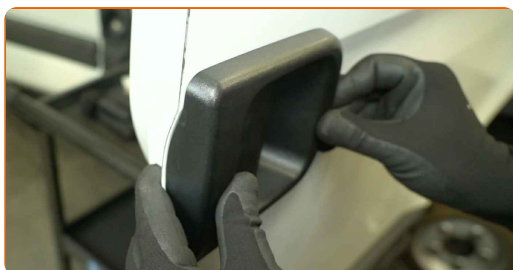


8

Monter festboltene.

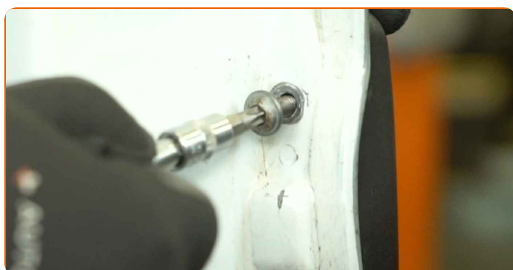


9

Skrue inn festene til det utvendige dørhåndtaket. Bruk en T30-torxbits. Bruk en skralleskrutrekker.

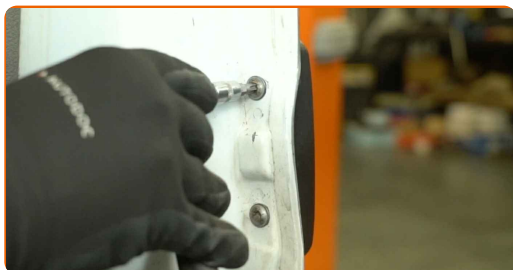

10

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

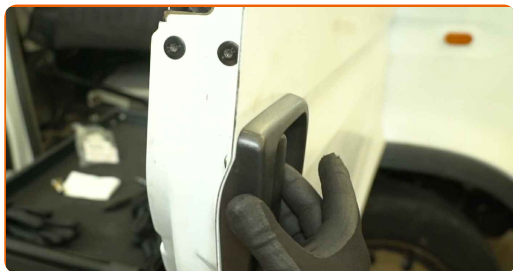

11


Lukk bildøren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

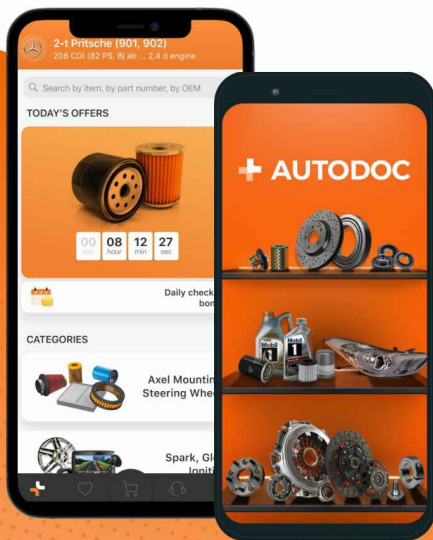

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DØRHÅNDTAK: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.