



Slik bytter du
glødepluggen på en
RENAULT Master II
Flatvogn
lastebil/Chassis –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MASTER II Kassevogn (FD) 2.2 dCi 90

UTSKIFTING: GLØDEPLUGGER – RENAULT MASTER II FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

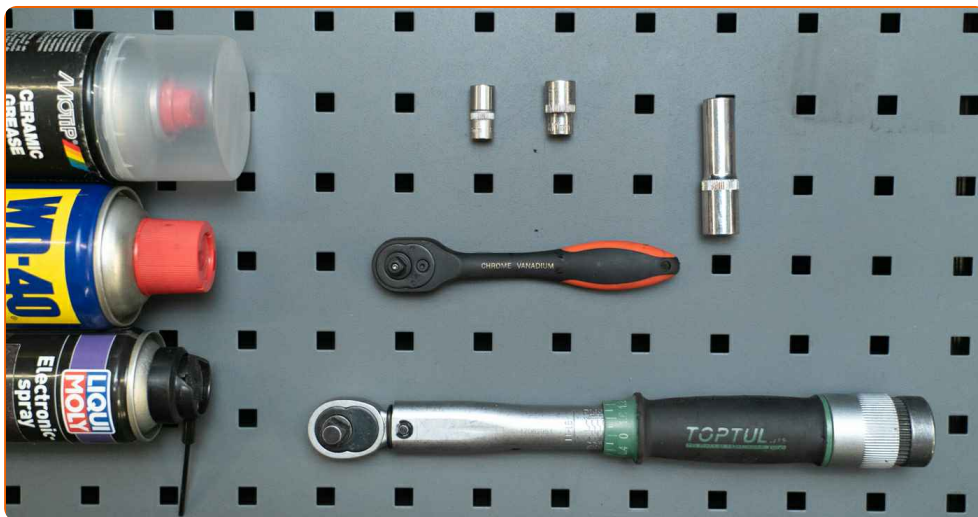

- WD-40-spray
- Kontaktspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #7
- Pipenøkkelinnsats #10
- Glødepluggpipe #10
- Skrallenøkkel
- Glødepluggtang
- Skjermtrekk


Kjøp verktøy

Utskifting: glødeplugg – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis.
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Prosedyren for utskifting er helt lik for alle glødeplugg.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: GLØDEPLUGGER – RENAULT MASTER II FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

- 1 Åpne panseret.
- 2 Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.
- 3 Løsne slangeklemmen som kobler luftinntaksrøret til luftmengdemåleren. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

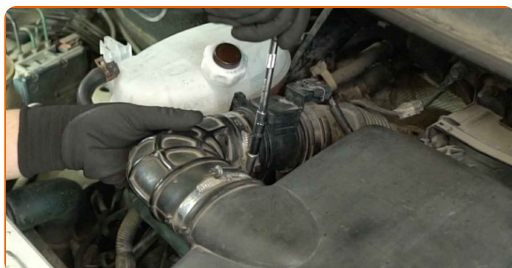

- 4 Løsne luftinntaksrøret fra luftmengdemåleren.



Utskifting: glødeplugger – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis. Profesjonelle anbefalinger:

- Beskytt luftmengdemåleren og andre komponenter i luftinntakssystemet slik at det ikke kommer inn forurensninger.

5

Fjern luftfilterhuset sammen med luftinntaksrøret.




6

Skrut av festet til utjevningsbeholderen til kjølemiddelet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



7

Fjern festebolten.

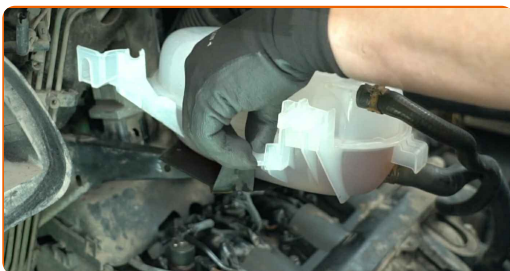

8

Fjern utjevningsbeholderen til kjølemiddelet.




9

Koble fra kontaktene til glødepluggene.




10

Rengjør hullene til glødepluggene. Bruk WD-40-spray.

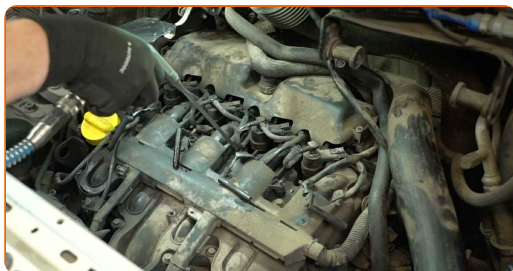

11

Skrut ut glødepluggene. Bruk en glødepluggpipe #10. Bruk en momentnøkkel. Bruk en skrallenøkkel.

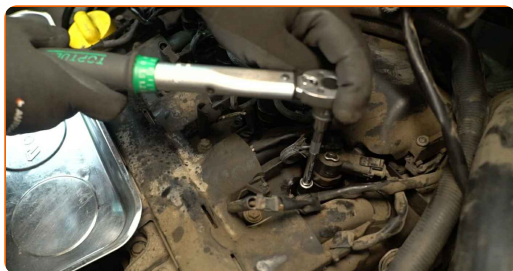


Utskifting: glødeplugger – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis. Tips fra AUTODOC:

- Glødeplugger kan sette seg fast med tiden og gå i stykker når de fjernes.
- Bruk en momentnøkkel til å løsne delene før du skrur dem ut slik at du unngår å overskride brytemomentet som er angitt av bilprodusenten.
- Oppsøk profesjonell hjelp hvis du har nådd brytemomentet, men glødepluggene fortsatt ikke løsner: Et glødepluggfragment som ligger igjen i hullet eller skader på gjengene i festepunktet kan føre til dyre motorreparasjoner.

12

Fjern glødepluggene. Bruk en glødepluggtang.

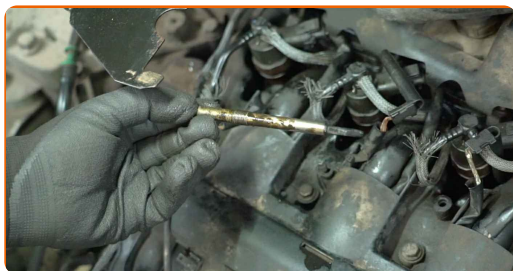

13

Smør de nye glødepluggene. Bruk keramisk pasta til dette.




14

Monter de nye glødepluggene i festepunktene. Bruk en glødepluggtang. Bruk en skrallenøkkel.



15

Stram glødepluggene. Bruk en glødepluggpipe #10. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 15 Nm.

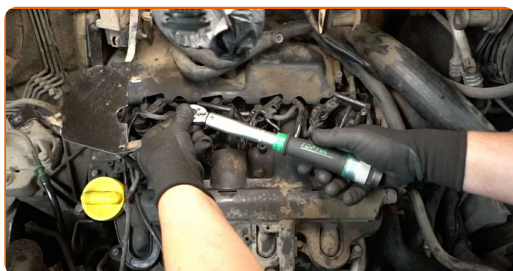


Utskifting: glødeplugg – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis.
AUTODOC anbefaler:

- Ikke ta i for hardt når du strammer glødepluggene. Du kan skade gjengeforbindelsen hvis du strammer for hardt.

16

Behandle kontaktene til glødepluggene med et egnet middel. Bruk en kontaktspray til dette.

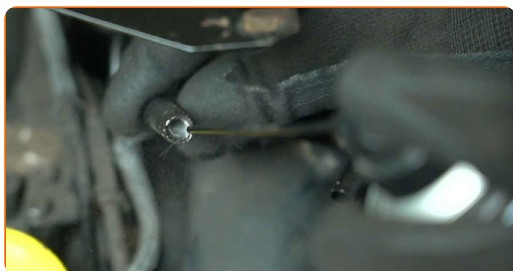

17 Fest kontaktene til glødepluggene.




18 Monter utjevningsbeholderen til kjølemiddelet.




19 Monter festebolten.



20 Stram festet til utjevningsbeholderen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

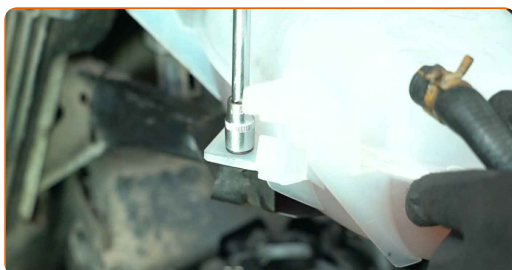

21 Monter luftfilterhuset sammen med luftinntaksrøret.

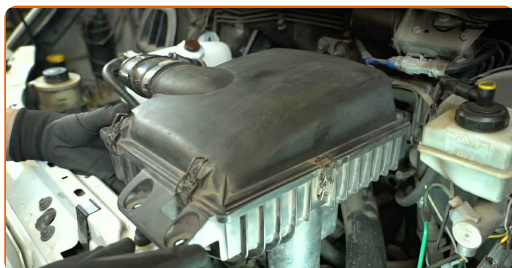


22

Fest luftinntaksrøret til luftmengdemåleren.



23

Stram til slangeklemmen som kobler luftinntaksrøret til luftmengdemåleren. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

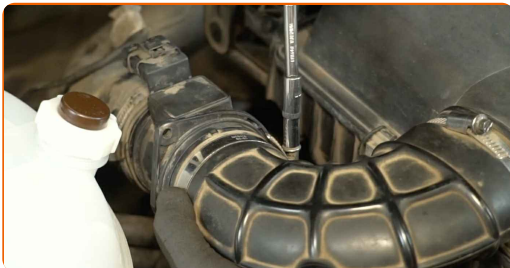

24

La motoren gå i noen minutter. Dette er nødvendig for å sikre at komponentene fungerer som de skal.

25

Slå av motoren.

26

Fjern skjermtrekket.

27

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

GLØDEPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.