



Slik bytter du bremsewire
på en **RENAULT Master II**
Flatvogn
lastebil/Chassis –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MASTER II Kassevogn (FD) 2.2 dCi 90


Utskifting: bremsewire – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis. AUTODOC anbefaler:

- Skift ut begge håndbremsekablene.
- Alt arbeid bør utføres med avslått motor.

UTSKIFTING: BREMSEWIRE – RENAULT MASTER II FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med hjulstoppere dersom du bruker en jekk.

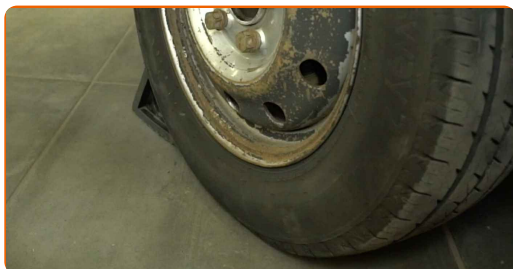

2

Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #24. Bruk en hjulmutternøkkel.



3

Hev kjøretøyet.

Advarsel!

- Pass på at bilen står parkert på en flat og jevn overflate dersom du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Skrut av hjulboltene.




Utskifting: bremsewire – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Hold oppe hjulet når du skrur inn boltene slik at du ikke skader deg.

5

Ta av hjulet.

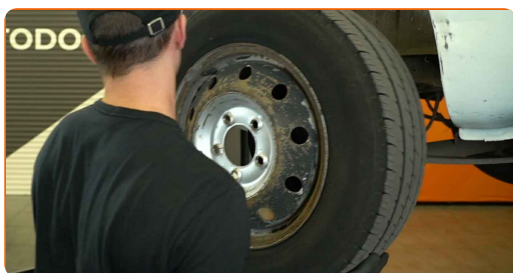


6 Slipp håndbremsen helt opp.

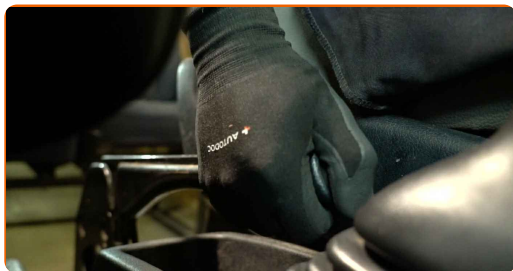


7 Rengjør festet til håndbremsekoblingen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40-spray.



8 Løsne justeringsmutteren til håndbremsekabelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #6. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

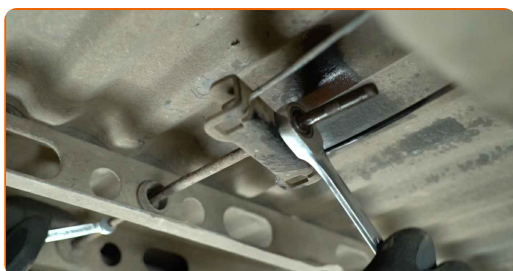


9 Koble av håndbremsekabelen fra festet til håndbremsekoblingen.

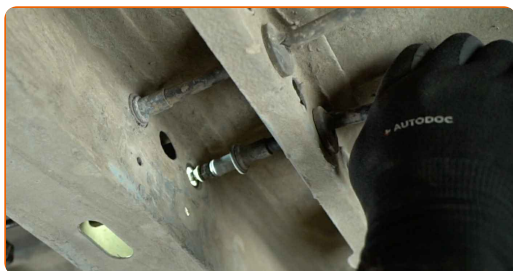


10

Koble fra delene som fester håndbremssekabelen til karosseriet. Bruk en dekkspak.

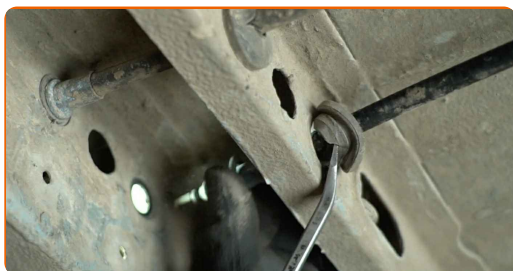

11

Rengjør festeanordningen som kobler håndbremssekabelklemmen til braketten på karosseriet. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

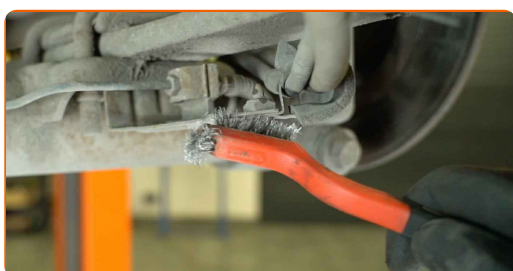


12

Skrut ut klemmefestet til håndbremssekabelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




13

Fjern festebolten.

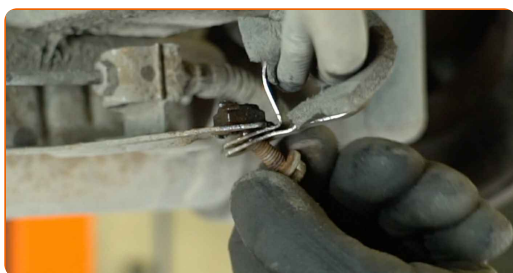


14

Løsne håndbremskabelen fra karosseriet. Bruk en avbitertang.

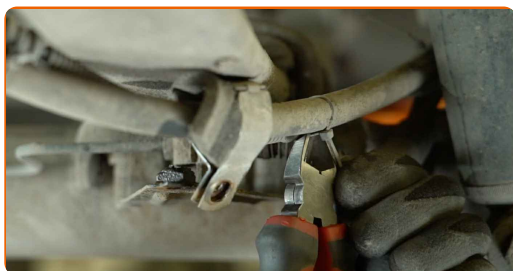


15

Fjern U-klipsen som fester håndbremskabelen til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonstang.

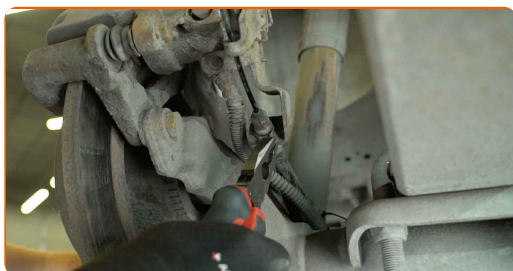

16

Løsne håndbremskabelen fra bremsecaliperen.

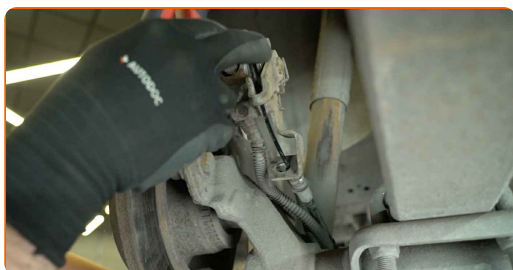


17


Rengjør festepunktene til håndbremskabelen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.




18 Monter en ny håndbremsekabel.

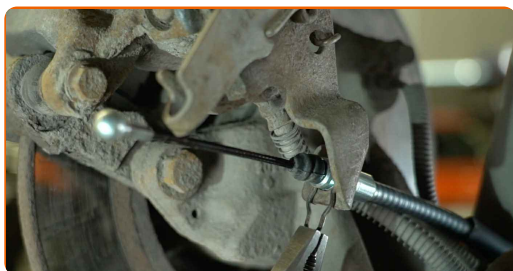

19 Fest håndbremsekabelen til bremsecaliperen.

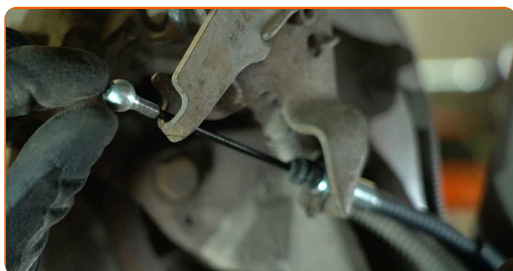


20 Monter U-klipset som fester håndbremsekabelen til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonstang.

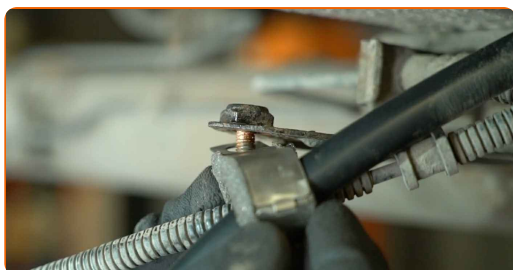

21 Monter festebolten.




22 Skru inn klemmefestet til håndbremsekabelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

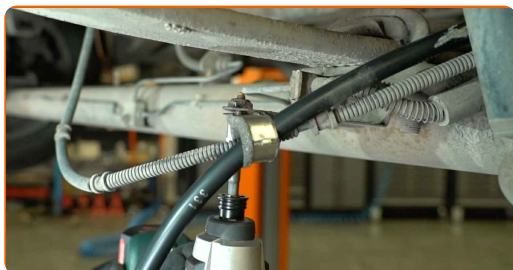

23

Fest håndbremssekabelen til karosseriet.

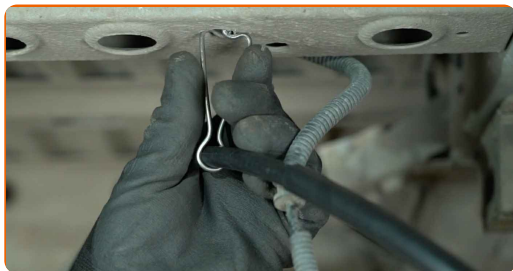


24

Koble håndbremssekabelen til festet til håndbremskoblingen.



25

Juster strammingen på håndbremssekablene ved hjelp av justeringsmutteren. Bruk en kombinasjonsnøkkel #6. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

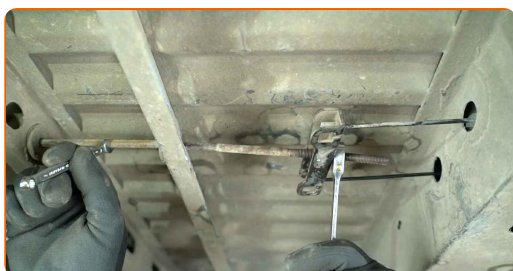

26

Rengjør festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.




27

Smør overflaten til bremseskiven der hvor den kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta til dette.



28

Sett på hjulene.

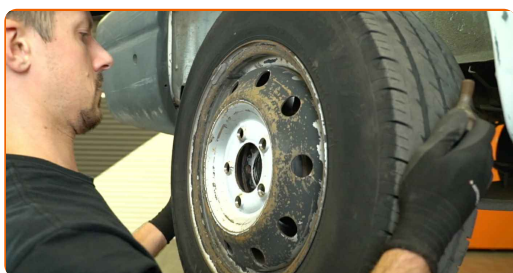

Utskiifting: bremsewire – RENAULT Master II Flatvogn lastebil/Chassis.
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Hold oppe hjulet når du skruer inn boltene slik at du ikke skader deg.


29

Skru inn hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #24. Bruk en skrallenøkkel.




30

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

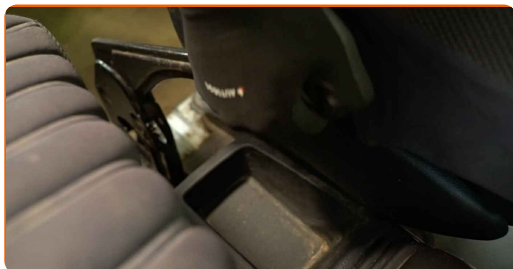


31

Senk bilen og stram hjulboltene ved å arbeide i et kryssmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #24. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 172 Nm.

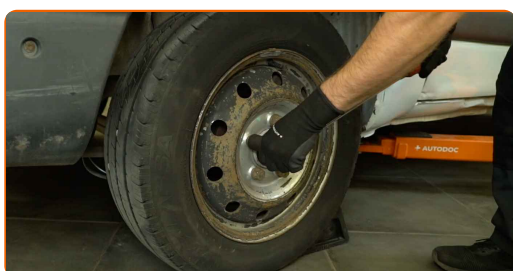

32

Fjern jekken og hjulstopperne.

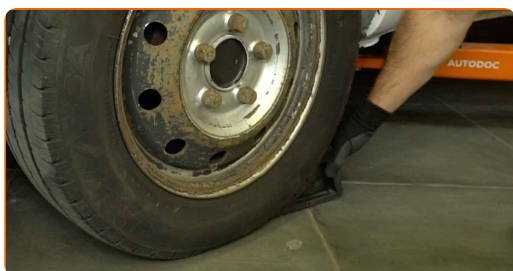


GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

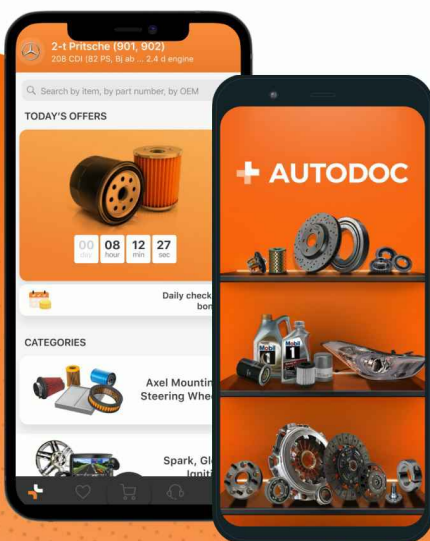

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEWIRE: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.