



Slik bytter du kupefilter
på en **RENAULT Megane
I Cabrio (EA)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Megane I Cabrio (EA) 1.6 e, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V,
RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 1.6 16V,
RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 i, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 1.4 16V,
RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V IDE

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Clío II Hatchback (BB, CB) 1.2

UTSKIFTING: KUPEFILTER – RENAULT MEGANE I
CABRIO (EA). VERKTØYET DU TRENGER:



- Universal rengjøringspray
- Phillips-skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: kupefilter – RENAULT Megane I Cabrio (EA). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: KUPEFILTER – RENAULT MEGANE I CABRIO (EA).
BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern klemmene fra plastgrillen på panseret. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

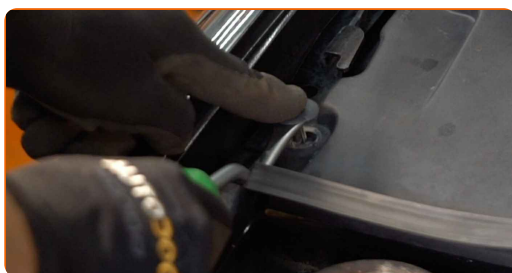

4 Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.

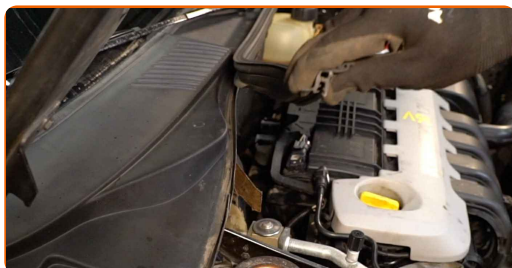

5 Løft opp og fjern grillen.




6 Rengjør filterhuset og dekselet til kupèfilteret. Bruk universal rengjøringspray.



7 Skru løs festene på dekselet til kupèfilterhuset. Bruk en Philips-skrutrekker.



8 Fjerne kupèfilterhusedekselet.

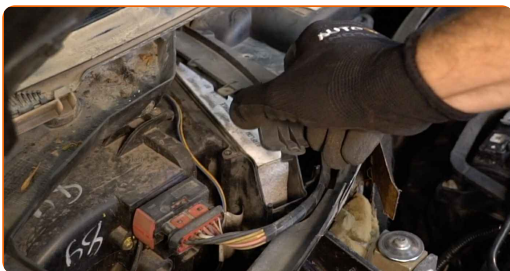

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – RENAULT Megane I Cabrio (EA). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

9

Fjern filterelementet fra filterhuset.




Utskifting: kupefilter – RENAULT Megane I Cabrio (EA). Tips fra AUTODOC:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

10

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

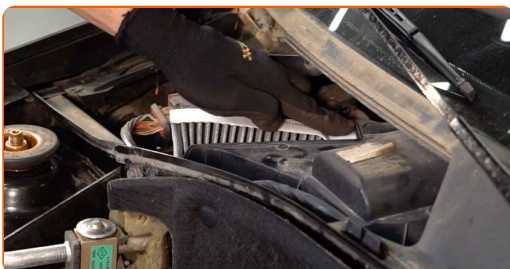

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – RENAULT Megane I Cabrio (EA). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

11 Installer kupèfilterhusdekselet.



12 Skru fast festene på dekselet til kupèfilteret. Bruk en Philips-skrutrekker.



13 Installer og sjekk at grillen er på plass.



14 Monter festene på plastdekselet mellom panser og frontrute.



15 Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.



16 Slå på tenningen.

17 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

18 Slå av tenningen.

19 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

20 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.