

AUTODOC CLUB

Slik bytter du hjullager
bak på en **RENAULT
MEGANE I Classic**
(**LA0/1_**) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 RT, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

UTSKIFTING: HJULLAGER – RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA0/1_). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

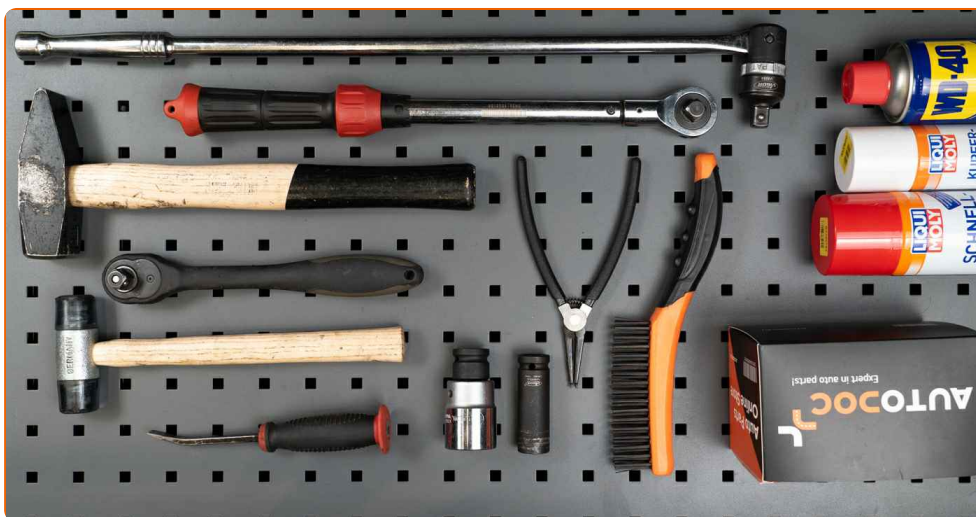

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Hammer
- Seegerringtang
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: hjullager – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Profesjonelle anbefalinger:

- Lagermonteringen på RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HJULLAGER – RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA0/1_). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.

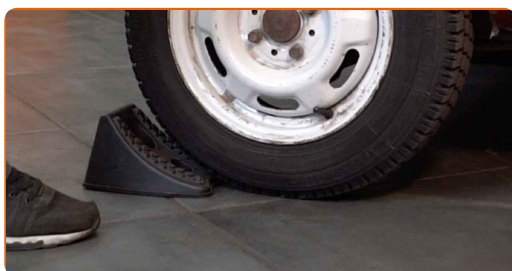

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

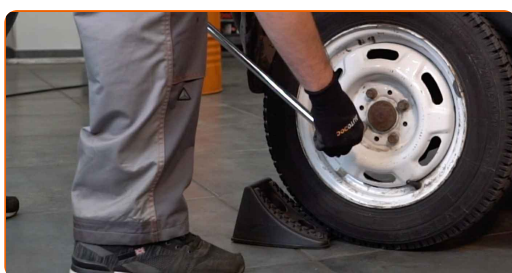

3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

5 Ta av hjulet.




6 Rengjør bremsetrommelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7

Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.

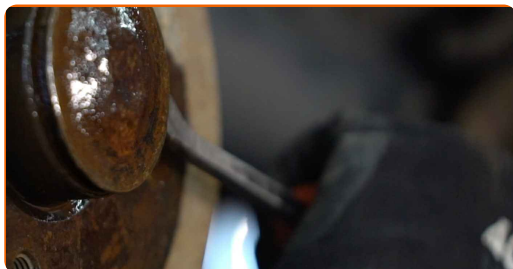


Utskifting: hjullager – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). AUTODOC anbefaler:

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

8

Rengjør boltene til hjulnavet. Bruk WD-40 spray.

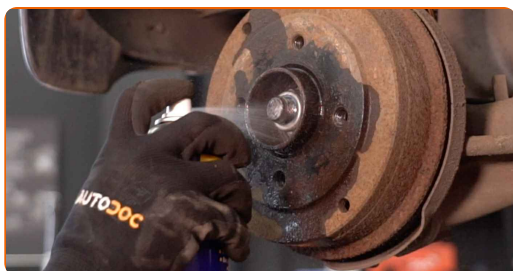


9

Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk et svingjern.



10

Fjern trommelbremsen.

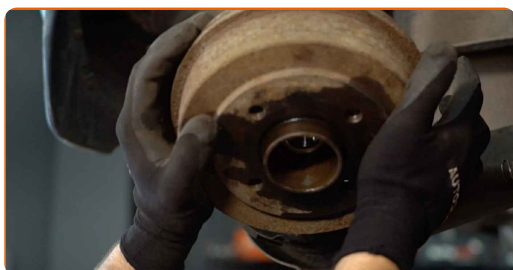

Utskifting: hjullager – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.

11

Fjern låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.



12

Trykk ut hjulnavlageret. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



13

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk WD-40 spray.



14

Trykk et nytt lager inn i hjulnavet. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

15

Monter låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.



16

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringspray.




17

Installer bremsetrommelen og fest den.



18

Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.

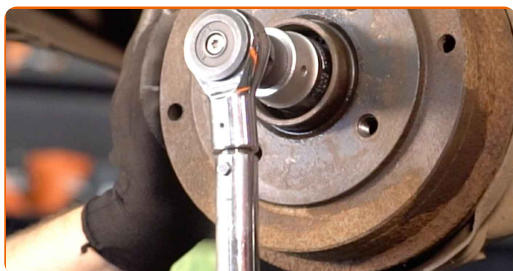

Utskifting: hjullager – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Tips:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.


19

Installer navlagerets beskyttelsehette. Bruk en gummihammer.



20

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

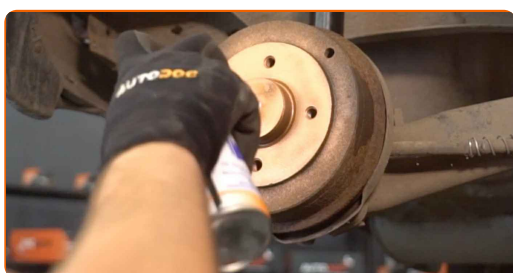


21 Installer hjulet.




Utskifting: hjullager – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

22 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

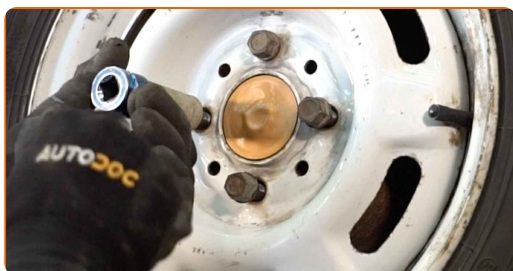

23 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

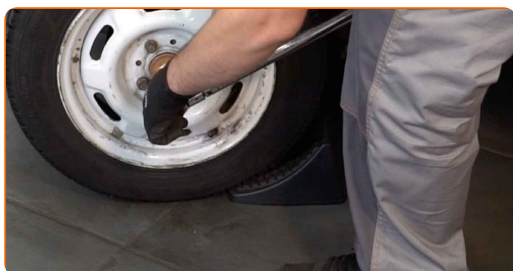

24

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.